

FS 291-L

Lista de piezas de repuesto**29.05.2024****Costa Rica, español**


Vástago largo

Índice

Cárter del cigüeñal, Cilindro	3	Comprobador sistema de encendido ZAT 3	63
Mecanismo de arranque	5	Dispositivo tensor	65
Silenciador, Cubierta	7	Comprobador sistema de encendido ZAT 4	67
Depósito de combustible	9	Herramienta de montaje 11	69
Brida intermedia, Filtro de aire	11	Llave dinamométrica con dispositivo de señales ópti- co/acústico	71
Carburador 4147/34	13	Llave dinamométrica	73
Sistema de encendido	17	Llave dinamométrica con dispositivo de señales ópti- co/acústico	75
Embrague, Carcasa del embrague	19	Llave dinamométrica	77
Vástago	21	Garra (con núm. de perfil 3.1 + 4)	79
Manillar tubular, Empuñadura de mando	23	Llave de sujeción	81
Caja reductora	26	Caballote de montaje	83
Protector	28	Manguito de montaje a presión	85
Protector para el transporte	30	Herramienta de montaje	87
Herramientas, Cinturón de porte doble	32	Dispositivo de extracción	89
Número de máquina	35	Manguito de montaje	91
Smart Connector	37	Destornillador	93
Racor	39	Calibre de ajuste	95
Herramienta de montaje	41	Manguito de montaje a presión	97
Cinta de sujeción	43	Brida	99
Madera para el montaje	45	Manguito	101
Perno de montaje	47	Anillo	103
Perno de montaje a presión	49	Extractor	105
Placa de estanqueización	51	Dispositivo de extracción	107
Inserto T27x125	53	Regleta de tope	109
Tubo flexible 135 mm	55	Racor	111
Manguito de montaje	57	Bomba	113
Perno de montaje a presión	59		
Gancho de montaje	61		

Placa de sujeción	115
Destornillador T27x150	117
Dispositivo de extracción	119
Inserto de 8 mm de entrecaras, largo	121
Destornillador T8	123
Herramienta de montaje LS	125
Destornillador Q-SW 8x200	127
Inserto T50	129

Cárter del cigüeñal, Cilindro

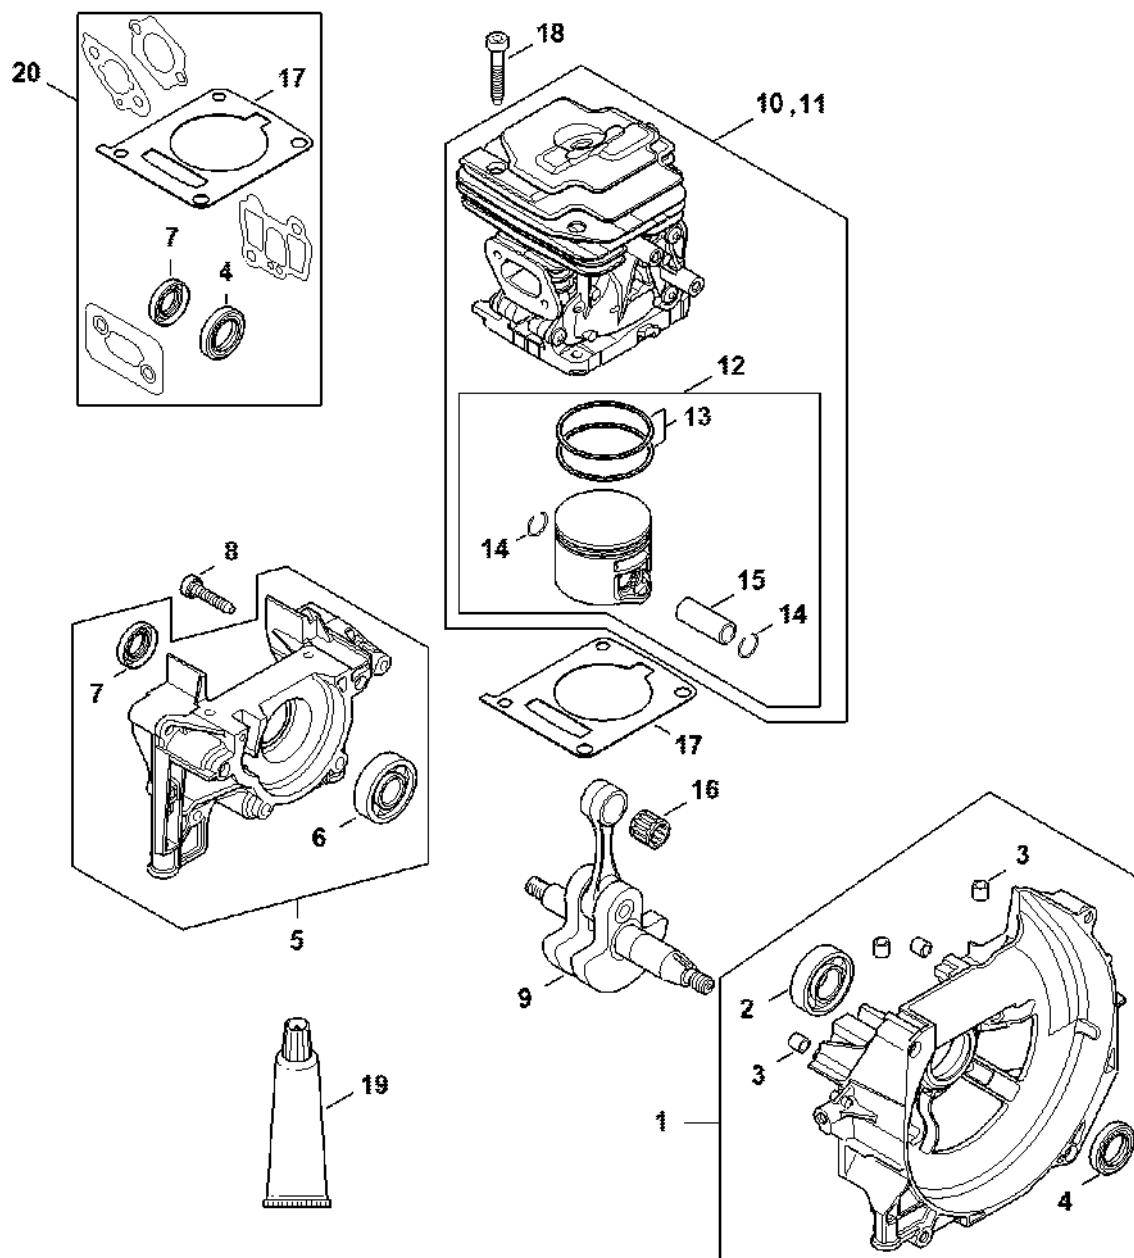


4147-GET-0206
KG

Cárter del cigüeñal, Cilindro

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4147 020 2609	Parte del cárter lado del ventilador	1	2 - 4	
2	9503 003 0310	Rodamiento ranurado de bolas 6002	1		
3	0000 988 8600	Casquillo	4		
4	9639 003 1585	Retén 15x25x5	1		
5	4147 020 2904	Parte del cárter del cigüeñal	1	6, 7	
6	9503 003 0242	Rodamiento ranurado de bolas 6201	1		
7	9640 003 1195	Retén 12x22x5	1		
8	9075 478 4159	Tornillo cilíndrico IS-D5x24	4		Dentado de blo-queo
9	4147 030 0403	Cigüeñal	1		
10	4147 020 1207	Cilindro con pistón Ø 42 mm	1	12 - 15	
12	4147 030 2011	Pistón Ø 42 mm	1	13 - 15	
13	4147 034 3004	Segmento de compresión Ø 42x1,2 mm	2		
14	9463 650 1100	Seguro anular 11	2		
15	4147 034 1501	Bulón del pistón 11x7x28	1		
16	9512 003 2349	Jaula de agujas 11x14x12,5	1		
17	4147 029 2300	Junta del cilindro	1		
18	9075 478 4167	Tornillo cilíndrico IS-D5x32	4		Dentado de blo-queo
19	0783 830 2000	Masilla obturadora, Dirko HT roja	1		
20	4147 007 1602	Juego de juntas	1	4, 7, 17	

Mecanismo de arranque

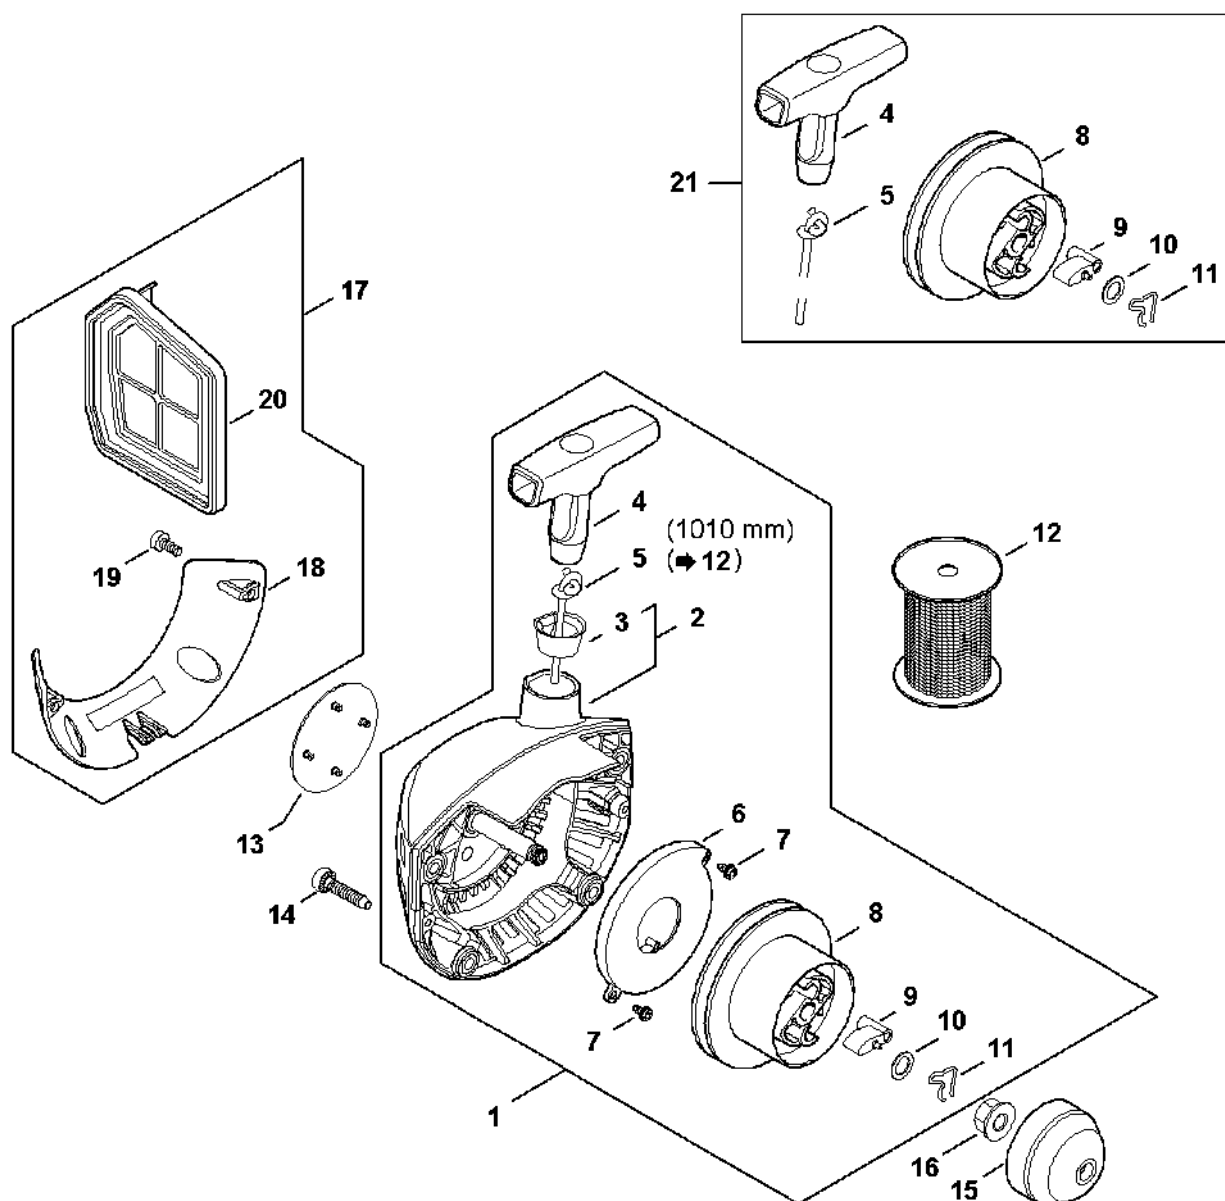


4147 GET-0094-10

Mecanismo de arranque

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4147 190 4003	Mecanismo de arranque	1	2 - 11	
2	4147 190 0404	Tapa del stárter	1	3	
3	1110 084 9102	Casquillo	1		
4	1121 195 3400	Empuñadura	1		
5	4147 195 8200	Cordón de arranque Ø 3x1010 mm	1		
6	4147 190 0600	Resorte de retracción	1		
7	9104 003 0410	Tornillo para chapa P3x6	2		
8	4147 195 0401	Tambor del cordón	1		
9	4116 195 7200	Trinquete	1		
10	0000 958 0806	Arandela	1		
11	1118 195 3500	Resorte	1		
12	0000 930 2298	Cordón de arranque Ø 3 mm x 30,5 m	1		
13	4147 967 1561	Placa de tipo FS 291	1		
14	9075 478 4159	Tornillo cilíndrico IS-D5x24	4		Dentado de blo-queo
15	4147 195 0600	Rueda del starter	1		
16	0000 955 0802	Tuerca con collar M8x1	1		
17	4147 007 1013	Juego placa protectora	1	18 - 20	
18	4147 195 5400	Cubierta	1		
19	9074 478 3005	Tornillo para chapa IS-P4x14	2		
20	4147 140 4400	Filtro de aire	1		
21	4147 007 1800	Juego de reparación	1	4, 5, 8 - 11	

Silenciador, Cubierta

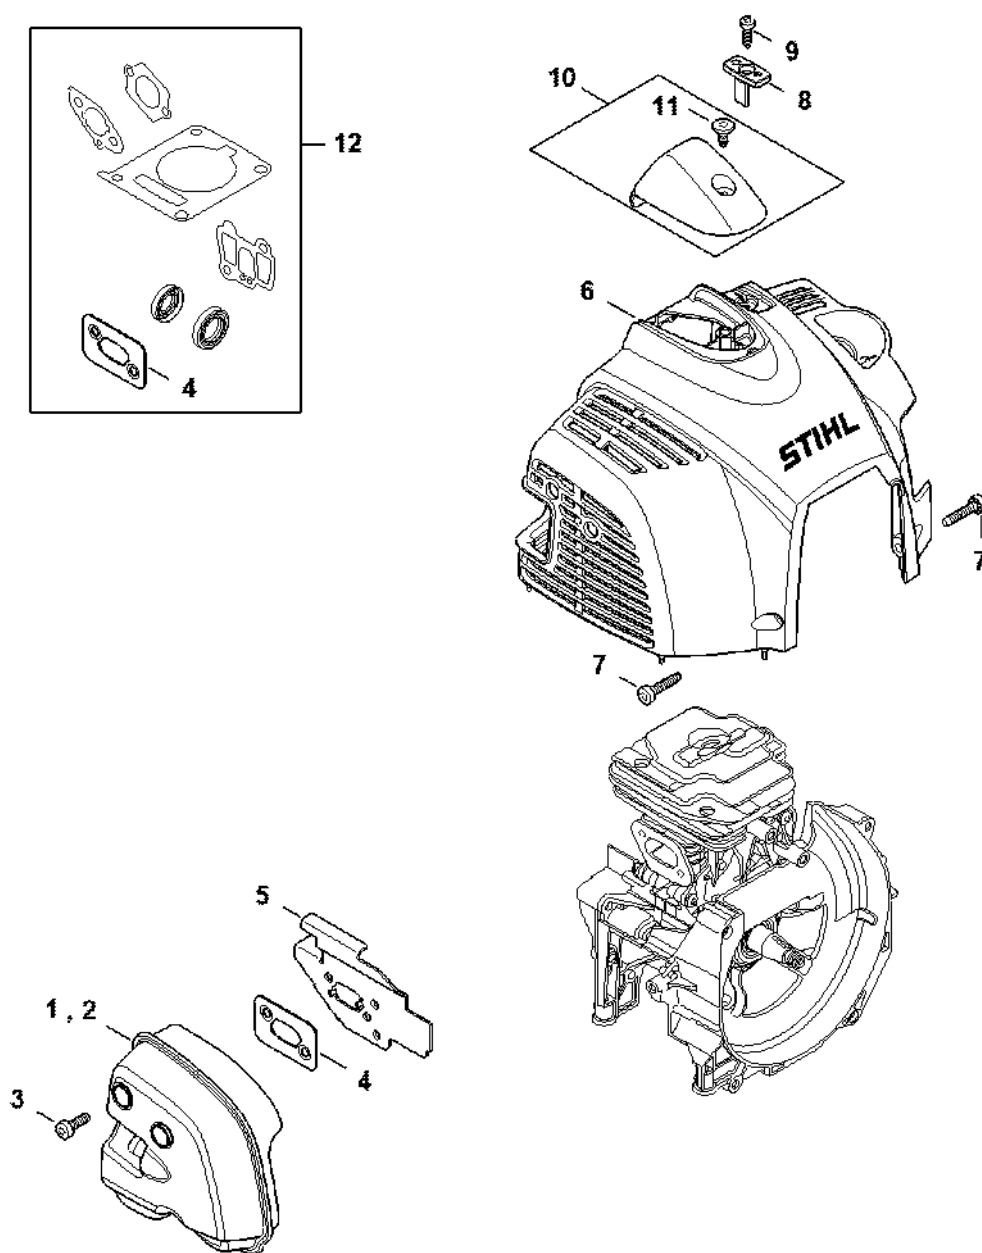


4147-GET-0207
KG

Silenciador, Cubierta

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4147 140 0601	Silenciador	1		
3	9022 341 0983	Tornillo cilíndrico IS-M5x16	3		Microencapsulado con dentado de bloqueo
4	4147 149 0601	Junta de silenciador	1		
5	4147 141 3201	Chapa de refrigeración	1		
6	4147 080 1613	Cubierta	1		
7	9075 478 4159	Tornillo cilíndrico IS-D5x24	2		Dentado de blo-queo
8	4147 084 4102	Pasador	1		
9	9074 478 3005	Tornillo para chapa IS-P4x14	1		
10	4147 080 0401	Cubierta	1	11	
11	0000 951 1114	Tornillo M5x12	1		
12	4147 007 1602	Juego de juntas	1	4	

Depósito de combustible

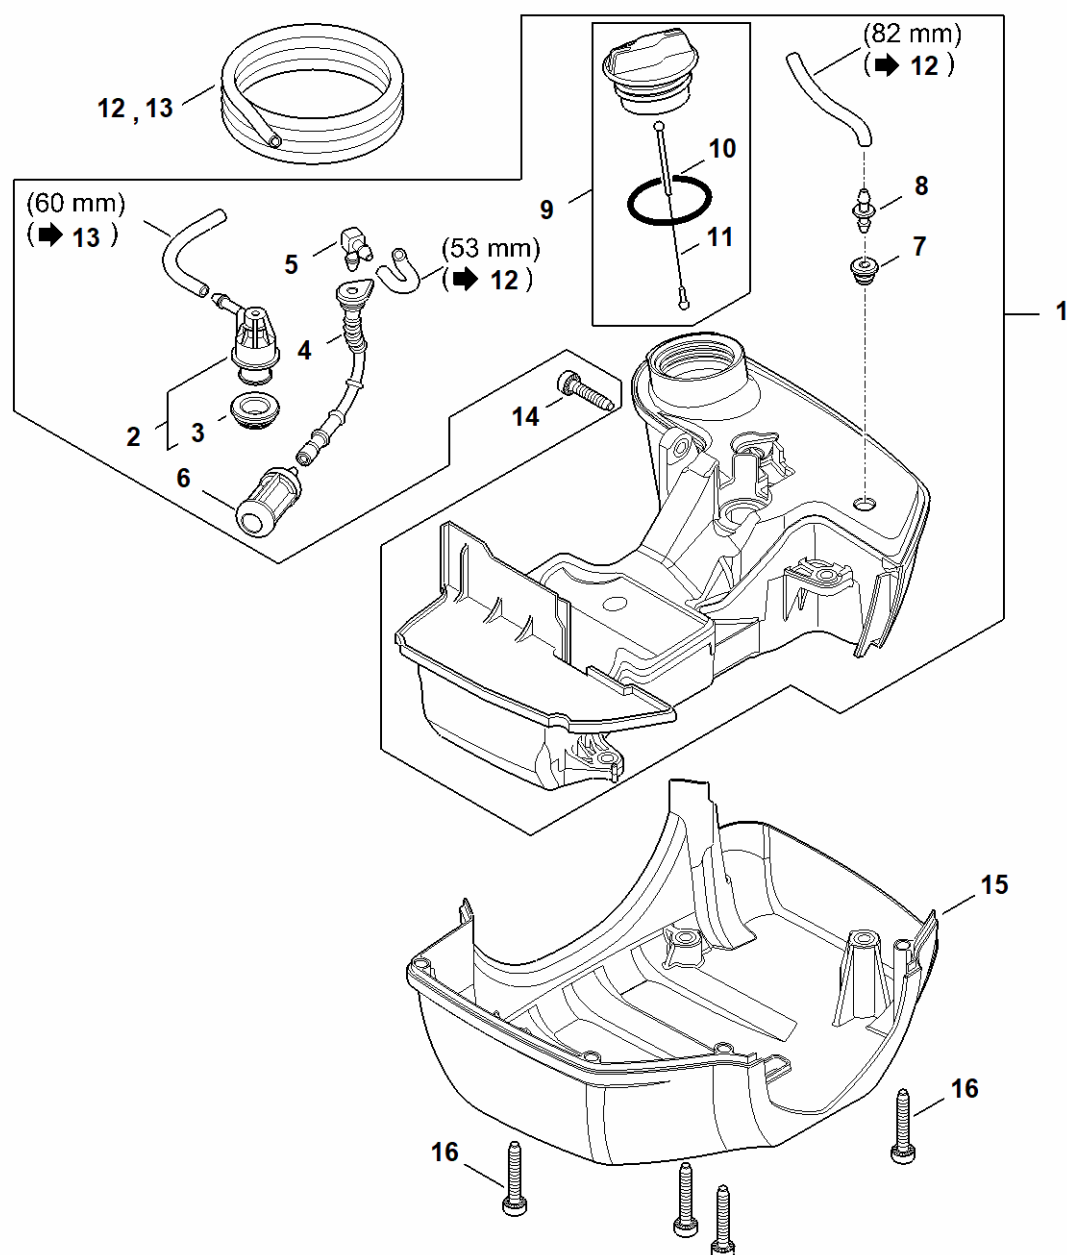


4147-GET-0208
KG

Depósito de combustible

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4147 350 0406	Depósito de combustible	1	2 - 11	
2	0000 350 5812	Aireación del depósito	1		
3	4223 353 9201	Boquilla	1		
4	4147 358 0800	Tubo flexible	1		
5	4224 122 3900	Empalme acodado	1		
6	0000 350 3521	Cabezal de aspiración	1		
7	1141 989 0600	Boquilla	1		
8	4148 353 2700	Pieza de unión	1		
9	0000 350 0527	Cierre del depósito	1	10, 11	
10	9645 951 3890	Anillo de junta circular 35x3-FPM 80	1		
11	0000 350 0900	Cordón	1		
12	0000 937 5004	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
13	0000 930 2803	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
13	0712 923 8004	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 10 m, R3	1		
14	9075 478 4159	Tornillo cilíndrico IS-D5x24	1		Dentado de blo-queo
15	4147 350 6600	Placa de proteccion	1		
16	9075 478 4167	Tornillo cilíndrico IS-D5x32	4		Dentado de blo-queo

Brida intermedia, Filtro de aire

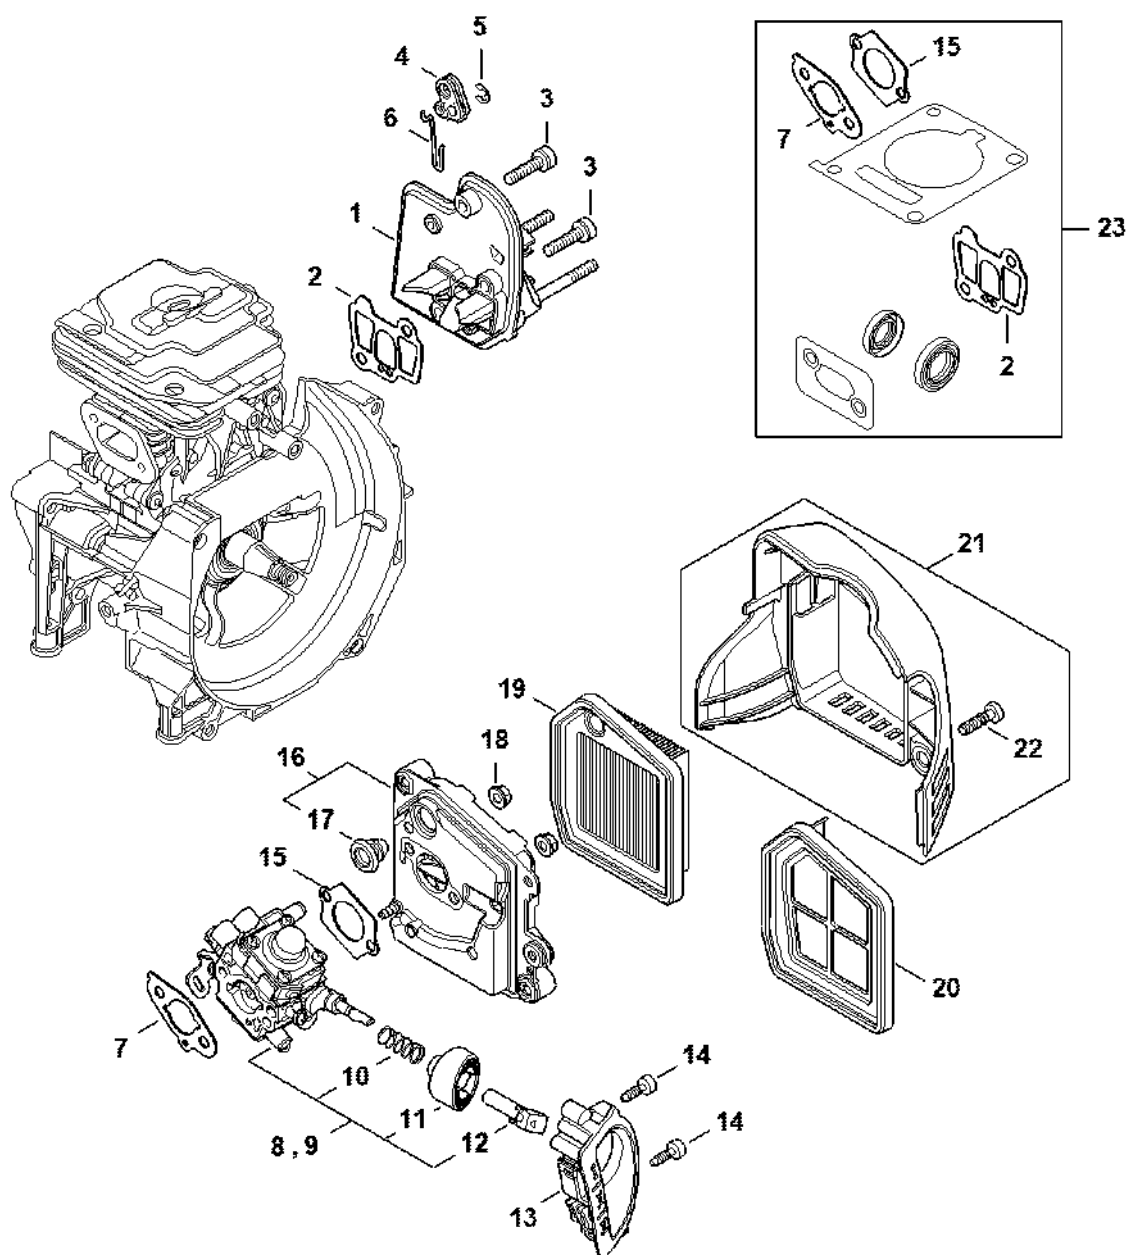


4147-GET-0209
KG

Brida intermedia, Filtro de aire

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4147 120 2301	Brida intermedia	1		
2	4147 129 0903	Junta	1		
3	9022 341 1045	Tornillo cilíndrico IS-M5x24	3		microencapsula-do
4	4147 182 2800	Palanca	1		
5	9460 624 0400	Arandela de seguridad 4	1		
6	4147 182 1500	Varillaje del acelerador	1		
7	4147 129 0901	Junta	1		
8	4147 120 0634	Carburador 4147/34	1	10 - 12	
10	0000 997 0842	Resorte de presión	1		
11	4147 182 2803	Palanca	1		
12	4147 182 2802	Palanca	1		
13	4147 141 9803	Boquilla	1		
14	9074 478 3005	Tornillo para chapa IS-P4x14	2		
15	4147 129 0902	Junta	1		
16	4147 140 2802	Carcasa del filtro	1	17	
17	4134 123 7500	Boquilla	1		
18	9216 261 0700	Tuerca hexagonal M5	2		
19	4147 141 0300	Filtro de aire	1		
20	4147 140 4400	Filtro de aire	1		
21	4147 140 1004	Tapa del filtro	1	22	
22	9022 319 1027	Tornillo IS-M5x21	2		
23	4147 007 1602	Juego de juntas	1	2, 7, 15	

Carburador 4147/34

4147-GET-0210
5.0

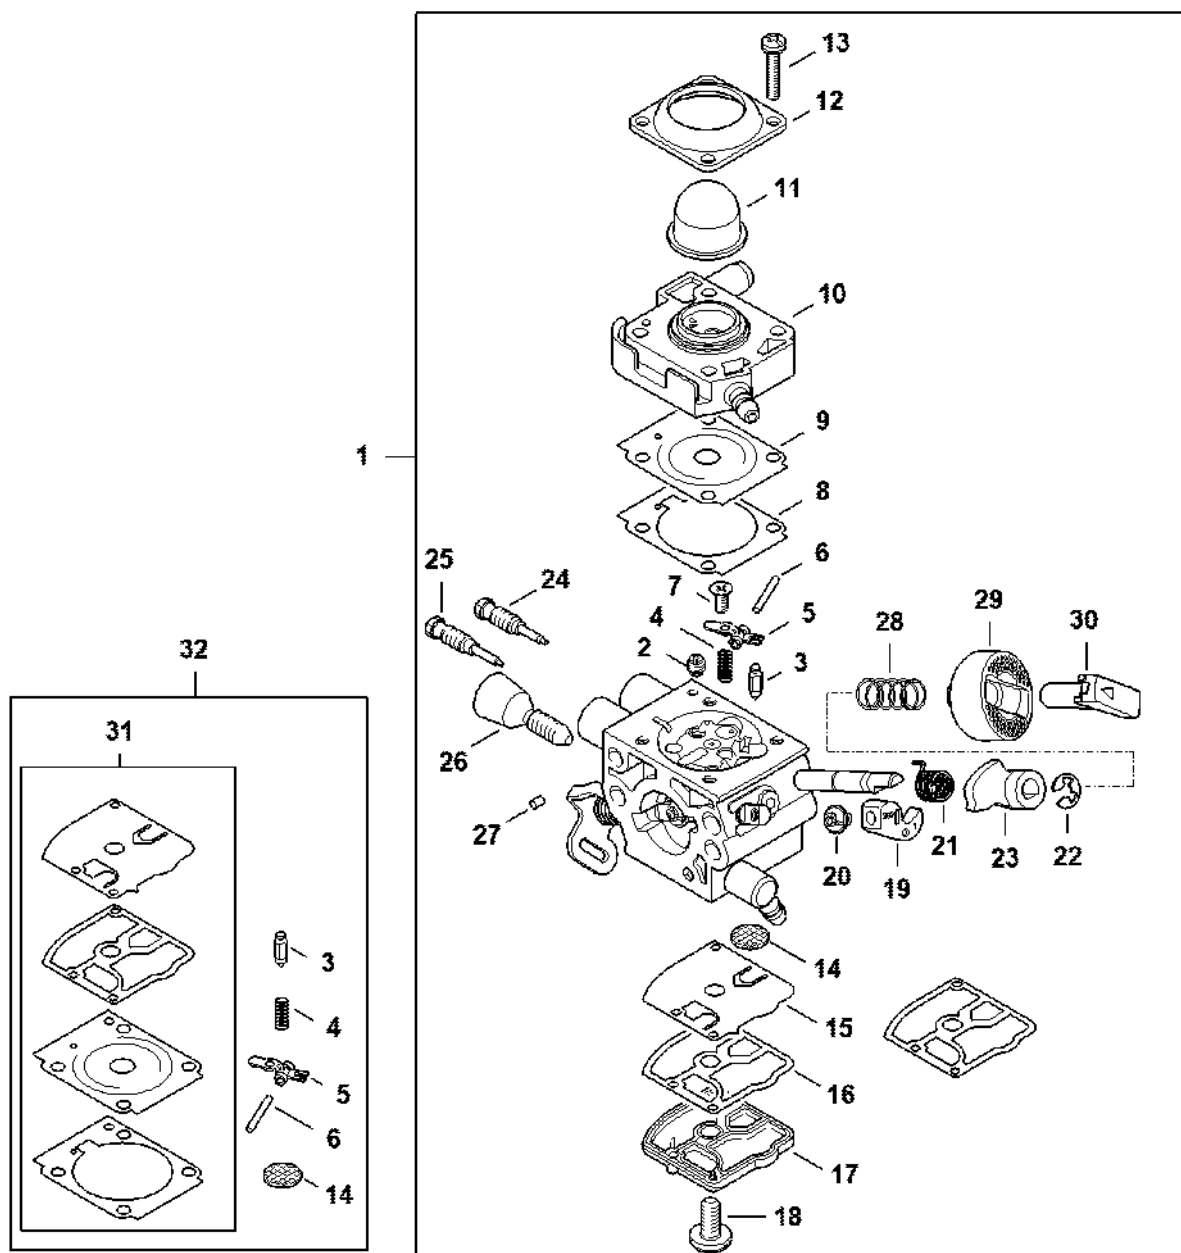

Carburador 4147/34

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4147 120 0634	Carburador 4147/34	1	2 - 30	
1	4147 120 0644	Carburador 4147/44	1	3 - 30	
2	1132 121 5640	Surtidor fijo 0.40	1		
3	Z000 018 Z000	Aguja de admisión	1		
3	Z000 018 Z000	Aguja de admisión	1		
4	4128 122 3000	Resorte	1		
4	4128 122 3000	Resorte	1		
5	4229 121 5000	Palanca reguladora de admisión	1		
5	4229 121 5000	Palanca reguladora de admisión	1		
6	1120 121 9200	Eje	1		
6	1120 121 9200	Eje	1		
7	0000 122 7101	Tornillo	1		
7	0000 122 7101	Tornillo	1		
8	4147 129 0907	Junta	1		
8	4147 129 0907	Junta	1		
9	Z010 015 A006	Membrana reguladora	1		
9	Z010 015 A006	Membrana reguladora	1		
10	Z010 056 A011	Placa base bomba de combustible	1		
10	Z010 056 A011	Placa base bomba de combustible	1		
11	4147 121 2702	Caperuza	1		
11	4147 121 2702	Caperuza	1		
12	4147 121 0800	Tapa de cierre	1		
12	4147 121 0800	Tapa de cierre	1		
13	4140 122 7100	Tornillo	4		
13	4140 122 7100	Tornillo	4		
14	1120 121 7800	Tamiz	1		
14	1120 121 7800	Tamiz	1		


Carburador 4147/34

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
15	1129 121 4800	Membrana de la bomba	1		
15	1129 121 4800	Membrana de la bomba	1		
16	1123 129 0905	Sello de bomba	1		
16	1123 129 0905	Sello de bomba	1		
17	1139 121 0800	Tapa de cierre	1		
17	1139 121 0800	Tapa de cierre	1		
18	1120 122 7800	Tornillo avellanado de cabeza lenticular	1		
18	1120 122 7800	Tornillo avellanado de cabeza lenticular	1		
19	4147 121 3501	Palanca de estrangulación	1		
19	4147 121 3501	Palanca de estrangulación	1		
20	4132 122 6600	Tornillo con collar	1		
20	4132 122 6600	Tornillo con collar	1		
21	4147 122 3201	Resorte con patas	1		
21	4147 122 3201	Resorte con patas	1		
22	4147 122 9001	Anillo de seguridad	1		
22	4147 122 9001	Anillo de seguridad	1		
23	4147 121 6605	Palanca	1		
23	4147 121 6605	Palanca	1		
24	4147 122 6702	Tornillo regulador principal	1		
24	Z000 030 Z088	Tornillo regulador principal	1		
25	4147 122 6802	Tornillo regulador del ralenti	1		
25	Z000 031 Z105	Tornillo regulador del ralenti	1		
26	Z010 035 A000	Tornillo de tope del ralenti	1		
26	Z010 035 A000	Tornillo de tope del ralenti	1		
27	1125 122 4200	Pieza de apriete	1		
27	1125 122 4200	Pieza de apriete	1		
28	0000 997 0842	Resorte de presión	1		

Carburador 4147/34

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
28	0000 997 0842	Resorte de presión	1		
29	4147 182 2803	Palanca	1		
29	4147 182 2803	Palanca	1		
30	4147 182 2802	Palanca	1		
30	4147 182 2802	Palanca	1		
31	Z010 003 K008	Juego de juntas y diafragmas	1	8, 9, 15, 16	
31	Z010 003 K008	Juego de juntas y diafragmas	1	8, 9, 15, 16	
32	Z010 001 K009	Juego de piezas del carburador RB-274	1	3 - 6, 8, 9, 14 - 16	
32	Z010 001 K009	Juego de piezas del carburador RB-274	1	3 - 6, 8, 9, 14 - 16	

Sistema de encendido

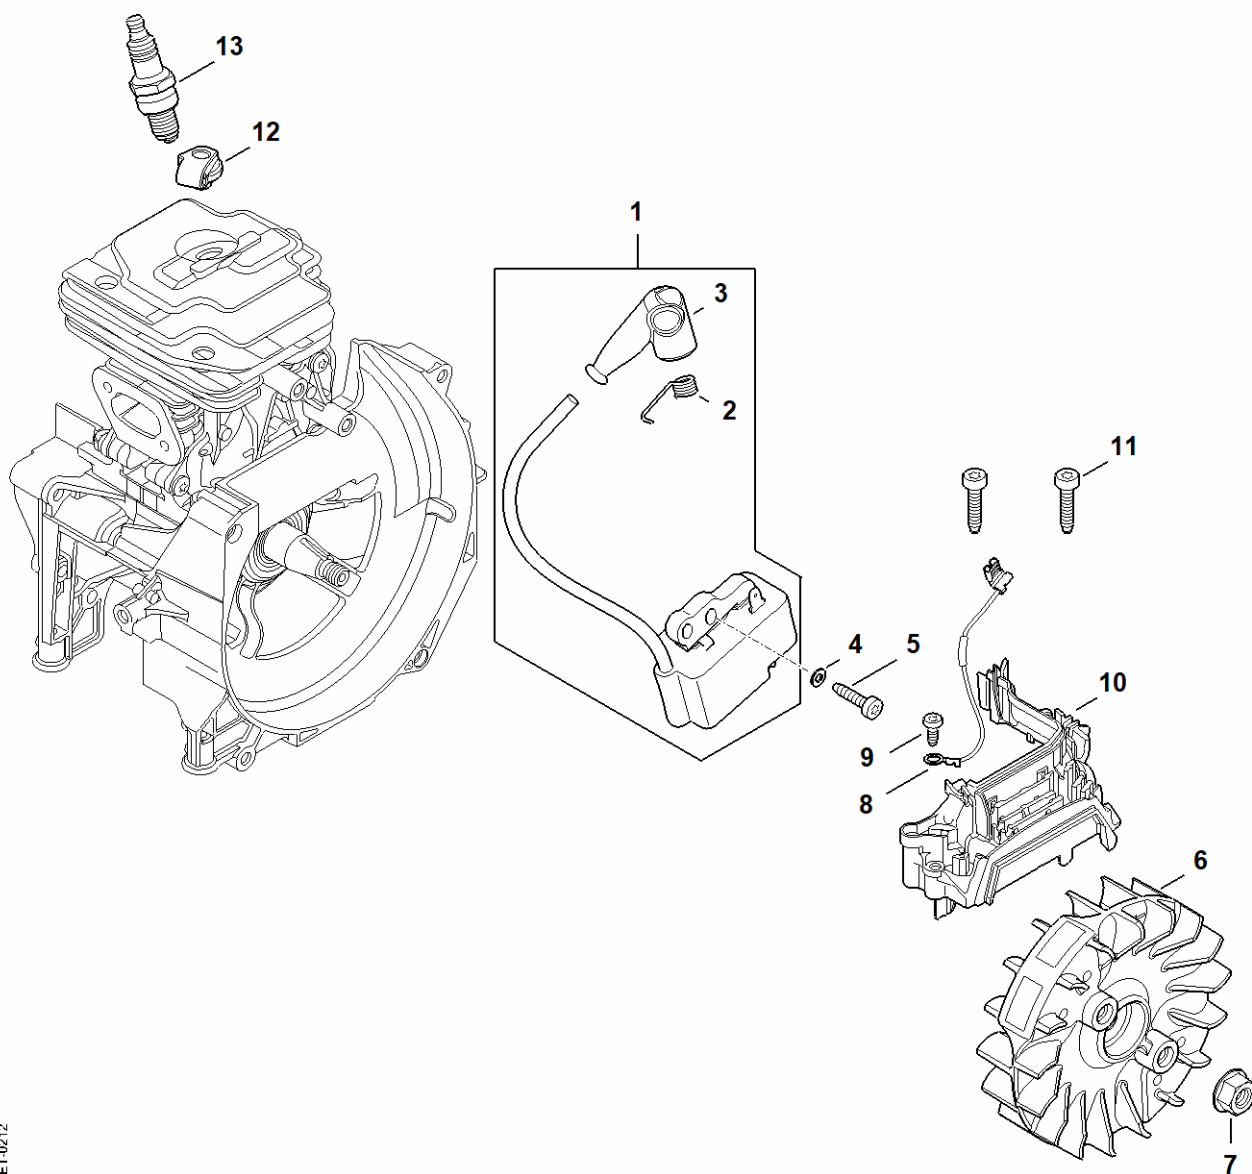


4147-GET-0212
A.O

Sistema de encendido

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4147 400 1310	Módulo de ignición	1	2, 3	
2	0000 998 0604	Resorte con patas	1		
3	0000 405 1005	Enchufe de bujía	1		
4	9291 021 0100	Arandela 4,3	2		
5	9075 478 3019	Tornillo cilíndrico IS-D4x18	2		Dentado de blo-queo
6	4147 400 1202	Volante	1		
7	0000 955 0802	Tuerca con collar M8x1	1		
8	4147 440 3007	Mazo de cable	1		
9	9074 478 2970	Tornillo para chapa IS-P4x10	1		
10	4147 448 1207	Soporte del cable	1		
11	9075 478 4159	Tornillo cilíndrico IS-D5x24	2		Dentado de blo-queo
12	4147 448 1202	Soporte del cable	1		
13	0000 400 7011	Bujía NGK CMR6H	1		
13	0000 400 7025	Bujía STIHL ZK C 10, paquete de 10	1		
13	0000 400 7026	Bujía STIHL ZK C 10, paquete de 40	1		


Embrague, Carcasa del embrague

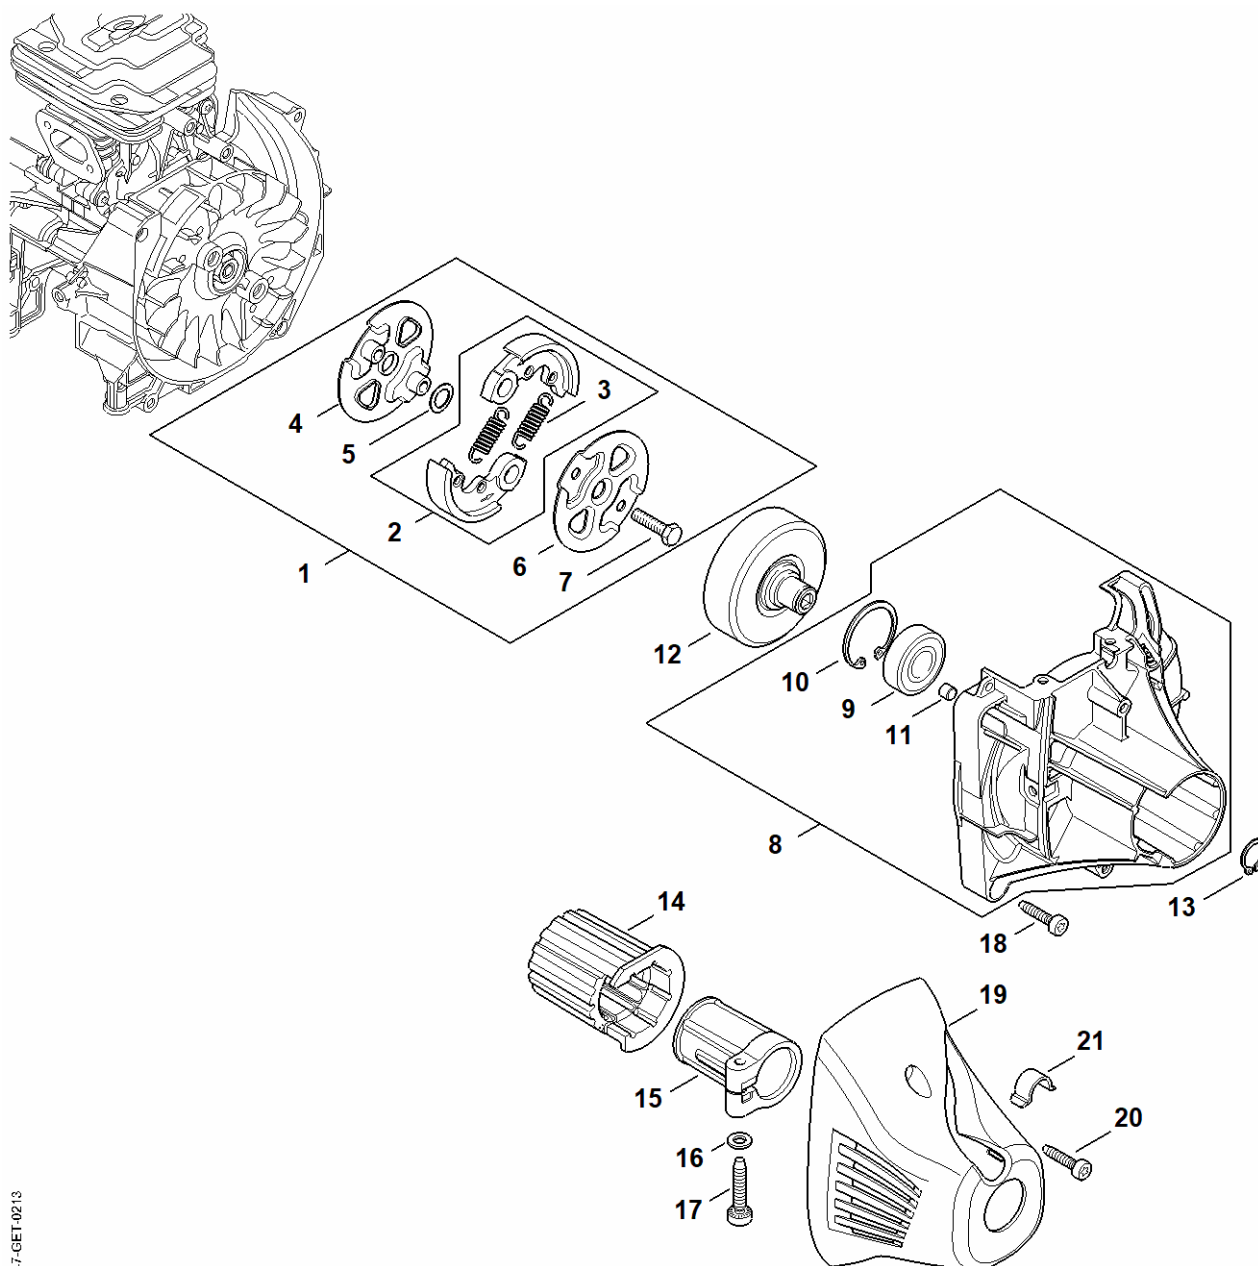

4147-GET-0213
A.1

Embrague, Carcasa del embrague


#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4147 160 2002	Embrague	1	2 - 7	
2	4147 160 2000	Embrague	1	3	
3	0000 997 5519	Resorte de tracción	2		
4	4147 160 3000	Arandela de cubierta	1		
5	0000 958 1000	Arandela 16x10x0,5	2		
6	4128 162 1000	Arandela de cubierta	1		
7	0000 951 0600	Tornillo hexagonal M6	2		
8	4147 160 0614	Carcasa del embrague	1	9 - 11	
9	9503 003 7452	Rodamiento ranurado de bolas 6202-2RS	1		
10	9456 621 3860	Arandela de seguridad 35x1,5	1		
11	0000 988 8600	Casquillo	2		
12	4128 160 2900	Tambor del embrague	1		
13	9455 621 1520	Anillo de seguridad 15x1	1		
14	4147 791 9310	Elemento de goma	1		
15	4147 791 9410	Abrazadera de sujeción	1		
16	9291 021 0140	Arandela 6,4	1		
17	9075 478 4720	Tornillo cilíndrico IS-D6x35	1		Dentado de blo-queo
18	9075 478 4159	Tornillo cilíndrico IS-D5x24	4		Dentado de blo-queo
19	4147 161 1201	Cubierta	1		
20	9075 478 4159	Tornillo cilíndrico IS-D5x24	2		Dentado de blo-queo
21	4128 792 2400	Soporte del cable	1		

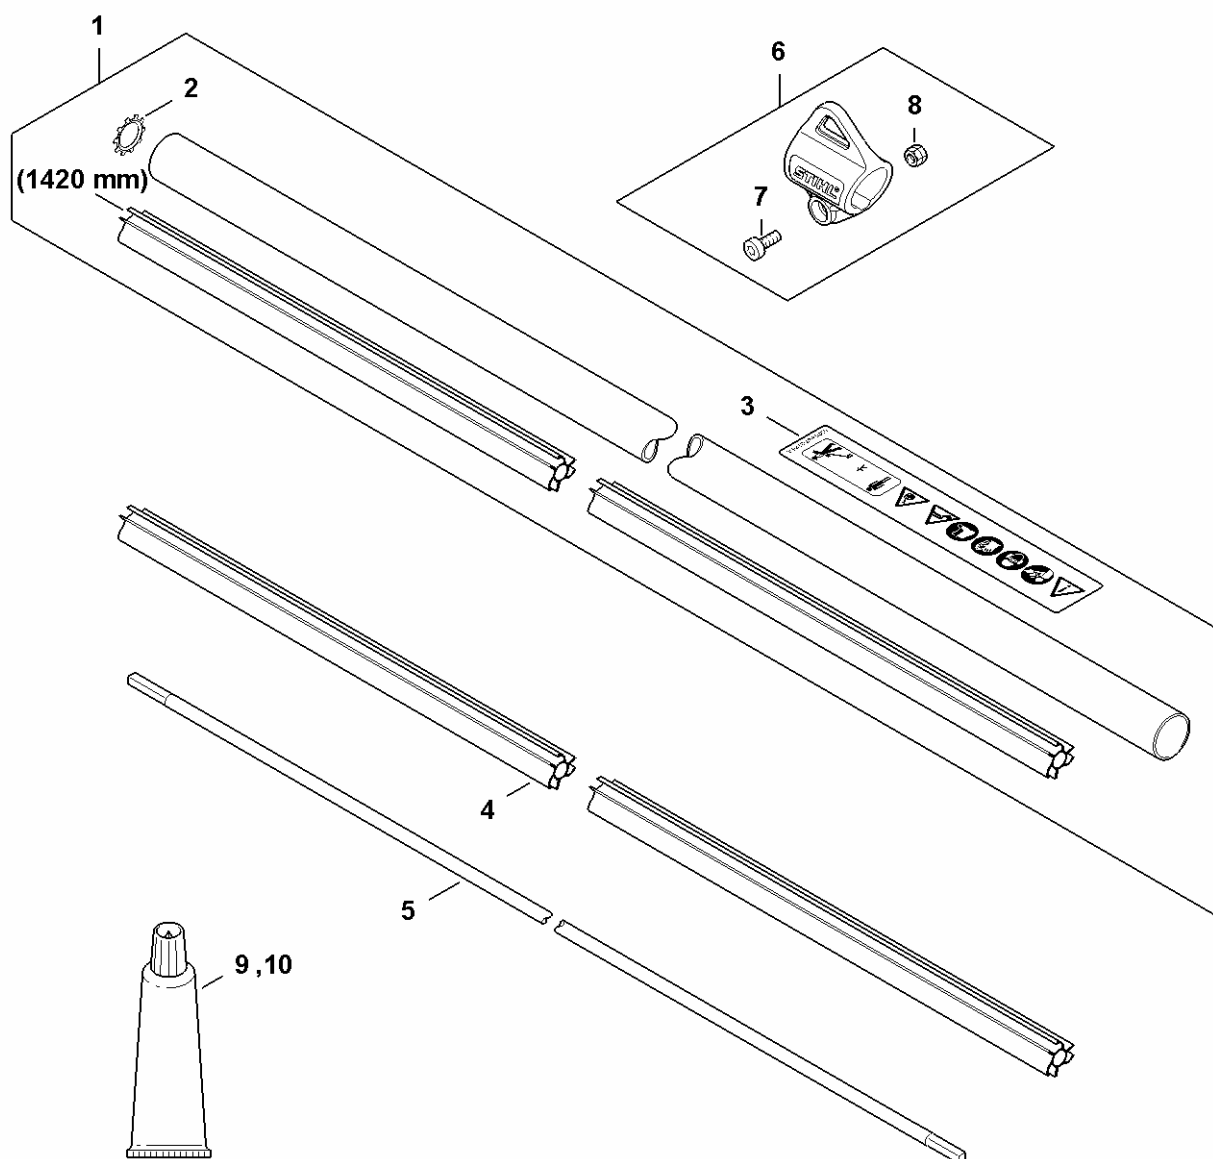

4147-GET-0214
A.O.

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4147 710 7132	Vástago 28,0 mm x 1546 mm	1	2, 3	
2	9451 621 2933	Anillo dentado 24x0,5	1		
3	0000 967 7253	Pictograma de aviso FS	1		
4	4128 711 7301	Tubo de alojamiento 1425 mm	1		
5	4128 711 3202	Arbol de accionamiento	1		
6	0000 790 8806	Ojal	1	7, 8	
7	9022 341 0980	Tornillo cilíndrico IS M5x16	1		Dentado de blo-queo
8	9210 261 0700	Tuerca hexagonal M5	1		
9	0781 120 1109	Grasa polivalente (tubo de 80g)	1		
10	0781 120 1110	Grasa multiusos 225 g	1		

Manillar tubular, Empuñadura de mando

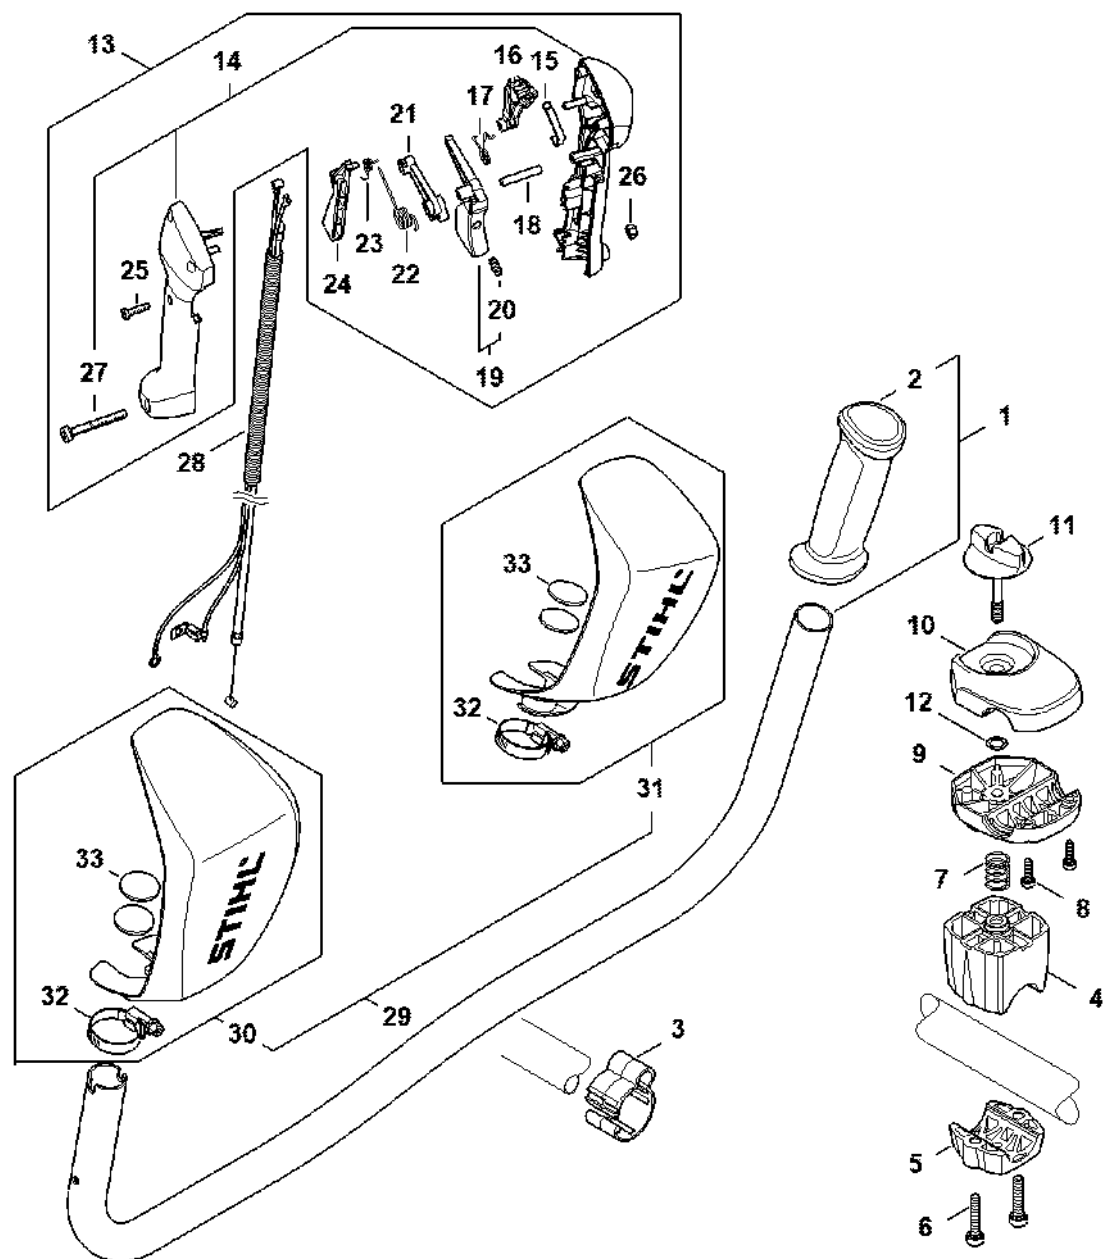

4147-GET-0215
5.0


Manillar tubular, Empuñadura de mando

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4147 790 1711	Manillar tubular	1	2	
2	4147 791 0301	Empuñadura	1		
3	0000 182 2101	Soporte Ø 28 mm	1		
4	4147 790 7602	Soporte	1		
5	4147 791 0902	Cubierta de apriete	1		
6	9022 341 1370	Tornillo cilíndrico IS M6x30	2		Dentado de blo-queo
7	0000 997 1701	Resorte de presión	1		
8	9022 341 0980	Tornillo cilíndrico IS M5x16	2		Dentado de blo-queo
9	4147 791 0901	Cubierta de apriete	1		
10	4147 791 0904	Cubierta de apriete	1		
11	4147 790 7504	Tornillo de muletilla	1		
12	9646 945 0490	Anillo de junta circular 7x1,5	1		
13	4147 790 1324	Empuñadura de mando	1	14 - 27	
14	4147 790 0307	Empuñadura	1	27	
15	4147 442 1600	Resorte de contacto	1		
16	4147 182 2801	Palanca	1		
17	4147 182 4502	Resorte con patas	1		
18	9371 470 2683	Perno cilíndrico 5x28	1		
19	4144 180 1501	Acelerador	1	20	
20	0000 953 0808	Espárrago	1		
21	4144 182 2801	Palanca	1		
22	4144 182 4500	Resorte con patas	1		
23	4128 182 4501	Resorte con patas	1		
24	4144 182 0800	Palanca de bloqueo	1		
25	9074 478 3025	Tornillo cilíndrico IS P4x16	3		
26	9214 320 0700	Tuerca de seguridad M5	1		

Manillar tubular, Empuñadura de mando

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
27	9022 341 1090	Tornillo cilíndrico IS M5x40x25	1		Dentado de blo-queo
28	4147 180 1119	Cable Bowden	1		
29	4147 790 9102	Protector salvamanos	1	30 - 33	
30	4147 790 9100	Protector salvamanos	1	32, 33	
31	4147 790 9101	Protector salvamanos	1	32, 33	
32	9771 021 2245	Abrazadera	1		
33	4147 790 5001	Cierre adhesivo tipo velcro	1		





Caja reductora

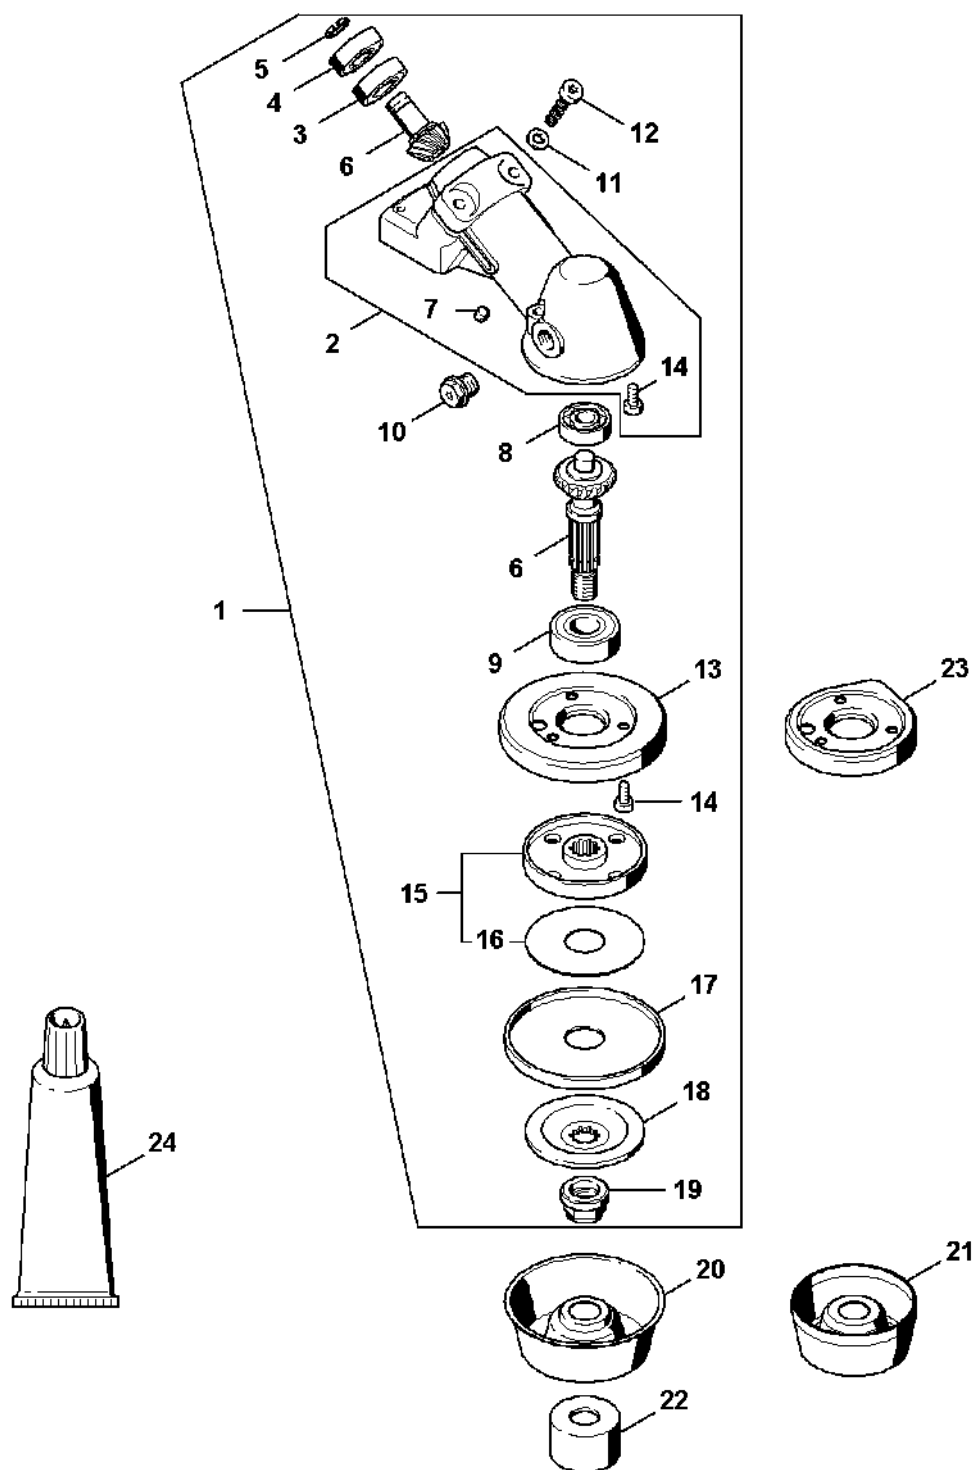

4147 GET-0119-A0

Caja reductora




#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4128 640 0106	Caja reductora	1	2 - 19	
2	4128 641 0351	Carcasa de la caja reductora	1	7, 14	
3	9503 003 0210	Rodamiento ranurado de bolas 6001	1		
4	9503 003 5180	Rodamiento ranurado de bolas 6001-Z	1		
5	9455 621 1130	Arandela de seguridad 12x1	1		
6	4128 640 7303	Juego de piñones	1		
7	0000 953 1001	Espárrago	1		
8	9503 003 0102	Rodamiento ranurado de bolas 6000	1		
9	9503 003 7450	Rodamiento ranurado de bolas 6202-2RS	1		
10	4119 713 6500	Tornillo de cierre	1		
11	9291 021 0140	Arandela 6,4	2		
12	9075 478 4712	Tornillo cilíndrico IS-D6x28	2		Dentado de blo-queo
13	4128 717 2704	Anillo de protección	1		
14	9022 399 0950	Tornillo cilíndrico IS-M5x10	3		Microencapsulado con dentado de bloqueo
15	4147 710 3800	Plato de apriete	1	16	
16	4116 717 2800	Disco de protección Ø 60 mm	1		
17	4119 717 2800	Disco de seguridad	1		
18	4128 713 1600	Disco de apriete	1		
19	4119 642 7600	Tuerca de seguridad con collar M12x1,5 izquierdo	1		
20	4119 713 3100	Plato de rodadura	1		
21	4116 713 3100	Plato de rodadura	1		
22	4116 717 2702	Anillo de protección	1		
23	4128 717 2707	Anillo de protección	1		
24	0781 120 1117	Grasa para engranajes (Tube 80g)	1		

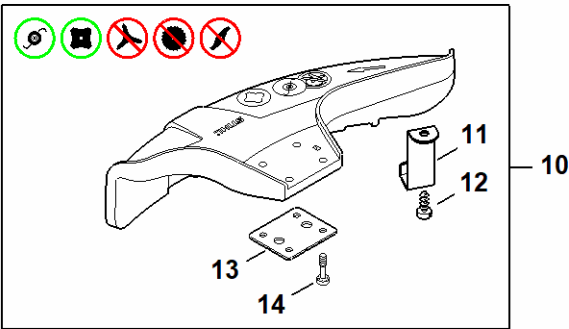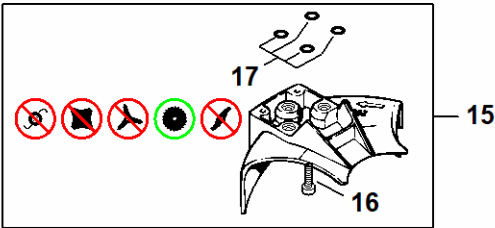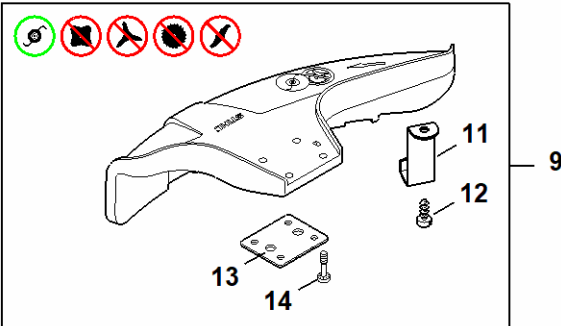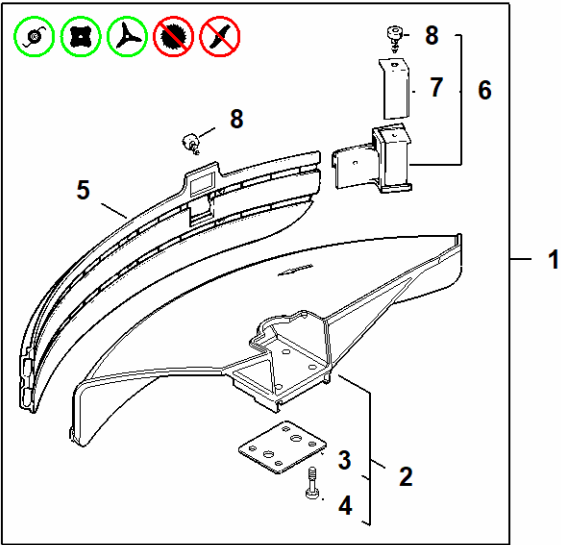

4147-GET-0218
KG

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4119 007 1027	Juego protector	1	2 - 8	
2	4119 710 8103	Protector	1	3, 4	
3	0000 716 3101	Placa de soporte	1		
4	9022 373 1025	Tornillo cilíndrico IS-M5x23	4		
5	4119 716 3203	Faldón	1		
6	4119 710 6000	Cuchilla	1	7, 8	
7	4118 713 4105	Cuchilla	1		
8	9074 478 4125	Tornillo para chapa IS-5x14	2		
9	4133 007 1007	Juego protector	1	11 - 14	
10	4133 007 1008	Juego protector	1	11 - 14	AUS, NZ
11	4133 713 4110	Cuchilla	1		
12	9074 478 4405	Tornillo cilíndrico IS P6x14	1		
13	0000 716 3101	Placa de soporte	1		
14	9022 373 1025	Tornillo cilíndrico IS-M5x23	4		
15	4147 710 8220	Disco de copa Ø 225 mm	1		
16	9022 371 1020	Tornillo cilíndrico IS M5x20	4		Dentado de blo-queo
17	0000 007 1300	Juego de juntas toroidales N 4x2-EPDM70	1		

Protector para el transporte

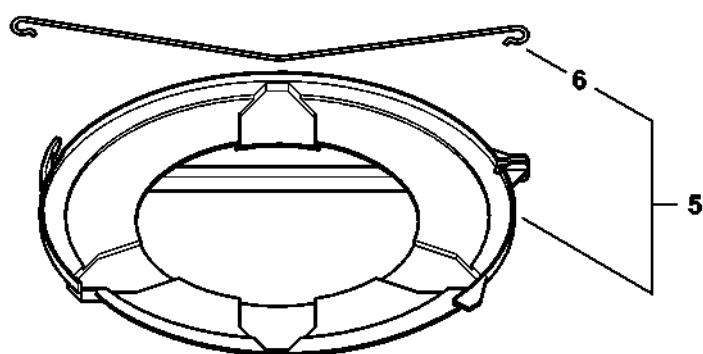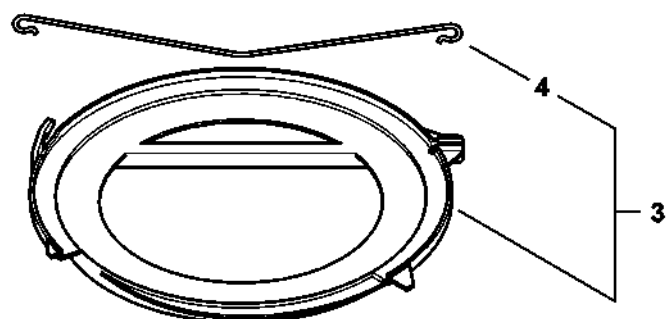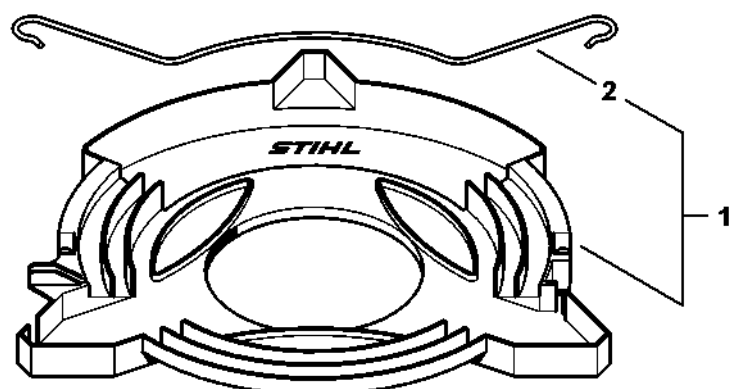


4148-GET-0023-A0

Protector para el transporte

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4116 790 3901	Protector para el transporte Ø 350	1	2	
2	4116 792 4300	Estribo tensor	1		
3	4119 790 3901	Protector para el transporte Ø 225	1	4	
4	4119 792 4300	Estribo de sujeción	1		
5	4119 790 3906	Protector para el transporte Ø 260	1	6	
6	4119 792 4305	Estribo de sujeción	1		

Herramientas, Cinturón de porte doble

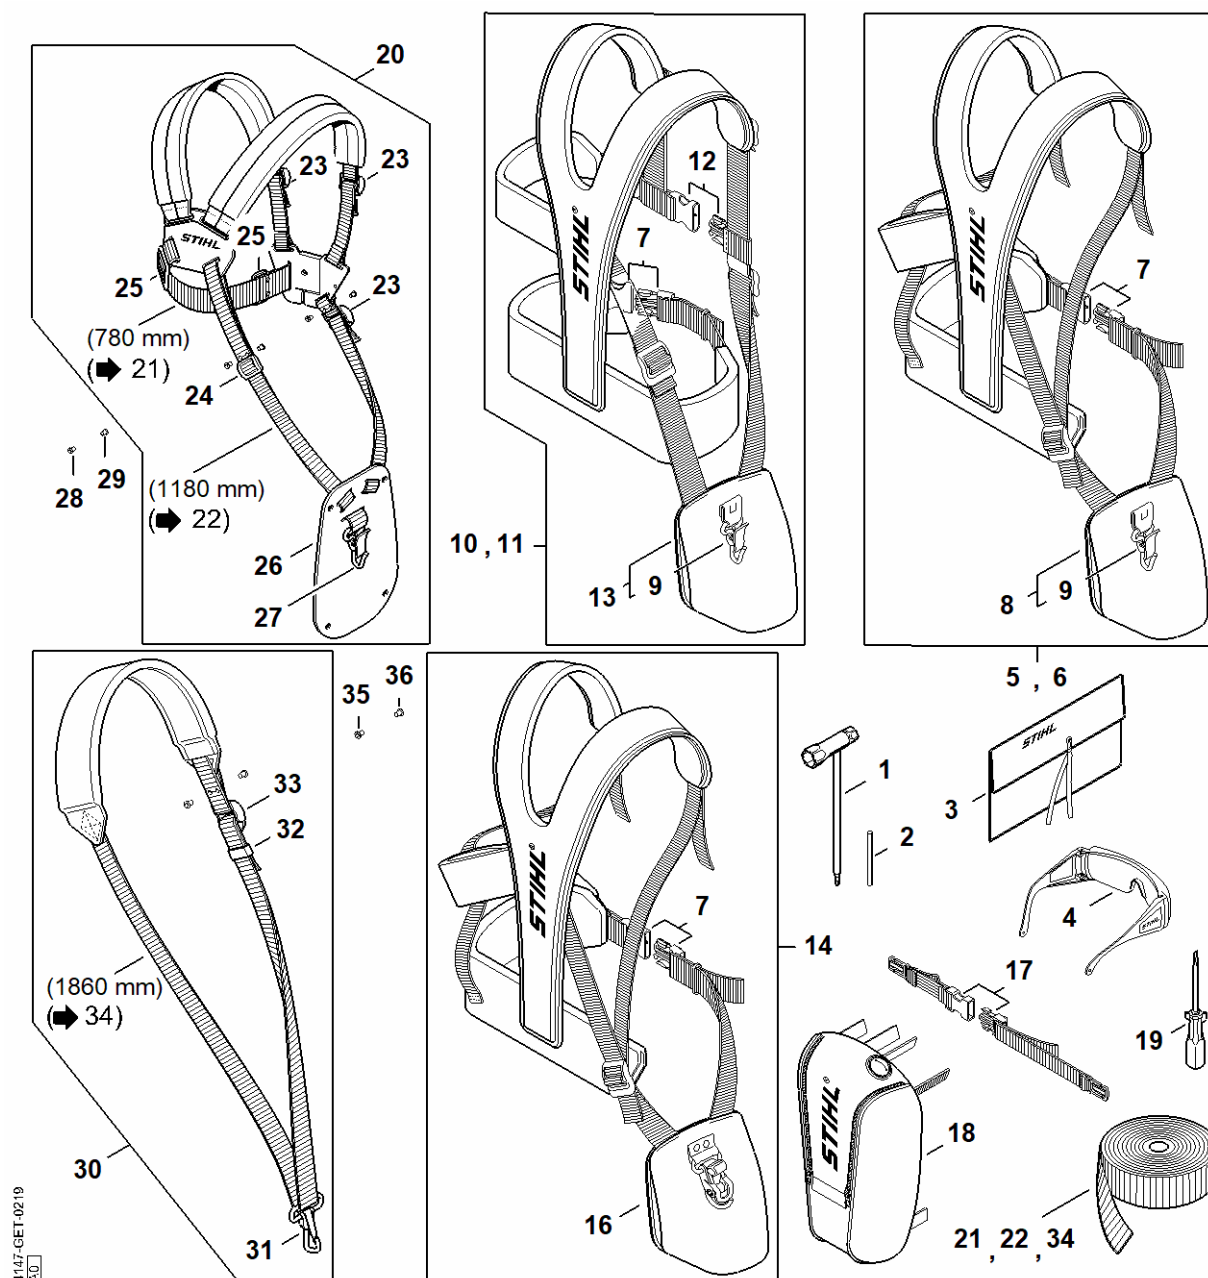


Herramientas, Cinturón de porte doble

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	4180 890 3400	Llave universal	1		
2	4130 893 7800	Passador	1		
3	0000 891 0810	Bolsa para heramientas	1		
4	0000 884 0307	Gafas de protección	1		no para AR
5	4147 710 9002	Cinturón universal ADVANCE	1	7 - 9	
6	4147 710 9004	Cinturón universal ADVANCE XXL	1	7 - 9	
7	4134 710 6401	Cierre	1		
8	4147 740 2500	Acolchado de apoyo	1	9	
9	4147 710 6900	Mosquetón	1		
10	4147 710 9003	Cinturón forestal ADVANCE	1	7, 9, 12, 13	
11	4147 710 9009	Cinturón forestal ADVANCE XXL	1	7, 9, 12, 13	
12	4147 710 6402	Cierre con cinturones	1		
13	4147 740 2501	Acolchado de apoyo	1	9	
14	4147 710 9014	Cinturón universal ADVANCE PLUS	1	7, 16	
16	4147 740 2502	Acolchado de apoyo	1		
17	0000 790 7700	Cinturón pectoral	1		
18	4147 881 5700	Mochila para herramientas	1		
19	0000 890 2300	Destornillador	1		
20	4119 710 9001	Cinturón de porte doble	1	21 - 27	
21	0000 930 2242	Cinturón 38 mm x 5 m	1		
22	0000 930 2241	Cinturón 25 mm x 10 m	1		
23	4203 792 7200	Pasador de apriete	3		
24	4119 718 6300	Pasador	1		
25	4119 718 6310	Pasador	2		
26	4119 718 7400	Placa de protección	1		
27	4147 710 6900	Mosquetón	1		

Herramientas, Cinturón de porte doble


#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
28	9408 021 4530	Remache 4x8x6	1		(cantidad según necesidades)
29	9409 021 4420	Parte superior 4x8	1		(cantidad según necesidades)
30	4119 710 9012	Cinturón de porte	1	31 - 34	
31	4119 710 6900	Mosqueton	1		
32	4119 718 6320	Pasador	1		
33	4203 792 7200	Pasador de apriete	1		
34	0000 930 2241	Cinturón 25 mm x 10 m	1		
35	9408 021 4530	Remache 4x8x6	1		(cantidad según necesidades)
36	9409 021 4420	Parte superior 4x8	1		(cantidad según necesidades)

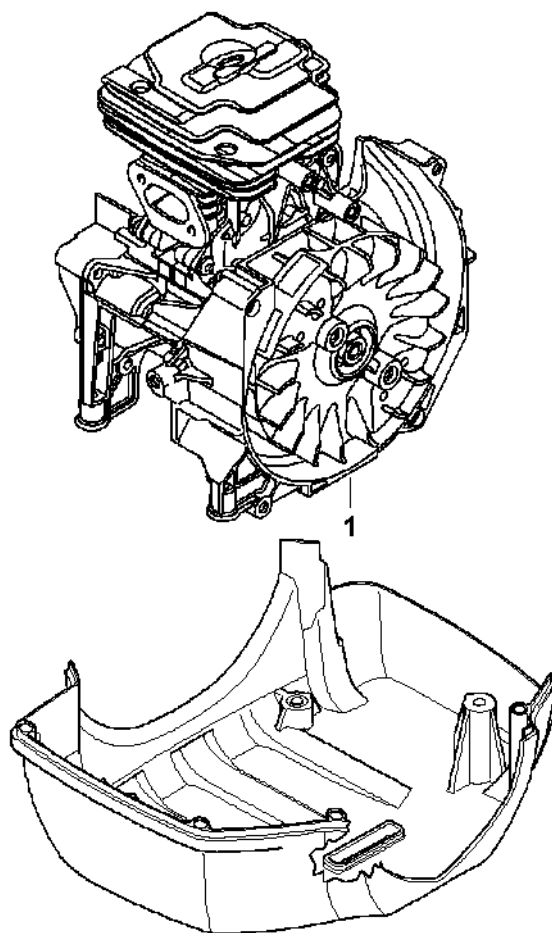

4147 GET-0104-A1

Número de máquina


#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1		Posición del número de máquina	1		

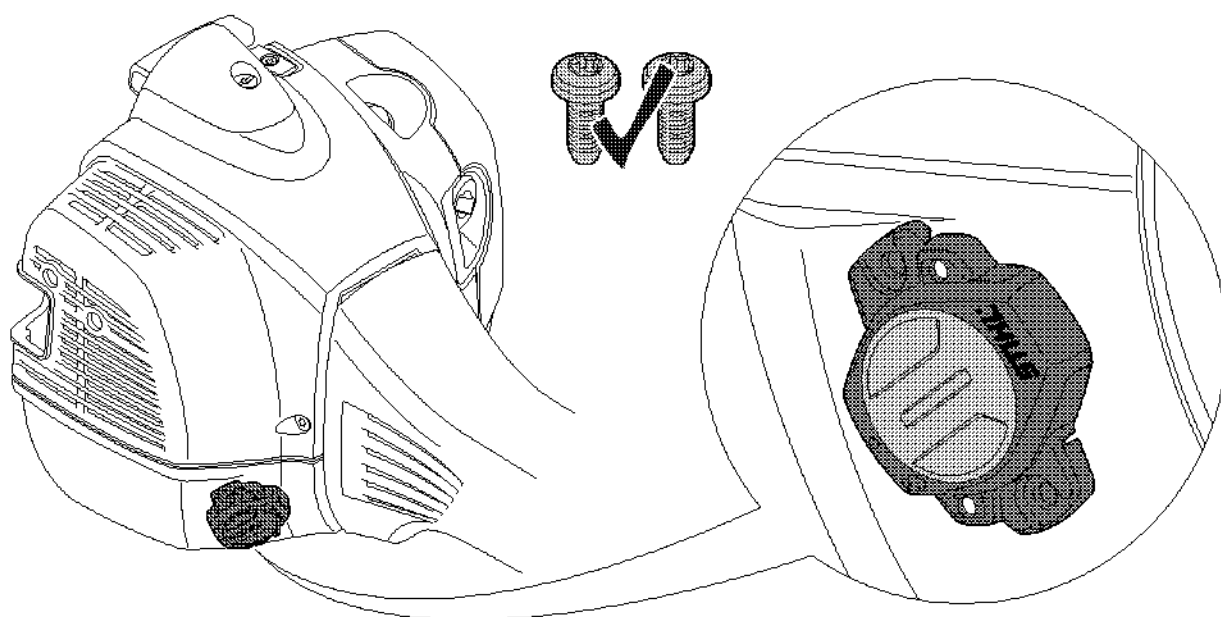

4147-GET-0103-A0

Smart Connector

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
		Posición del Smart Connector	1		

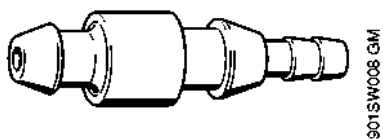

Racor


#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	0000 855 9200	Racor	1		



901SW009 GM

Herramienta de montaje

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	0000 890 2201	Herramienta de montaje	1		
	9210 319 0900	Tuerca hexagonal M6	1		

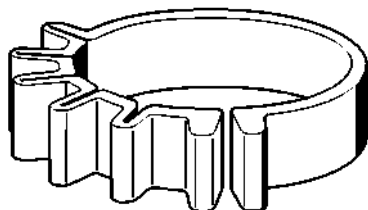

901SW011 GIM

Cinta de sujeción

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	0000 893 2600	Cinta de sujeción	1		



901SW022 GM

Madera para el montaje

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	1108 893 4800	Madera para el montaje	1		

Perno de montaje




901SW036 GM

Perno de montaje

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	1110 893 4700	Perno de montaje	1		

Perno de montaje a presión

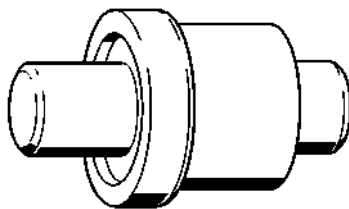

901SW062 GIM

Perno de montaje a presión

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	1118 893 7200	Perno de montaje a presión	1		

Placa de estanqueización




901 SW078 GIM

Placa de estanqueización

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	0000 855 8106	Placa de estanqueización	1		


Inserto T27x125



Inserto T27x125

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	0812 542 2104	Inserto T27x125	1		

Tubo flexible 135 mm



Tubo flexible 135 mm

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	1110 141 8600	Tubo flexible 135 mm	1		




901SW167 GM

Manguito de montaje

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	4119 893 4600	Manguito de montaje	1		

Perno de montaje a presión

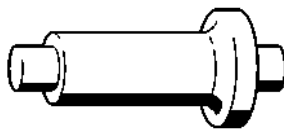

901SW168 GM

Perno de montaje a presión

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	4119 893 7200	Perno de montaje a presión	1		


Gancho de montaje



Gancho de montaje

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 893 8800	Gancho de montaje	1		


Comprobador sistema de encendido ZAT 3

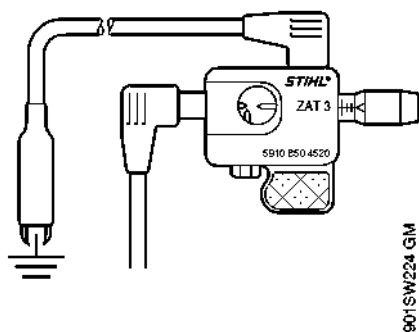

Comprobador sistema de encendido ZAT 3

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 850 4520	Comprobador sistema de encendido ZAT 3	1		

Dispositivo tensor

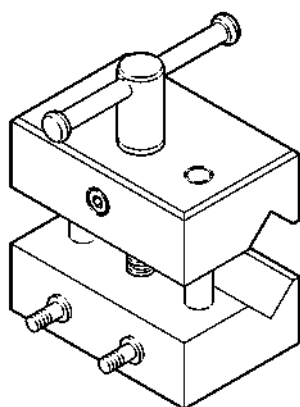


901 SW225 GM

Dispositivo tensor

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 8800	Dispositivo tensor	1		


Comprobador sistema de encendido ZAT 4

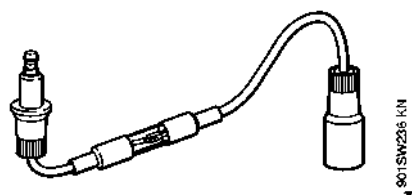

Comprobador sistema de encendido ZAT 4

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 850 4503	Comprobador sistema de encendido ZAT 4	1		


Herramienta de montaje 11

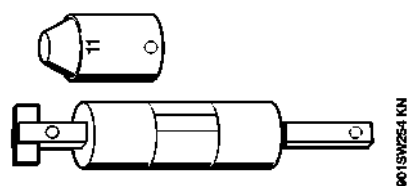

Herramienta de montaje 11

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 2211	Herramienta de montaje 11	1		
	5910 893 1709	Manguito	1		

Llave dinamométrica con dispositivo de señales óptico/acústico

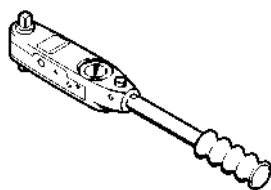


901SW230 KN

Llave dinamométrica con dispositivo de señales óptico/acústico

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 0312	Llave dinamométrica con dispositivo de señales óptico/acústico	1		

Llave dinamométrica

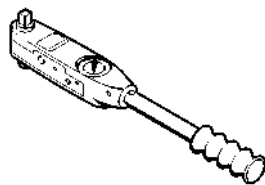


9015W291 KN

Llave dinamométrica

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 0311	Llave dinamométrica	1		

Llave dinamométrica con dispositivo de señales óptico/acústico

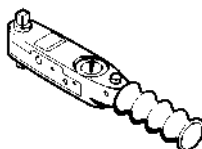


NA 352MS/06

Llave dinamométrica con dispositivo de señales óptico/acústico

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 0302	Llave dinamométrica con dispositivo de señales óptico/acústico	1		

Llave dinamométrica

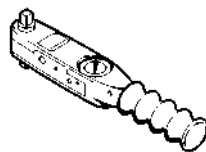


9015W200 KN

Llave dinamométrica

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 0301	Llave dinamométrica	1		


Garra (con núm. de perfil 3.1 + 4)



901 SWMS2 GMA

Garra (con núm. de perfil 3.1 + 4)


#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	0000 893 3706	Garra (con núm. de perfil 3.1 + 4)	1		

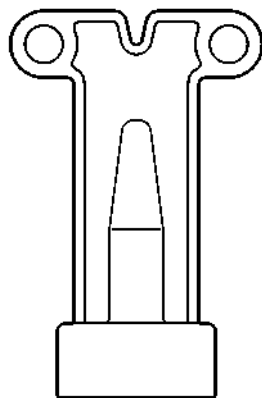

901 SW562 GM

Llave de sujeción

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 893 0301	Llave de sujeción	1		

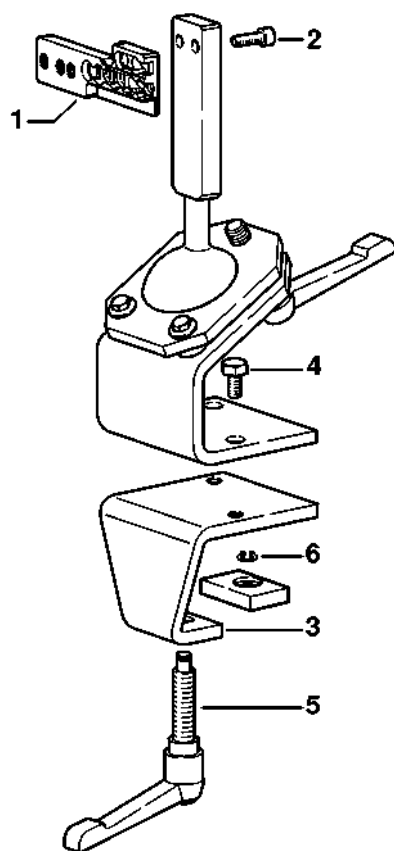

901SW4363 SC

Caballote de montaje

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 3101	Soporte de montaje	1	1 - 6	
1	5910 850 1651	Alojamiento	1		
2	9045 319 2390	Tornillo cilíndrico M10x25	2		
3	5910 850 2100	Placa de sujeción	1	4 - 6	
4	9008 319 2930	Tornillo hexagonal M12x20	2		
5	5910 890 1901	Palanca de apriete	1		
6	9455 621 0850	Arandela de seguridad 10x1	1		


Manguito de montaje a presión



901SW384 KN

Manguito de montaje a presión


#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	4238 893 2400	Manguito de montaje a presión	1		



Herramienta de montaje

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	4126 893 4900	Herramienta de montaje	1		

Dispositivo de extracción

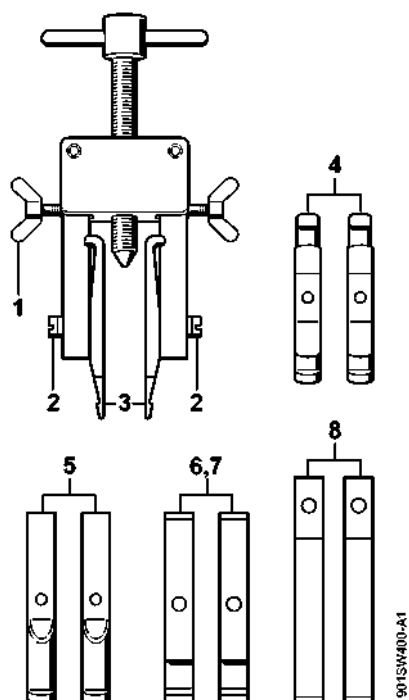

Dispositivo de extracción

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 4400	Dispositivo de extracción	1	1 - 8	
1	9157 691 0980	Tornillo con orejas M5x16	2		
2	9044 319 0980	Tornillo cilindrico M5x16	2		
3	0000 893 3700	Garra (con núm. de perfil 1 + 2)	2		
4	0000 893 3706	Garra (con núm. de perfil 3.1 + 4)	2		
5	0000 893 3711	Garra (con núm. de perfil 6)	2		
6	0000 893 3703	Garra (con núm. de perfil 7)	2		
7	0000 893 3704	Garra (con núm. de perfil 8)	2		
8	0000 893 3707	Garra (con núm. de perfil 9)	2		


Manguito de montaje



901SW441 KN


Manguito de montaje

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	1141 893 4600	Manguito de montaje	1		

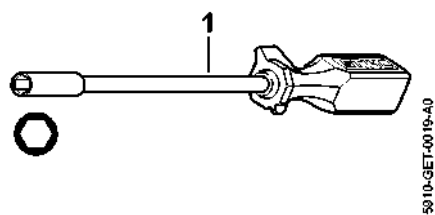

Destornillador

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	5910 890 2307	Destornillador	1		

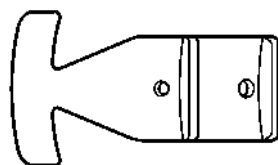


9015W454 KN

Calibre de ajuste

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	0000 890 6400	Calibre de ajuste	1		


Manguito de montaje a presión

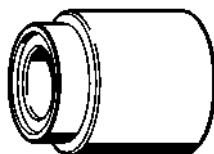

9015W45 KN

Manguito de montaje a presión


#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	4147 893 2400	Manguito de montaje a presión	1		

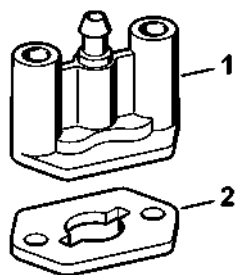

59 10-GSW-0006-A0

Brida

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	5910 850 4206	Brida	1	2	
2	5910 851 9900	Junta	2		

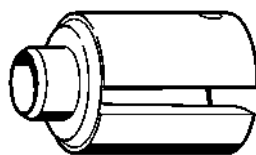

901 SW458 KN


Manguito

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 893 1709	Manguito	1		



901SW495 KN


#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 893 7005	Anillo	1		

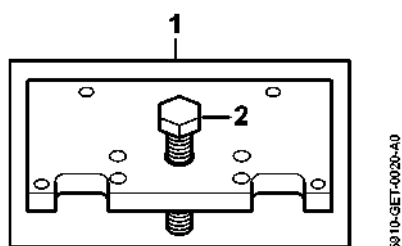

Extractor

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	5910 890 4503	Extractor	1	2	
2	0000 951 0920	Tornillo hexagonal M10x55	1		

Dispositivo de extracción

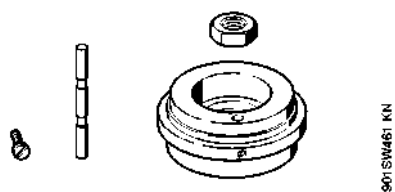

Dispositivo de extracción


#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 4407	Dispositivo de extracción	1		

Regleta de tope




Regleta de tope

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	0000 893 5904	Regleta de tope	1		

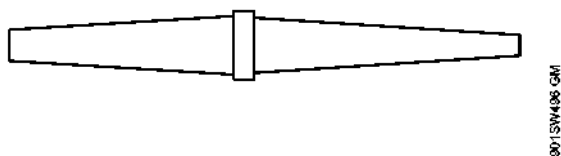

Racor

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	0000 855 9201	Racor	1		

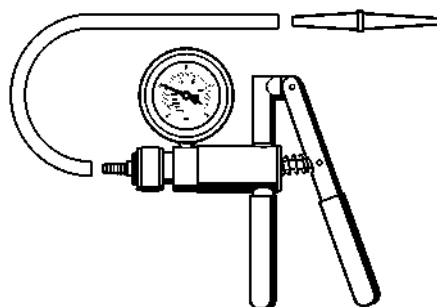


901SW498 GM

Bomba

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	0000 850 1300	Bomba	1		
	0000 855 9201	Racor	1		
	0000 855 0100	Tubo flexible	1		


Placa de sujeción

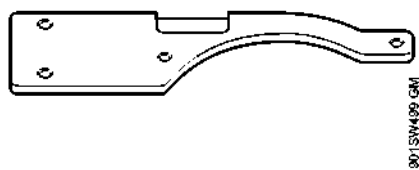

Placa de sujeción

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 894 2104	Placa de sujeción	1		

Destornillador T27x150

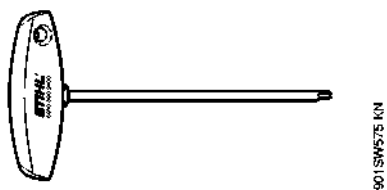


Destornillador T27x150

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 2400	Destornillador T27x150	1		

Dispositivo de extracción

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 4408	Dispositivo de extracción	1	1	
1	5910 893 2805	Inserto	1		

Inserto de 8 mm de entrecaras, largo




9015W400 GM

Inserto de 8 mm de entrecaras, largo

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	5910 893 2807	Inserto de 8 mm de entrecaras, largo	1		


Destornillador T8

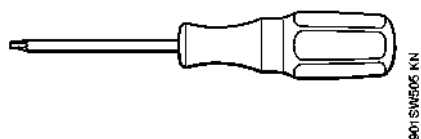

Destornillador T8

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 2310	Destornillador T8	1		

Herramienta de montaje LS

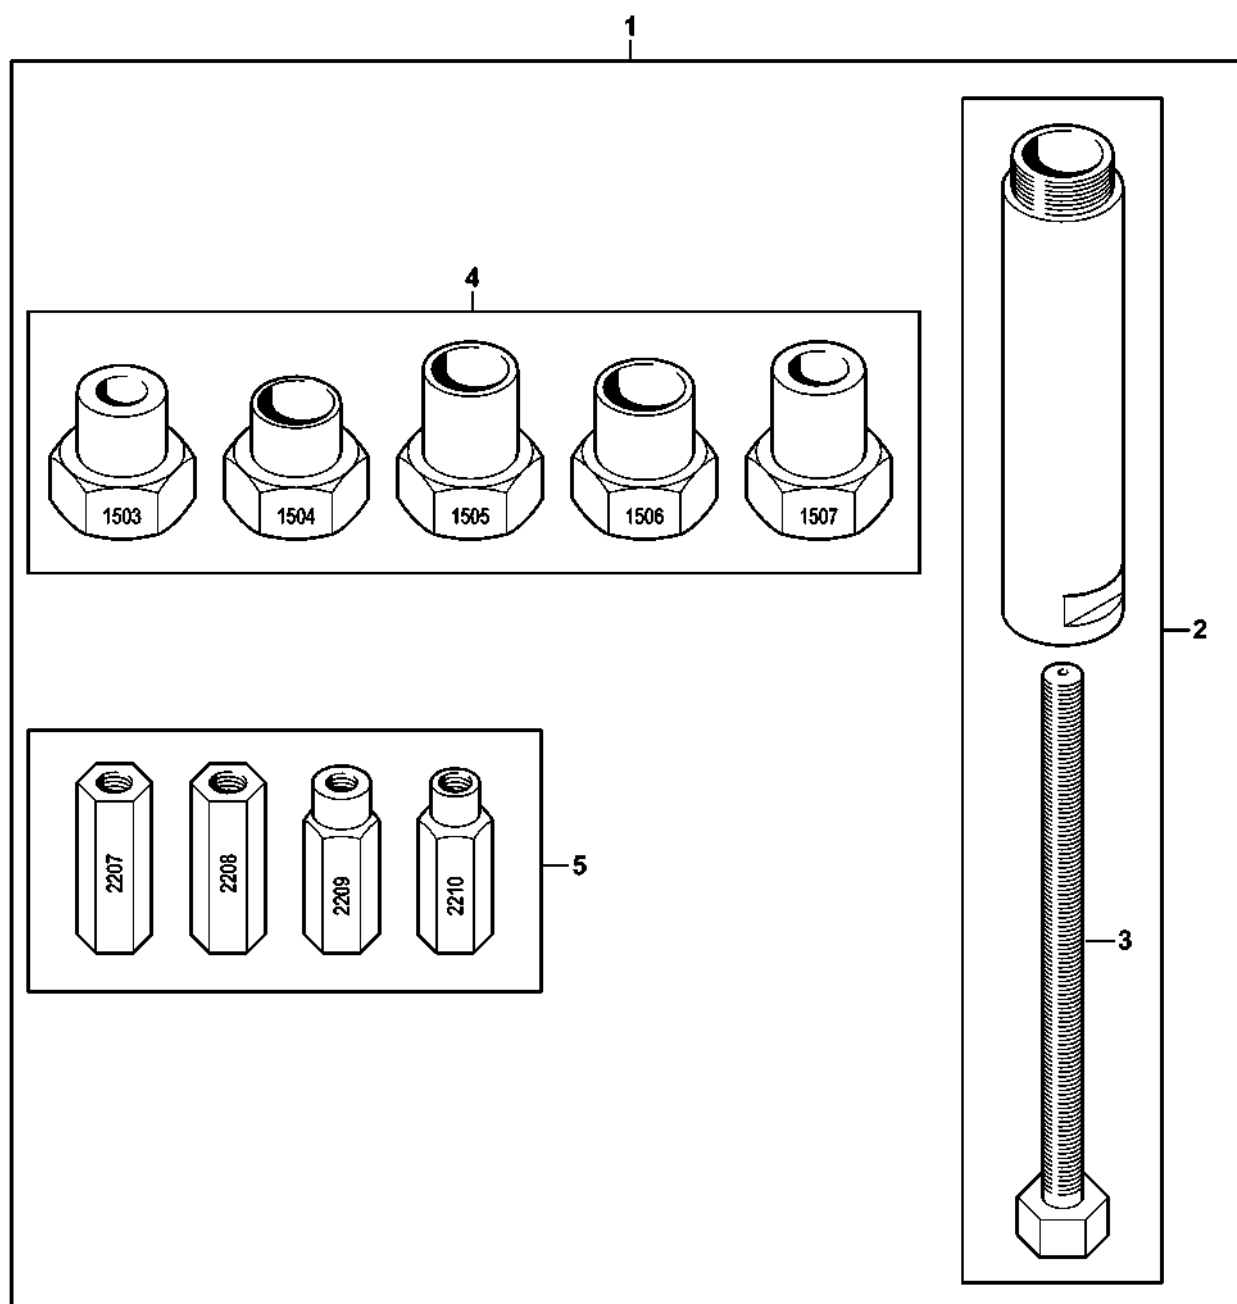


5910-GET-0130-40

Herramienta de montaje LS

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
1	5910 850 5221	Herramienta de montaje LS	1	2 - 5	http://stihl.com/sxyRs8
2	5910 890 8402	Husillo LS	1	3	
3	5910 893 8504	Husillo M8x1 LS	1		
4	5910 007 1008	Juego adaptador LS	1		
5	5910 007 1010	Juego de manguitos roscados LS	1		

Destornillador Q-SW 8x200

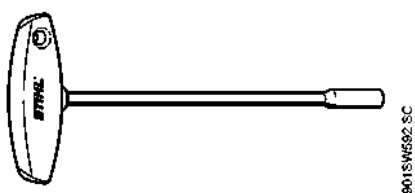

Destornillador Q-SW 8x200

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 2420	Destornillador Q-SW 8x200	1		

Inserto T50



9015W279 KN

Inserto T50

#	Número de parte	Descripción	Can-tidad	Contiene ele-mentos	Observacio-nes
	5910 890 0106	Inserto T50	1		