

# **FILL-RITE** DEF™

## **Owner's Installation and Operation Manual**

8 GPM DEF Pump



*DF Series Models*

Original Instructions

 **Tuthill**  
PUMP YOUR HEART INTO IT

## Table of Contents

Thank You / About this Manual .....	2
Safety Information .....	3
About Diesel Exhaust Fluid .....	3
Model Nomenclature .....	4
Installation .....	4
IBC / Tote Installation.....	5
Drum / Barrel Installation .....	6
Electrical Wiring.....	7
AC Power Connection .....	7
DC Power Connection.....	7
Pump Operation .....	8
Troubleshooting .....	8
Parts & Kits.....	10
Technical Information.....	14
Service Information.....	15
Dimensional Information.....	16

## Thank You!

Thank you for your purchase of the DF series DEF pump! Your Fill-Rite® product comes with over 80 years of pump manufacturing experience behind it, providing you the value that comes with superior performance, user friendly design, outstanding durability, and solid, simple engineering. Experience that gives you peace of mind.

***Tuthill. Pump Your Heart Into It***

## About this Manual

From initial concept through its final production, your Fill-Rite pump is built to give you years of trouble-free use. To ensure it provides that service, and to avoid injury or death, it is critical that you read this entire manual prior to attempting to install or operate your new pump. Become familiar with the terms and diagrams, and pay close attention to the highlighted areas with the following labels:



**DANGER!** Emphasizes an area in which personal injury or even death **will** result from failure to follow instructions properly. Mechanical damage may also occur.



**WARNING!** Emphasizes an area in which personal injury or even death **may** result from failure to follow instructions properly. Mechanical damage may also occur.



**CAUTION!** Failure to observe a “Caution” may cause damage to the equipment.



**IMPORTANT!** These boxes contain information that illustrates a point that may save time, or be key to proper operation, or clarifies a step.

At Tuthill, your satisfaction with our products is paramount to us. If you have questions or need assistance with your product, please contact us at 1-800-634-2695 (M-F 8 AM–5 PM ET).

# Safety Information



**DANGER!** Electrical wiring should be performed with extreme caution and in compliance with local, state, and national electrical code NEC/ANSI/NFPA 70, NFPA 30, and NFPA 30A, as appropriate for the intended use of the pump. The pump must be properly grounded. If installing in deviation of this manual, a licensed electrician must perform the installation. Improper installation or use of this product could result in serious bodily injury, or death!



**DANGER!** To ensure safe and proper operation of your equipment, it is critical to read and adhere to all of the following safety warnings and precautions. Failure to follow instructions below, improper installation, or use of this product, will cause serious bodily injury or death!

- **DO NOT** use the pump near flammable liquids! Fire can result!
- This product shall not be used to transfer fluids into any type of aircraft.



**WARNING!** Threaded pipe joints and connections should be sealed with the appropriate sealant or sealant tape to minimize the possibility of leaks. Leaking fluids may cause a hazard.



**WARNING!** On Fill-Rite DEF pumps equipped with AC motors, the pump motor is equipped with thermal overload protection. If overheated, the motor will shut off to prevent damage to the windings. If this happens, **TURN THE PUMP OFF!** When the motor cools, it will restart without warning if the power is on.



**CAUTION!** This product is not suited for use with fluids intended for human consumption. Materials of construction are not food grade.

## About Diesel Exhaust Fluid (DEF / AdBlue)

The Fill-Rite DEF pump is designed to pump AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%), better known as Diesel Exhaust Fluid, often called "DEF", or "AdBlue".

DEF / AdBlue is used by modern diesel engines which are equipped with an SCR (Selective Catalytic Reduction) system. The common misconception is that it is an additive to the fuel, but DEF / AdBlue never comes into contact with the fuel. DEF / AdBlue is carried onboard the vehicle in its own storage tank. It is injected into the exhaust gases as a post combustion process through an SCR (Selective Catalytic Reduction) where it breaks harmful NOx (Nitrous Oxide) emissions down into mostly nitrogen and oxygen.

Because the specific purity of the DEF / AdBlue solution is critical to the catalytic reaction, the Fill-Rite DEF pump is designed to maintain the integrity by using components made of materials that will not taint or alter the solutions chemical structure.



**IMPORTANT!** To maintain the purity of DEF / AdBlue, it is important the dispensing system is a "closed loop", or sealed system. DEF / AdBlue will crystalize on contact with oxygen, so having sealed containers, sealed lines and equipment, and a dispensing nozzle immersed in water are all paramount to maintaining the integrity of the DEF / AdBlue solution.



**IMPORTANT!** After initial assembly and installation, flush the entire dispensing system by pumping 5 – 10 gallons of DEF through it. This purges the system of air, and insures any impurities that may have been in the system are washed out. Dispose of the DEF used to flush the system using approved DEF handling procedures; do not return the fluid to the drum or tote, or use it in a vehicle.



**WARNING!** To ensure safe and proper operation of your equipment, it is critical to read and adhere to all of the following safety warnings and precautions.


- Improper installation or use of this product can cause serious bodily injury or death!
- Maintaining the purity of Diesel Exhaust Fluid is critical; it is imperative once the system is assembled, it must remain sealed to insure the integrity of the fluid. Breaking the seal on the system can lead to fluid contamination.
- After dispensing DEF be certain to drain all the fluid from the nozzle, making sure it is pointing downward with the nozzle tip submerged in water when stored in the nozzle boot. DEF remaining in the nozzle tip that is exposed to air will crystallize and can plug the nozzle.
- **DO NOT** lay the dispensing nozzle on the ground or any surface that may contaminate the nozzle tip as this can compromise the purity of the DEF.
- Inlet and outlet threads are BSPP style and seals against O-rings, so no special sealant is required.
- Storage tanks must be securely anchored to prevent shifting or tipping when full or empty.
- On Fill-Rite DEF pumps equipped with AC motors, the pump motor is equipped with thermal overload protection. If overheated, the motor will shut off to prevent damage to the windings. If this happens, **TURN THE PUMP OFF!** When the motor cools, it will restart without warning if the power is on.

## Model Nomenclature

Fill-Rite DEF Dispensing Systems are offered in a wide variety of pre-packaged kits. Model numbers reflect the content of the kits. Please reference the chart below to determine what pump and accessories are included in your kit:

	DF (DEF)	XXX (Motor Power)	X (Mount Config.)	X (Nozzle)	X (Meter)	X (Suction)	XX (Discharge)	XX (Additional Accessories)
Fill-Rite DEF Dispensing System	012	12 VDC Pump	N	Pump Only	A	Automatic Nozzle	N	No Meter
	120	120 VAC Pump	C	IBC Cage Bracket	M	Manual Nozzle	T	Turbine Meter
			D	Drum Bracket				

Using that chart, a DF012CAT520 (as an example) breaks down like this down as follows:

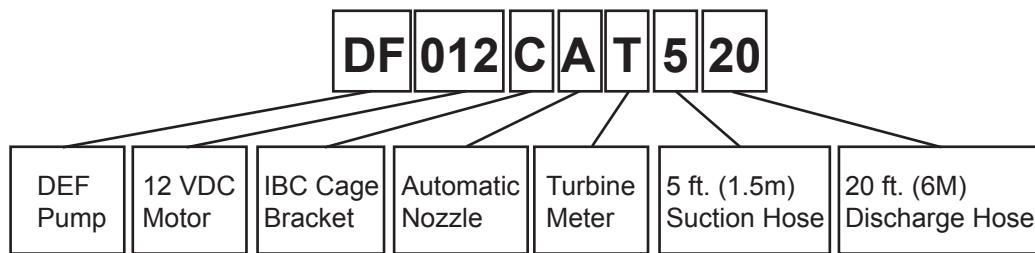

## Installation

If your pump comes as part of a system, regardless of whether it is AC or DC powered, it will be pre-mounted to either a IBC / tote mount bracket or a drum mounting bracket. Both systems are designed for quick mounting and dismounting from either IBC's and totes, or standard drums from 30 - 55 gallons. Both systems provide for secure attachment, hose and nozzle storage, and simple fluid connection.

Pump only installations can be securely mounted using the foot bracket on the bottom of the pump. Dimensions for the mounting holes are viewed on page 16.

# IBC / Tote Installation



**IMPORTANT!** After initial assembly and installation, flush the entire dispensing system by pumping 5 – 10 gallons of DEF through it. This purges the system of air, and insures any impurities that may have been in the system are washed out. Dispose of the DEF used to flush the system using approved DEF handling procedures; do not return the fluid to the drum or tote, or use it in a vehicle.



**WARNING! DO NOT** overtorque the threaded collars that seal the barbed fittings to the inlet and outlet ports of the pump. The design features BSPP threads and an o-ring seal that does not require excessive torque to provide a liquid / air tight seal.

1. Hang Pump Bracket onto IBC.
2. Install Suction Hose to suction side of pump with included barb fittings and hose clamp (Figure 4). Suction side is left side when facing mounted pump.
3. Install the opposite end of suction hose to closed loop suction device with appropriate fittings (Models DF120CAT520, DF012CAT520, DF120CAN520-RP, and DF012CAN520-RP include an RPV to attach) (Figure 4)
4. Install Discharge Hose with nozzle to discharge side of pump with included barb fittings and hose clamp (Figure 4).
5. Tighten each hose clamp to secure suction and discharge hoses to all barb fittings to prevent fluid leaks (Figure 5a - 5c).

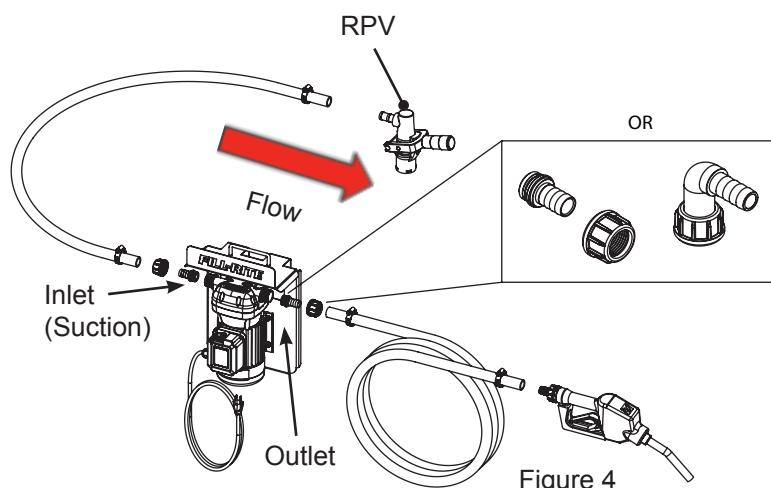


Figure 4

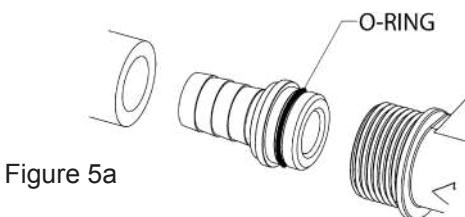


Figure 5a

6. Hook Nozzle Bracket to IBC Cage at preferred location. Secure to cage with included tie strap (Figure 6a).
7. Insert Nozzle Reservoir into Nozzle Bracket and snap into opening. Add water to reservoir to prevent urea crystallization in nozzle (Figure 6a).
8. Wrap Discharge Hose around the Pump Bracket behind Fill-Rite Ledge. Final installation should look like the image below (Figure 6b):

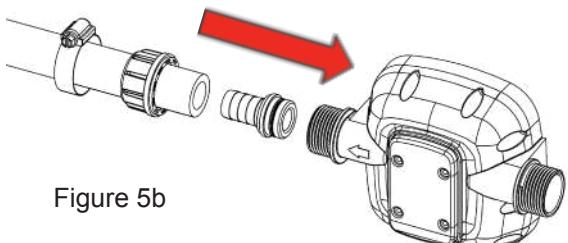


Figure 5b

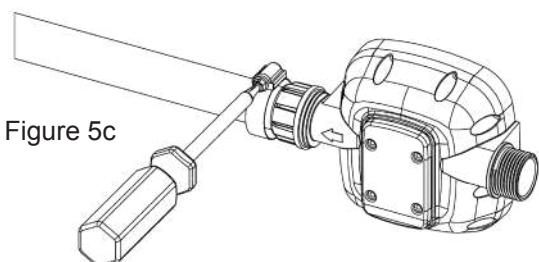


Figure 5c

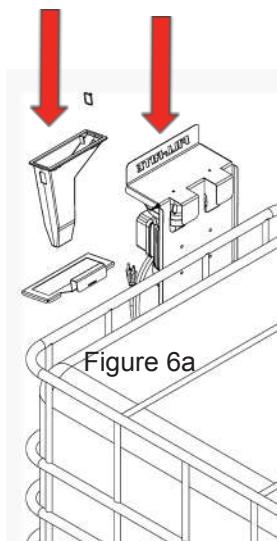


Figure 6a

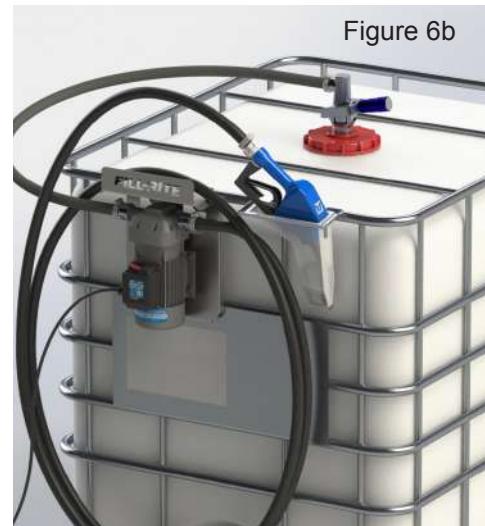


Figure 6b

## Drum / Barrel Installation



**IMPORTANT!** After initial assembly and installation, flush the entire dispensing system by pumping 5 – 10 gallons of DEF through it. This purges the system of air, and insures any impurities that may have been in the system are washed out. Dispose of the DEF used to flush the system using approved DEF handling procedures; do not return the fluid to the drum or tote, or use it in a vehicle.



**WARNING! DO NOT** overtorque the threaded collars that seal the barbed fittings to the inlet and outlet ports of the pump. The design features BSPP threads and an o-ring seal that does not require excessive torque to provide a liquid / air tight seal.

1. Adjust Drum Kit to fit a 30 or 55 Gallon drum by unlocking both wing nuts and sliding bracket to adjust for with drum diameter (Figure 7).
2. Adjust length of suction tube to reach within 2" of the bottom of drum once tightened into bung adapter. Insert Drum Suction Tube (sold separately, item 6, page 12). Place Pump with Drum Bracket over drum lip. Compress sliding bracket to securely wrap around drum lip. Secure bracket by tightening wing nuts (Figure 8).

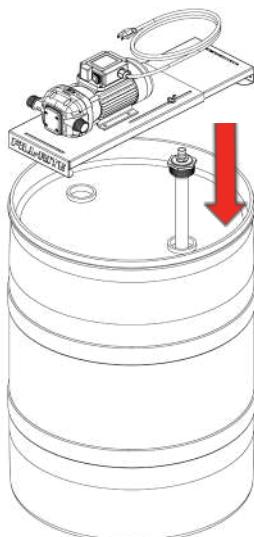


Figure 8


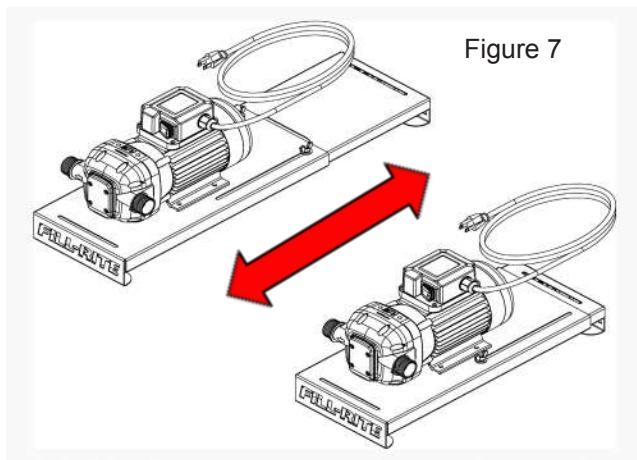


Figure 7

3. Install Suction Hose to suction side of pump with included barb fittings and hose clamp (see Figure 4, page 5).
4. Install the opposite end of suction hose to suction device with appropriate fittings (see Figure 4, page 5).
5. Install Discharge Hose with nozzle to discharge side of pump with included barb fittings and hose clamp (see Figure 5a-b, page 5).
6. Tighten each hose clamp to secure suction and discharge hoses to all barb fittings to prevent fluid leaks (see Figure 5c, page 5).

7. Install nozzle boot bracket and nozzle boot (Figure 9a - 9c).
8. Insert nozzle boot bracket into slot at top front of drum mount. Use supplied zip-tie to secure bracket to drum mount. (9a).
9. Insert Nozzle Reservoir into Nozzle Bracket and snap into opening.
10. Fill half full with water to prevent DEF crystallization in nozzle (9c).

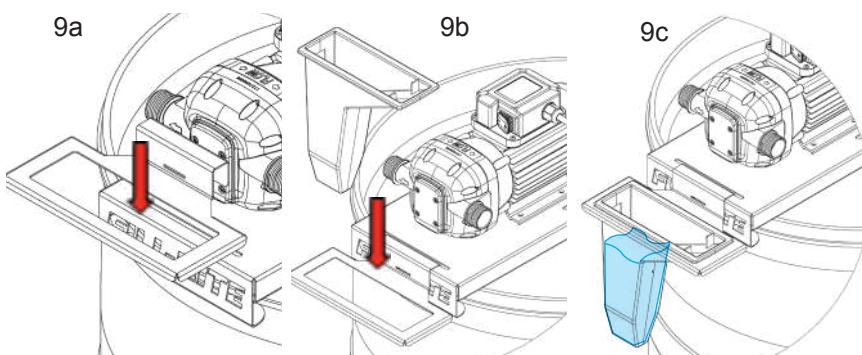

## Electrical Wiring

### Wiring Procedure



**WARNING!** Electrical wiring should be performed ONLY by a licensed electrician in compliance with local, state, and national electrical code NEC/ANSI/NFPA 70, NFPA30, and NFPA 30A, as appropriate to the intended use of the pump. The pump must be properly grounded. Improper installation or use of this pump can result in serious bodily injury, or death!



**CAUTION!** All pumps should operate at the rated voltage. Power should be supplied to the pump from a 15 amp circuit breaker. No other equipment should be powered by this circuit. Wiring must be of sufficient size to carry the correct current for the pump. Voltage drop will vary with distance to pump and size of wire; refer to the National Electrical Code (NEC), or local codes, for voltage drop compensation to be sure you are using the correct size wire for your application.




**WARNING!** Be certain the power switch is "OFF" prior to connecting to the power source (AC or DC) to prevent unexpected starting of the motor. Unexpected motor start can cause unintended discharge of fluid, creating a potential hazard.

### AC Power Connection



**WARNING! THIS PRODUCT MUST BE GROUNDED!** DO NOT defeat the ground prong on the plug by using an adapter, or otherwise modifying the plug. DO NOT plug this appliance into an ungrounded receptacle.

AC pumps come pre-wired for 120 VAC, 60 Hz operation. These pumps are equipped with a conventional 120 VAC 3-prong grounded plug that can be inserted into any conventional grounded receptacle. For safety and proper operation, do not remove or in any way bypass the ground prong.

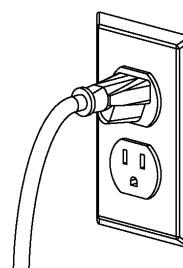


### DC Power Connection

Inspect power cable before each use! Damage to the outer jacket of the cable that exposes wiring requires replacement of the power cable.

The power cable terminates in black and red clamps.

1. Connect the black (negative) clamp to the negative post of the DC power source first.
2. Connect the red (positive) clamp to the positive post last.

Clamps should be disconnected in reverse order.

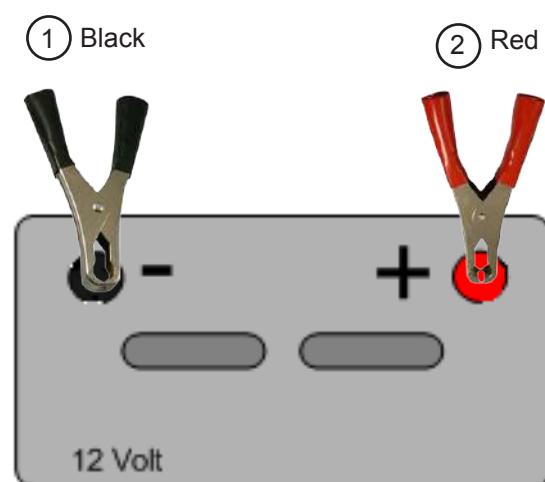

## Pump Operation



**CAUTION!** Your Fill-Rite DEF pump has a 30 minute Duty Cycle. After a 30 minute cycle of continuous operation, turn the pump off for 30 minutes. Failure to observe this duty cycle can damage the motor in your pump.




**CAUTION! DO NOT** operate your pump for more than 3 minutes without dispensing fluid. Extended periods of operation without dispensing fluid will damage the pump.



**CAUTION!** Before operating your pump, take a moment to make sure everything is ready. Do not proceed until you have verified the following:

- Verify the power switch is in the "OFF" position (O)
- Verify the water in the nozzle boot is clean and free of debris, and is deep enough to cover the spout
- Inspect nozzle spout to make sure it is clean and free of debris, and crystallized DEF
- Verify hoses and suction tube connection are clear and free of pinches or other restrictions
- Verify there is sufficient DEF in the supply tank to operate the pump

1. Connect the pump to the appropriate power supply (120VAC = Wall Receptical / 12 VDC = battery or DC power supply).
2. Turn pump Power Switch to "ON" (I) position.
3. Remove Nozzle from Nozzle Reservoir and insert Nozzle Spout into tank or container to be filled.
4. Squeeze Nozzle Trigger to dispense fluid until the desired amount has been dispensed.
5. Release Nozzle Trigger, and return the Nozzle to the Nozzle Reservoir (be certain reservoir contains sufficient fluid to emerse the nozzle spout as illustrated in Figure 9c on page 6).
6. Turn pump off and coil discharge hose onto bracket.

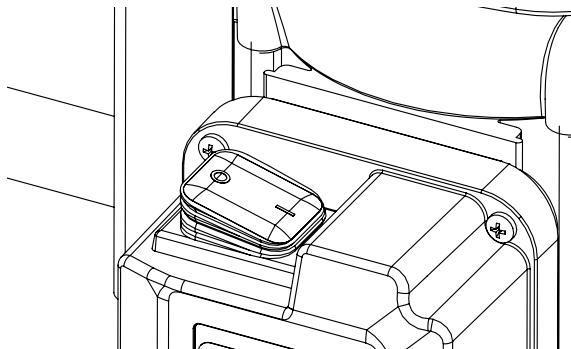

## Troubleshooting

The following "Troubleshooting" guide is provided to offer basic diagnostic assistance in the event you encounter abnormal service from your Fill-Rite product. Typical repairs can be accomplished with simple hand tools following the basic diagnostic information below.



**WARNING! DO NOT** open or attempt to repair the motor on your Fill-Rite pump. Return it to the place of purchase for service. Opening the motor case will compromise the integrity of the construction and will void any existing warranty.



**WARNING!** Be certain all power to the pump is turned off, and is disconnected from its power source prior to performing any service or maintenance.



**CAUTION!** Be certain the DEF system remains sealed while performing any service or maintenance to the pump. DEF crystalizes when it contacts air, causing potential issues in the pump, and an open system creates the opportunity for contamination of the DEF.

## Troubleshooting (cont'd)

Symptom	Cause	Cure
Pump will not prime.	1. Suction line problem	Check suction line for leaks or restrictions / kinks; too small, too long, or not airtight. RPV not locked.
	2. Closed loop coupler not properly engaged	RPV or similar coupler not properly engaged. Refer to coupler manufacturers instructions.
	3. Bypass valve open / sticking	Remove and inspect valve (page 11, item 24); valve must move freely & be free of debris.
	4. Outlet blocked	Check pump outlet, hose, nozzle & filter for blockage.
Pump runs slowly.	1. Incorrect voltage	Check incoming line voltage while pump is running.
	<b>2. Motor problem</b>	<b>Return to place of purchase.</b>
Motor stalls.	1. Bypass valve sticking	Remove and inspect valve (page 11, item 24); valve must move freely & be free of debris.
	2. Low voltage	Check incoming line voltage while pump is running.
	3. Restricted suction	Remove and clean suction line.
	4. Debris in pump cavity	Clean debris from pump cavity.
	<b>5. Motor failure</b>	<b>Return to place of purchase.</b>
Motor inoperative.	1. No power	Check incoming power / Fuse (DC) / Breaker (AC).
	<b>2. Switch failure</b>	<b>Return to place of purchase.</b>
	<b>3. Motor failure</b>	<b>Return to place of purchase.</b>
	4. Incorrect / loose wiring	Check wiring and connections.
Fluid leakage.	1. Bad o-ring seal	Check all o-ring gaskets.
	2. Incompatible fluid	USE ONLY with DEF or water.
	3. Loose fasteners	Tighten fasteners.
Low or no flow rate.	1. Low level in tank	Refill tank.
	2. Excessive suction requirements	Minimum 3/4" diameter suction line not to exceed rated lift. Suction line to be 2" off bottom of tank.
	3. Pump running in bypass	Use shorter discharge hose, or greater diameter.
	4. Bypass valve open	Remove and inspect valve (page 11, item 24); valve must move freely & be free of debris.
	5. Air entering suction side	Check suction side seals and connections.
	6. Suction line restriction	Use tubing suitable with for working with suction pressure.
	7. Low rotation speed	Check voltage at the pump. Adjust voltage and / or use cables with larger gauge wire.
	8. Suction tube is resting on the bottom of the tank	Modify suction tube to correct length.
	9. Pump or motor frozen	Thaw pump and check for damage. Starting a frozen pump can damage the motor and / or pump.

## Troubleshooting (cont'd)

Symptom	Cause	Cure
Low or no flow rate (cont'd).	10. Leaks in pump outlet plumbing	Check the seal at the pump connection and inspect for damage.
	11. Bypass valve open / sticking	Remove and inspect valve (page 11, item 24); valve must move freely & be free of debris.
	12. Crystallization in pump cavity	Flush and clean pump.
	13. Check valve sticking	Remove and inspect valve (page 11, item 27 & 31); valve must move freely & be free of debris.
	14. Tote / barrel / tank not properly vented	Properly vent system.
Increased pump noise.	1. Irregular bypass function	Remove and inspect valve (page 11, item 24); valve must move freely & be free of debris.
	2. Presence of air in liquid being pumped	Verify suction connections and suction line. Purge system of air.
Automatic nozzle malfunctions.	1. Crystalization in spout	Dip nozzle spout in warm water.
	2. Flow too high	Decrease flow rate by using lower lock setting on handle.

## Parts and Kits

A wide variety of parts and kits are available to maintain and accessorize your Fill-Rite DEF system. To insure proper performance and long service life, always use genuine Fill-Rite parts when servicing your DEF system. The following pages contain kit information; additional information is also available on-line at [fillrite.com](http://fillrite.com). You can also consult our world class Customer Service Team at 1-800-634-2695.



**IMPORTANT!** Always have your model, serial number, and date of purchase available when you are ordering kits and replacement parts for your Fill-Rite DEF pump.



**CAUTION!** Always wear protective clothing and safety equipment when working with Diesel Exhaust Fluid. Even small amounts you may encounter while servicing your pump can be caustic and harmful!

Serial number information for your Fill-Rite DEF system is located on the pump. The serial number is located on the front of the pump, at the base of the pump housing assembly (Figure 10). It is the number located above the word "FLOW".

Refer to the Nomenclature information on page 4 to decode specifics regarding what components were included in your system.


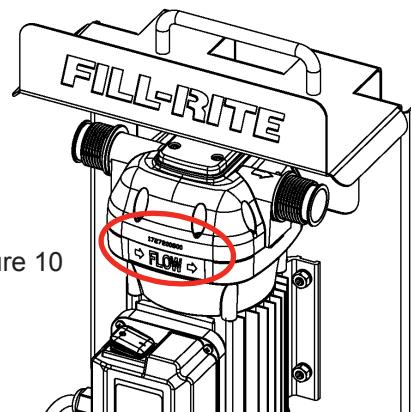


Figure 10

## Parts and Kits (cont'd)

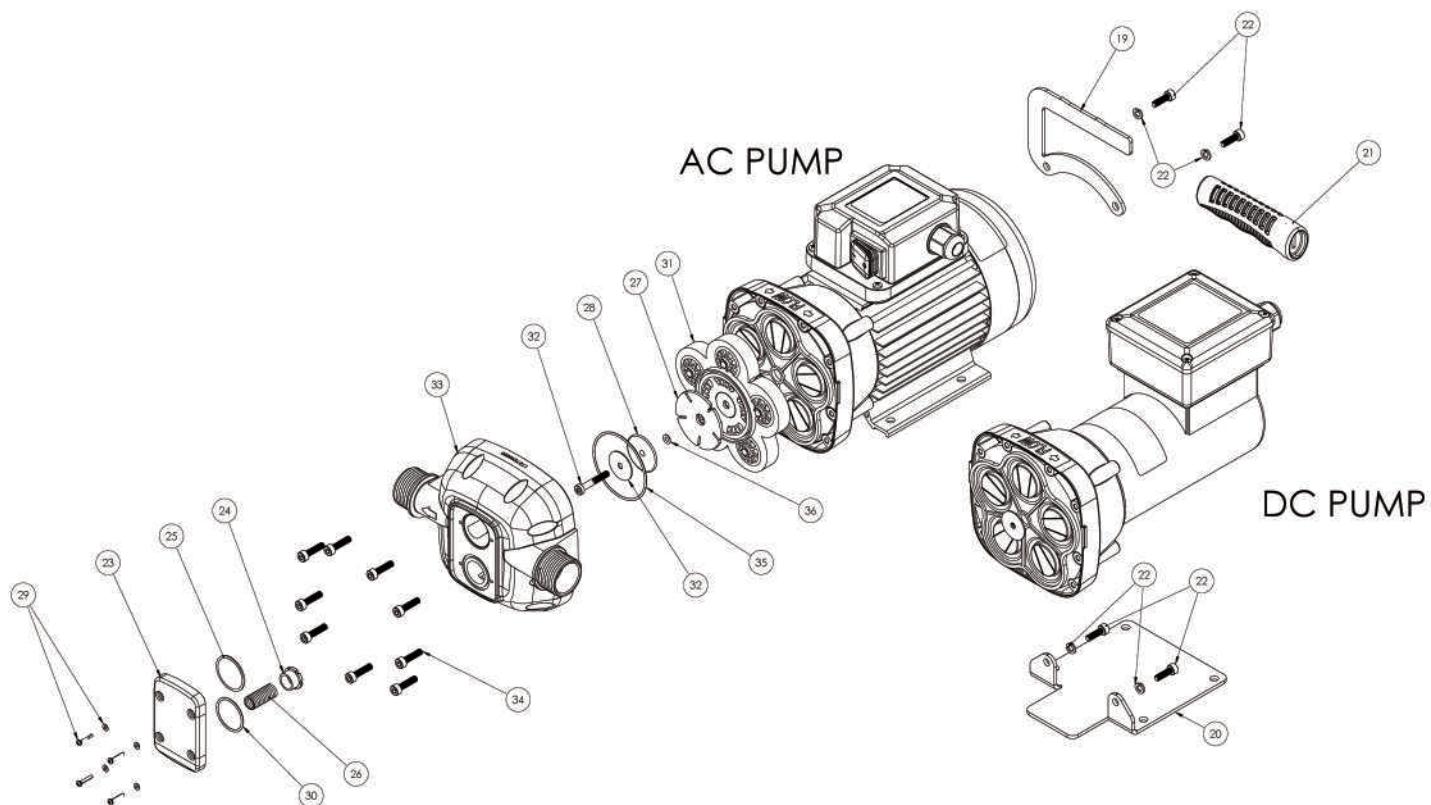


Kit	Description	Qty	Item
KITDFHF DC Pump Replacement Bracket	Metal Handle Bracket	1	19
	Metal Foot Bracket	1	20
	Rubber Grip	1	21
	Mounting Hardware	12	22
KITDFPK DEF Pump Replacement Parts	Bypass Poppet	1	24
	Outlet Dampener	1	25
	Bypass Spring	1	26
	Flap Valve	1	27
	Flap Valve Washer	1	28
	Bypass Mounting Hardware	4	29
	Bypass Seal	1	30
	Check Valve Assembly	1	31
	Check Valve Mounting Bolt	1	32
	Check Valve Assembly Seal	1	35
	Motor Seal	1	36

## Parts and Kits (cont'd)


### Nozzles

Kit	Description	Item
<b>FRDFM075C</b>	DEF Manual Nozzle	1
<b>FRDFA075B</b>	DEF Automatic Nozzle	2
<b>KITDFMN</b>	DEF Automatic Metering Nozzle	3

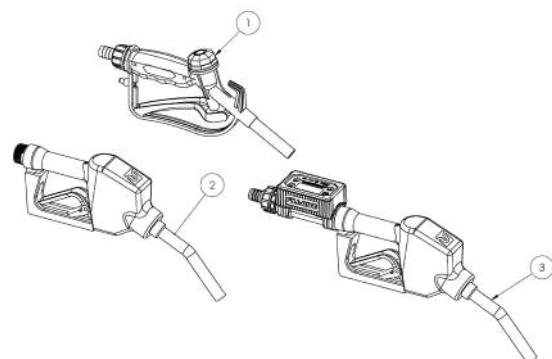


### Hoses

Kit	Description	Item
<b>KITDFH20</b>	Discharge Hose, 20'	4
<b>KITDFH05</b>	Suction Hose, 5'	5

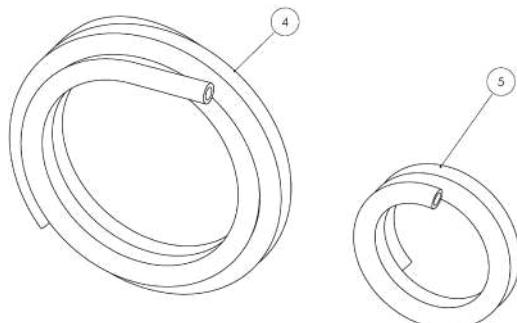


### Suction Tubes

Kit	Description	Item
<b>KIT180DTPS</b>	3/4in Hose Barb Suction Tube	6

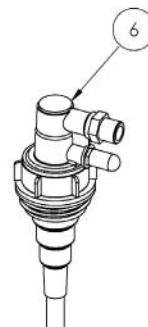


### Fittings

Kit	Description	Item
<b>KITDFFK</b> <b>3/4in DEF Hose Barb Kit</b>	Hose Clamps	7
	Elbow Fittings	8
	Straight Barb Fittings	9
	Straight Barb Retaining Nuts	10
<b>MMNM075RPV</b>	Non-Metallic, 4-Pin, RPV Coupler	11

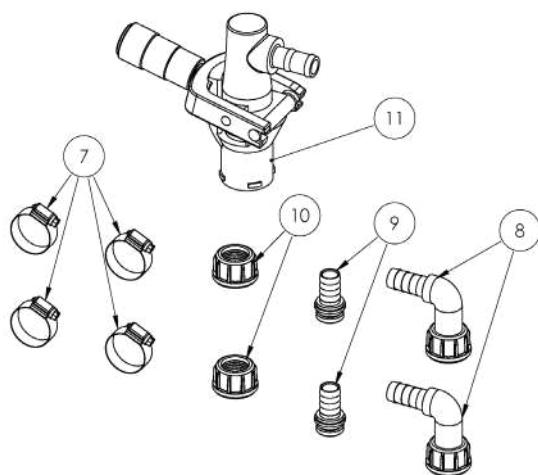

## Parts and Kits (cont'd)

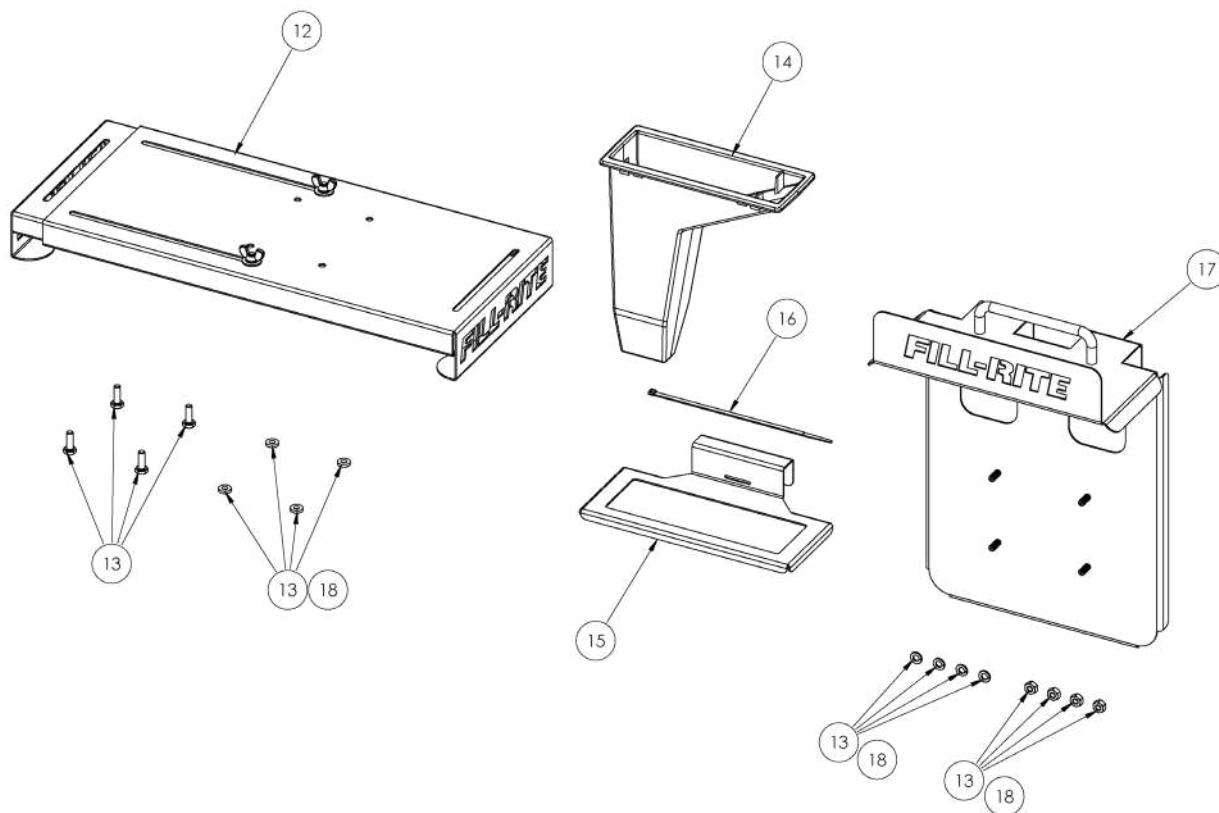

Kit	Description	Qty	Item
KITDFDB Drum Bracket DEF Kit	Fill-Rite Adjustable Drum Bracket	1	12
	Mounting Hardware	16	13
	Plastic Nozzle Reservoir	1	14
	Nozzle Reservoir Bracket	1	15
	Zip Tie	1	16
KITDFCB IBC/Tote Bracket DEF Kit	Fill-Rite IBC/Tote Bracket	1	17
	Mounting Hardware	12	18
	Plastic Nozzle Reservoir	1	14
	Nozzle Reservoir Bracket	1	15
	Zip Tie	1	16
KITDFNB Nozzle Reservoir Kit	Plastic Nozzle Reservoir	1	14
	Nozzle Reservoir Bracket	1	15
	Zip Tie	1	16

## DEF Accessories

Fill-Rite offers a wide variety of products for handling Diesel Exhaust Fluid. From meters, to nozzles, to hand pumps, there is a Fill-Rite product available to meet your DEF needs. Contact your distributor for additional information, or visit us on the web at [fillrite.com](http://fillrite.com).

Part No.	Description
FRNS075A	Premium Auto DEF Nozzle (Stainless Steel Body)
MMSS075RSV	Stainless Steel RSV Dispense Coupler
MMSS075EPV	Stainless Steel EPV Dispense Coupler
TT10P	Tuthill Turbine Meter
TS06C	Weights & Measures Meter
825/825P	Nutating Disc Meter
FR1118P	In-Line Meter
FRHP32V	DEF Hand Pump
FRAP32V	DEF Air Pump
SP100-05N-PP-SSS	1/2" AODD Polypropylene / Santoprene
SP100-10F-PP-SSS	1" AODD Polypropylene / Santoprene

## Technical Information

Motor	AC	DC
Power - AC or DC	120V AC	12V DC
HZ - (AC only)	60 Hz	N/A
HP (horsepower) Rating	1/4 HP	1/4 HP
Power Cord Length	6 ft	20 ft.
Power Cord Gauge	16 / 3	14 / 2
AMPS (FLA)	2.4 Amps	22 Amps
RPM	3400 RPM	2800 RPM
Duty Cycle	30 minutes ON / 30 minutes OFF	30 minutes ON / 30 minutes OFF
Thermal Protection	Yes	No
Circuit Protection	N/A	25 Amp Fuse
Certifications (Regulatory)	N/A	N/A

Pump	
Pump Type	Diaphragm Wobble Plate
GPM in Supplied Configuration (with hose and nozzle)	8 GPM
GPM Open Flow	10 GPM
Bypass Pressure Rating (Max)	38 psi
Certifications (Regulatory)	N/A
Dry Vac (in-Hg)	6
Wetted Materials	Nylon, EPDM, Stainless Steel, Santoprene
Fluid Compatibility	Diesel Exhaust Fluid, Water

# Service Instructions

**NOTE: All item numbers reference Page 11 image of AC and DC Pump Components.**

## Tools Required

- M4 Hex Driver Bit
- M3 Hex Driver Bit
- #1 Philips Driver Bit
- Power Drill or Bit Screwdriver
- Needle Nose Plier

## Clean / Inspect Bypass

1. To open the bypass cover (item 23), use a #1 Philips bit/screwdriver to remove the screws and washers (Items 29).

**NOTE:** Bypass cover is under spring pressure and will spring open after screws are disengaged from pump housing (Item 33).

2. Once the screws and washers of the bypass are removed, carefully check the bypass O-ring (Item 30) and outlet dampener (Item 25) for damage or debris.
3. Remove bypass spring (Item 26) from bypass cavity.
4. Using needle nose pliers, remove the bypass poppet (item 24) from bypass cavity, inspect bypass poppet and cavity for debris or damage.
5. Reverse the disassembly to return the bypass back to normal operation.

**NOTE:** Verify all seals have are properly seated before tightening bypass cover with bypass cover mounting hardware.


## Clean / Inspect Fluid Chamber

1. To open the fluid chamber, use a M4 hex driver bit in a power drill or bit screwdriver to remove all nine of the pump housing mounting bolts (Item 34)
2. Once the bolts have been removed, lift the pump housing from the motor.
3. Inspect for debris or damage in the flap check (Item 27) and the five black check valves in Item 31.
4. To continue inspection, use a M3 hex driver bit in a power drill or bit screwdriver to remove the check valve mounting bolt (Item 32)
5. Lift check valve mounting washers (Item 28 & 32) and flap valve (Item 27) from motor. Verify small motor O-ring seal (Item 36) is free of debris/damage and still mounted to check valve mounting bolt (Item 32).
6. Carefully check for debris or damage of flap valve (Item 27).
7. Lift check valve assembly (Item 31) from motor and verify no debris is inside the assembly. Inspect for debris or damage to any of the five black check valves included in Item 31.
8. After debris and damage evaluation is complete, reverse the disassembly to return the check valves and pump housing back to normal operations.

**NOTE:** Realign the flap valve (Item 27) to cover all check valve ports of the check valve assembly (Item 31).



**NOTE:** Verify all seals are properly seated before tightening hardware.

## Dimensional Information

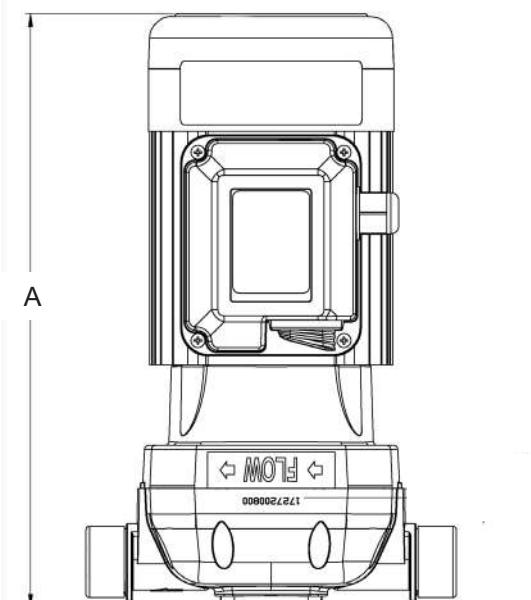


Dimension	AC Pump	DC Pump
A	11.6 in / 295 mm	12.5 in / 318 mm
B	7.2 in / 183 mm	7.2 in / 183 mm
C	2.9 in / 74 mm	2.91 in / 74 mm
D	6.7 in / 17 mm	7.2 in* / 183 mm*
E	.9 in / 23 mm	.9 in / 23mm

\* Overall height includes carrying handle (DC models only - not pictured)

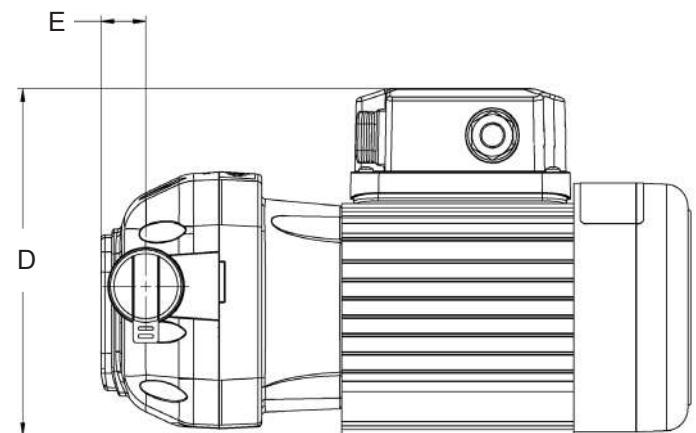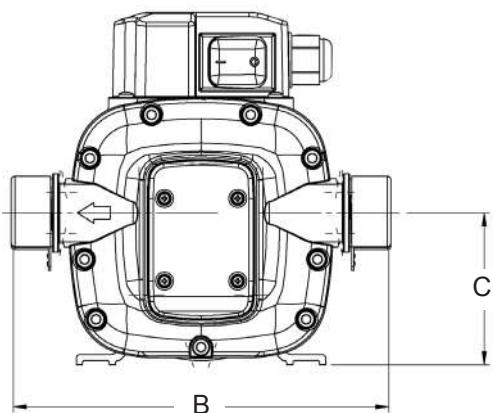

## Mounting Bracket

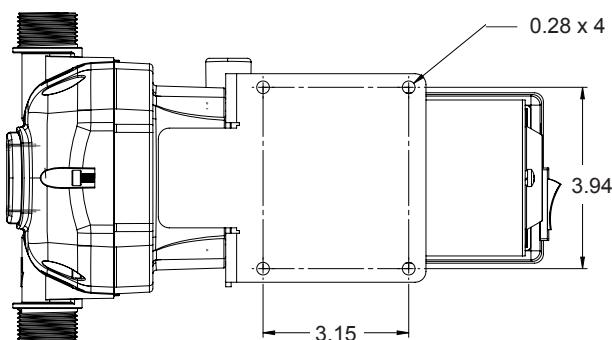

 **Tuthill**  
PUMP YOUR HEART INTO IT

Tuthill Corporation  
8825 Aviation Drive | Fort Wayne, Indiana 46809  
P (800) 634-2695 | (260) 747-7524  
F (800) 866-4681

Tuthill UK LTD.  
Birkdale Close Manners Industrial Estate  
Ilkeston, Derbyshire  
DE7 8YA  
UK  
P +44 0 115 932 5226  
F+44 0 115 932 4816



## Manual de instalación y operación del propietario

Bomba de DEF de 30 LPM (8 GPM)



Traducido al español desde un original en inglés



## Índice

Gracias / Acerca de este manual.....	2
Información de seguridad .....	3
Sobre el líquido de escape diesel.....	3
Nomenclatura del modelo.....	4
Instalación .....	4
Instalación de contenedor IBC y tanque de transferencia.....	5
Instalación de tambor y barril .....	6
Cableado eléctrico.....	7
Conexión de alimentación de CA.....	7
Conexión de alimentación de CC.....	7
Funcionamiento de la bomba .....	8
Solución de problemas .....	8
Piezas y juegos .....	10
Información técnica .....	14
Instrucciones de mantenimiento.....	15
Información de dimensiones.....	16

## ¡Gracias!

Gracias por adquirir una bomba de DEF de la serie DF. Su producto Fill-Rite® cuenta con más de 80 años de experiencia en la fabricación de bombas, lo que le brindará el valor de un rendimiento superior, un diseño fácil de usar, una resistencia excepcional y un diseño de ingeniería simple y resistente. La experiencia que le proporciona tranquilidad.

*Tuthill. Hacemos nuestros productos con el corazón*

## Acerca de este manual

Desde el concepto inicial hasta el producto final, su bomba Fill-Rite se fabrica para darle años de servicio sin ningún problema. Para garantizar que proporcione dicho servicio, y evitar lesiones o la muerte, es fundamental que lea por completo este manual antes de intentar instalar u operar su nueva bomba. Familiarícese con los términos y diagramas, y preste mucha atención a las áreas destacadas con las siguientes etiquetas:



**¡PELIGRO!** Destaca un área en que **sí** se producirán lesiones corporales e incluso la muerte si no se siguen las instrucciones de manera adecuada. También se pueden producir daños mecánicos.



**¡ADVERTENCIA!** Destaca un área en que **puede** que se produzcan lesiones corporales e incluso la muerte si no se siguen las instrucciones de manera adecuada. También se pueden producir daños mecánicos.



**¡PRECAUCIÓN!** No prestar atención al aviso de "Precaución" podría provocar daños al equipo.



**¡IMPORTANTE!** Estos cuadros contienen información que ilustra un punto que podría ahorrar tiempo, ser clave para la operación adecuada o que aclara un paso.

En Tuthill, su satisfacción con nuestros productos es primordial. Si tiene cualquier duda o necesita asistencia con nuestros productos, comuníquese con nosotros al 1-800-634-2695 (lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este).

## Información de seguridad



**¡PELIGRO!** El cableado eléctrico se debe realizar con extremo cuidado y debe cumplir con los códigos de electricidad locales, estatales y nacionales NEC/ANSI/NFPA 70, NFPA 30 y NFPA 30A, según corresponda para el uso que se le dará a la bomba. La bomba debe estar debidamente conectada a tierra. Si no se instala de acuerdo con este manual, un electricista con licencia debe realizar la instalación. La instalación o el uso incorrectos de este producto podrían provocar lesiones corporales graves o la muerte.



**¡PELIGRO!** Para garantizar una operación segura y adecuada de su equipo, es fundamental leer y cumplir todas las siguientes precauciones y advertencias de seguridad. Si no sigue las siguientes instrucciones o si la instalación o el uso de este producto son incorrectos, se provocarán lesiones corporales graves o la muerte.

- **NO** use la bomba cerca de líquidos inflamables. Se puede producir un incendio.
- Este producto no se debe utilizar para transferir líquidos a ningún tipo de aeronave.



**¡ADVERTENCIA!** Las juntas de tuberías roscadas y las conexiones se deberían sellar con un sellador adecuado o cinta selladora para minimizar las posibilidades de filtraciones. La fuga de líquidos puede provocar un peligro.



**¡ADVERTENCIA!** En las bombas de DEF Fill-Rite equipadas con motores de CA, el motor de la bomba cuenta con una protección de sobrecarga térmica. Si se sobrecalienta, el motor se desactivará para evitar causar daños a los devanados. Si esto sucede, **¡APAGUE LA BOMBA!** Cuando el motor se enfrie, se reiniciará sin advertir si la energía está encendida.



**¡PRECAUCIÓN!** Este producto no es adecuado para su uso con líquidos previstos para consumo humano. Los materiales de construcción no son de grado alimentario.

## Sobre el líquido de escape diesel (DEF / AdBlue)

La bomba de DEF de Fill-Rite está diseñada para bombejar solución acuosa de urea al 32.5 % (AUS32), mejor conocida como líquido de escape diesel, "DEF" por sus siglas en inglés, o "AdBlue".

DEF / AdBlue se utiliza en motores diesel modernos que cuentan con un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR, por sus siglas en inglés). La idea errónea común es que esto es un aditivo para el combustible, pero el líquido DEF o AdBlue nunca entra en contacto con el este. DEF / AdBlue se transporta en el vehículo en su propio tanque de almacenamiento. Se inyecta en los gases de escape como un proceso poscombustión, mediante una SCR, en donde descompone las peligrosas emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) principalmente en nitrógeno y oxígeno.

Debido a que la pureza específica de DEF / AdBlue es fundamental para la reacción catalítica, la bomba de DEF de Fill-Rite está diseñada para mantener la integridad usando componentes fabricados de materiales que no contaminen ni alteren la estructura química de las soluciones.



**¡IMPORTANTE!** Para mantener la pureza de DEF / AdBlue, es importante que el sistema de dispensación sea uno sellado o de "bucle cerrado". DEF / AdBlue se cristalizará al entrar en contacto con el aire, de tal manera que contar con recipientes, tuberías y equipos sellados y una boquilla dispensadora sumergida en agua es primordial para mantener la integridad de la solución DEF / AdBlue.



**¡IMPORTANTE!** Luego del montaje y la instalación iniciales, purge todo el sistema de dispensación bombeando de 19 a 38 litros (5 a 10 galones de EE. UU.) de DEF a través de éste. Esto purga el sistema de aire y asegura que se elimine cualquier impureza que pueda haber en el sistema. Deseche el DEF usado para purgar el sistema con procedimientos de manejo de DEF aprobados. No devuelva el líquido al tambor o al recipiente de transferencia ni lo use en un vehículo.



**¡ADVERTENCIA!** Para garantizar una operación segura y adecuada de su equipo, es fundamental leer y cumplir todas las siguientes precauciones y advertencias de seguridad.


- La instalación o el uso incorrectos de este producto pueden provocar lesiones corporales graves o la muerte.
- Es fundamental mantener la pureza del líquido de escape diesel, por lo tanto, es imprescindible que una vez que se monte el sistema, este permanezca sellado para garantizar la integridad del líquido. Si se rompe el sello del sistema, se puede contaminar el líquido.
- Luego de dispensar el DEF, asegúrese de drenar todo el líquido de la boquilla y que apunte hacia abajo con su punta sumergida en agua cuando esté en la envoltura de boquilla. El líquido DEF que quede en la punta de la boquilla y que esté expuesto al aire se cristalizará y puede tapar la boquilla.
- **NO** deje la boquilla dispensadora en el suelo ni en ninguna superficie que pueda contaminar la punta de la boquilla, ya que puede comprometer la pureza del DEF.
- Las roscas de entrada y de salida son tipo BSPP y se sellan contra juntas tóricas, por lo que no se requiere un sellador especial.
- Los tanques de almacenamiento deben estar correctamente anclados para evitar su desplazamiento o volcamiento cuando estén llenos o vacíos.
- En las bombas de DEF Fill-Rite equipadas con motores de CA, el motor de la bomba cuenta con una protección de sobrecarga térmica. Si se sobrecalienta, el motor se desactivará para evitar causar daños a los devanados. Si esto sucede, **¡APAGUE LA BOMBA!** Cuando el motor se enfrie, se reiniciará sin advertir si la energía está encendida.

## Nomenclatura del modelo

Los sistemas de dispensación de DEF Fill-Rite se ofrecen en una amplia variedad de juegos preenvasados. Los números de modelo indican el contenido de los juegos. Consulte la siguiente tabla para determinar la bomba y los accesorios que se incluyen en su juego.

DF (DEF)	XXX (Potencia del motor)	X (Config. de montaje)	X (Boquilla)	X (Medidor)	X (Succión)	XX (Descarga)	XX (Accesorios adicionales)							
Sistema de dispensación de DEF Fill-Rite	012	Bomba de 120 V CC	N	Solo bomba	A	Boquilla automática	N	Sin medidor	5	Manguera de succión de 1.5 m (5')	20	6 m (20') Manguera de descarga		
	120	Bomba de 120 V CA	C	Soporte de jaula para contenedor IBC	M	Boquilla manual	T	Medidor de turbina						
			D	Soporte de tambor										

Mediante el uso de esa tabla se desprende el siguiente número de ejemplo DF012CAT520:

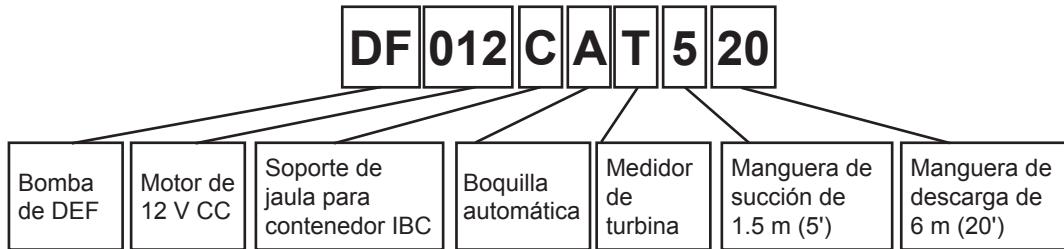

## Instalación

Si su bomba viene incluida en un sistema, independientemente de que sea alimentada por CA o CC, vendrá premontada en un soporte de montaje para tanque de transferencia y contenedor IBC o en uno para tambor. Ambos sistemas están diseñados para un rápido montaje y desmontaje de tanques de transferencia y contenedores IBC o de tambores estándar desde 114 a 208 litros (30 a 55 galones). Ambos sistemas permiten una conexión segura, un almacenamiento de mangueras y boquillas y una conexión de líquidos simple.

Las instalaciones solo de bombas se pueden montar firmemente con el soporte de base en la parte inferior de la bomba. Las dimensiones de los orificios de montaje se indican en la página 16.

# Instalación de contenedor IBC y tanque de transferencia



**¡IMPORTANTE!** Luego del montaje y la instalación iniciales, purgue todo el sistema de dispensación bombeando de 19 a 38 litros (5 a 10 galones de EE. UU.) de DEF a través de éste. Esto purga el sistema de aire y asegura que se elimine cualquier impureza que pueda haber en el sistema. Deseche el DEF usado para purgar el sistema con procedimientos de manejo de DEF aprobados. No devuelva el líquido al tambor o al recipiente de transferencia ni lo use en un vehículo.



**¡ADVERTENCIA!** NO apriete en exceso los collarines roscados que sellan los conectores acanalados en los puertos de entrada y salida de la bomba. El diseño cuenta con roscas BSPP y sellos de junta tórica que no requieren demasiado apriete para proporcionar un sello hermético e impermeable.

1. Cuelgue el soporte de bomba en el contenedor IBC.
2. Instale la manguera de succión en el lado de succión de la bomba con los conectores para conexión acanalada y abrazadera de manguera (Figura 4). El lado de succión es el izquierdo cuando se mira hacia la bomba montada.
3. Instale el extremo opuesto de la manguera de succión hacia el dispositivo de succión de bucle cerrado con los conectores adecuados (los modelos DF120CAT520, DF012CAT520, DF120CAN520-RP, and DF012CAN520-RP incluyen un RPV para conectar) (Figura 4).
4. Instale la manguera de descarga con la boquilla en el lado de descarga de la bomba con los conectores para conexión acanalada y la abrazadera de manguera incluidos (Figura 4).
5. Apriete cada abrazadera de manguera para fijar las mangueras de succión y descarga en todos los conectores para conexión acanalada y evitar fugas de líquido (Figura 5a hasta 5c).

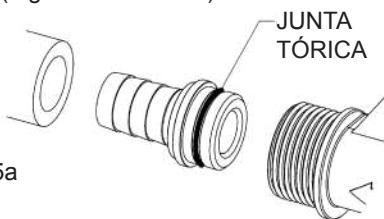


Figura 5a

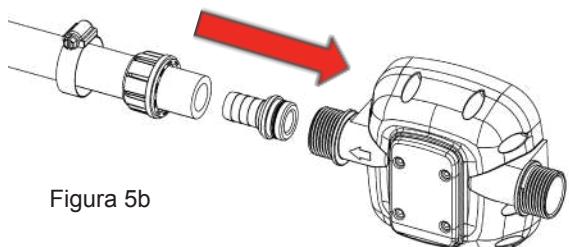


Figura 5b

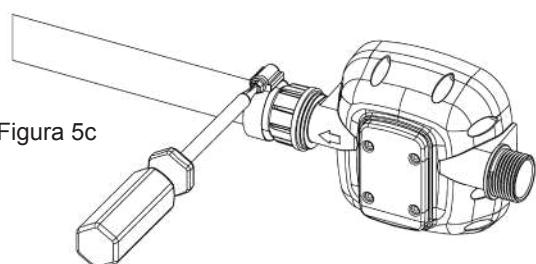


Figura 5c

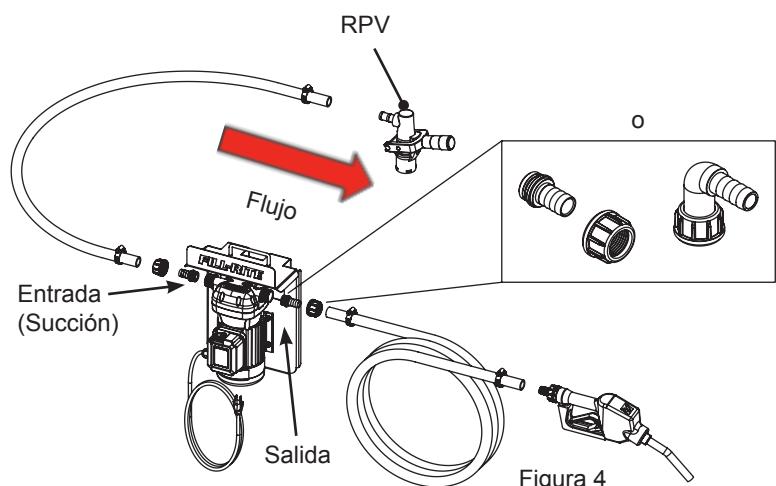


Figura 4

6. Enganche el soporte de la boquilla en la jaula para contenedor IBC en a ubicación preferida. Fíjelo a la jaula con la correa de amarre incluida (Figura 6a).
7. Inserte el depósito de boquilla en el soporte de boquilla y encájelo a presión en la abertura. Agregue agua en el depósito para evitar la cristalización de urea en la boquilla (Figura 6a).
8. Enrolle la manguera de descarga alrededor del soporte de la bomba detrás del reborde Fill-Rite. La instalación final debe verse como la imagen a continuación (Figura 6b):

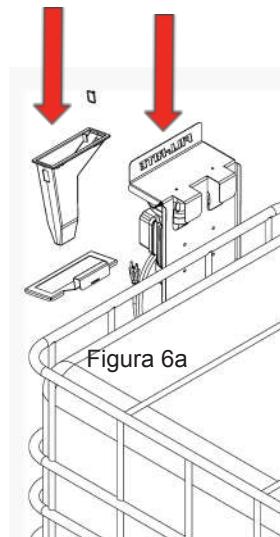


Figura 6a

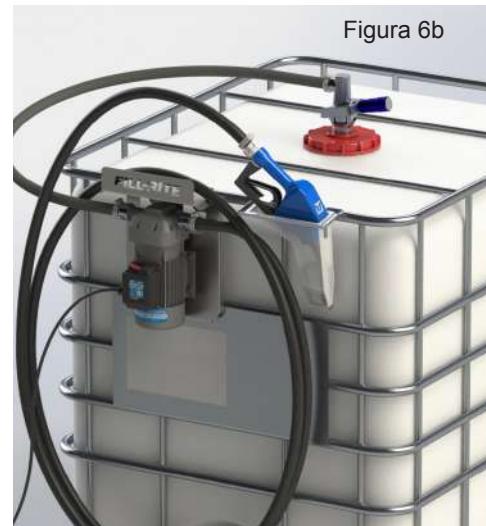


Figura 6b

## Instalación de tambor y barril




**¡IMPORTANTE!** Luego del montaje y la instalación iniciales, purgue todo el sistema de dispensación bombeando de 19 a 38 litros (5 a 10 galones de EE. UU.) de DEF a través de éste. Esto purga el sistema de aire y asegura que se elimine cualquier impureza que pueda haber en el sistema. Deseche el DEF usado para purgar el sistema con procedimientos de manejo de DEF aprobados. No devuelva el líquido al tambor o al recipiente de transferencia ni lo use en un vehículo.



**¡ADVERTENCIA!** NO apriete en exceso los collarines roscados que sellan los conectores acanalados en los puertos de entrada y salida de la bomba. El diseño cuenta con roscas BSPP y sellos de junta tórica que no requieren demasiado apriete para proporcionar un sello hermético e impermeable.

1. Ajuste el juego de tambor para que se adapte a un tambor de 114 a 208 litros (30 a 55 galones); para ello, desbloquee ambas tuercas de mariposa y el soporte deslizante para ajustarlo al diámetro del tambor (Figura 7).
2. Ajuste la longitud de la tubería de succión para llegar a una distancia de 5 cm (2") del fondo del tambor después de apretar en un adaptador de tapón. Inserte la tubería de succión del tambor (se vende por separado, elemento 6, página 12). Coloque la bomba con el soporte de tambor sobre el labio del tambor. Comprima el soporte deslizante para envolver firmemente el labio del tambor. Apriete las tuercas de mariposa para fijar el soporte (Figura 8).

Figura 8

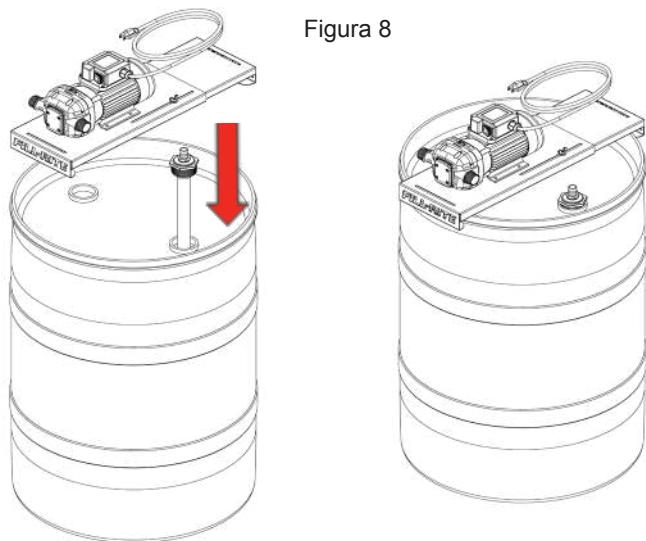

7. Instale el soporte de envoltura de boquilla y la envoltura de boquilla (Figura 9a hasta 9c).
8. Inserte el soporte de envoltura de boquilla en la ranura en la parte superior delantera del montaje en tambor. Use la abrazadera plástica proporcionada para fijar el soporte al montaje en tambor (Figura 9a).
9. Inserte el depósito de boquilla en el soporte de boquilla y encájelo a presión en la abertura.
10. Llene hasta la mitad con agua para evitar la cristalización del líquido DEF en la boquilla (Figura 9c).


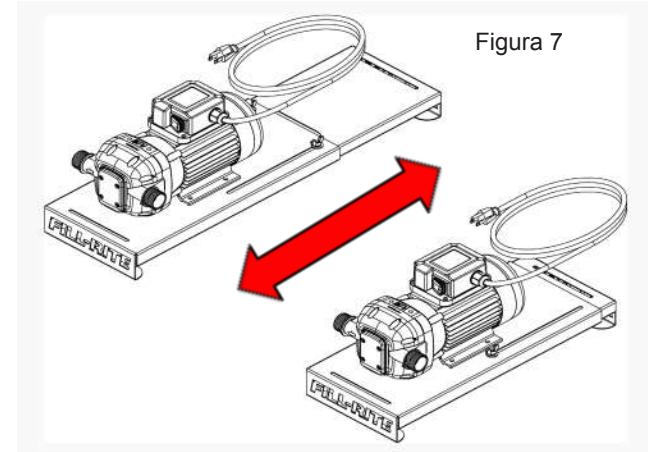


Figura 7

3. Instale la manguera de succión en el lado de succión de la bomba con los conectores para conexión acanalada y abrazadera de manguera (consulte la Figura 4, página 5).
4. Instale el extremo opuesto de la manguera de succión en el dispositivo de succión con los conectores adecuados (consulte la Figura 4, página 5).
5. Instale la manguera de descarga con la boquilla en el lado de descarga de la bomba con los conectores para conexión acanalada y la abrazadera de manguera incluidos (consulte la Figura 5a-b, página 5).
6. Apriete cada abrazadera de manguera para fijar las mangueras de succión y descarga en todos los conectores para conexión acanalada y evitar fugas de líquido (consulte la Figura 5c, página 5).

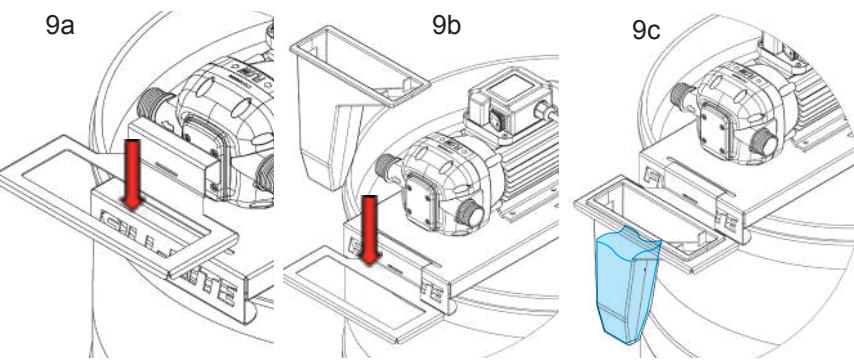

## Cableado eléctrico

### Procedimiento de cableado



**¡ADVERTENCIA!** El cableado eléctrico SOLO debe realizarlo un electricista con licencia que cumpla los códigos de electricidad locales, estatales y nacionales NEC/ANSI/NFPA 70, NFPA 30 y NFPA 30A, según corresponda para el uso que se le dará a la bomba. La bomba debe estar debidamente conectada a tierra. La instalación o el uso incorrectos de esta bomba pueden provocar lesiones graves o la muerte.



**¡PRECAUCIÓN!** Todas las bombas deben funcionar en el voltaje nominal. Se debe suministrar energía a la bomba desde un disyuntor de circuito de 15 amperios. Este circuito no debe alimentar a ningún otro equipo. Los cables deben tener el calibre suficiente para transportar la corriente adecuada para la bomba. La caída de voltaje variará con la distancia a la bomba y el calibre del cable. Consulte National Electrical Code (NEC) o los códigos locales para obtener información sobre la compensación de caídas de voltaje y asegurarse de que está utilizando un cableado del calibre correcto para su aplicación.




**¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de que el interruptor de encendido esté “APAGADO” antes de conectar a la fuente de energía (CA o CC) para evitar arranques inesperados del motor. Un arranque inesperado del motor puede provocar la descarga accidental de líquido y generar un posible peligro.

## Conexión de alimentación de CA



**¡ADVERTENCIA! ¡ESTE PRODUCTO SE DEBE CONECTAR A TIERRA!** NO use un adaptador ni modifique el enchufe de otra manera ya que esto anula la espiga de conexión a tierra del enchufe. NO conecte este artefacto en un tomacorriente sin conexión a tierra.

Las bombas de CA vienen precableadas para un funcionamiento a 120 V CA, 60 Hz. Estas bombas están equipadas con un enchufe con conexión a tierra convencional de 3 espigas para 120 V CA, que se puede insertar en cualquier tomacorriente con conexión a tierra convencional. Por seguridad y para obtener un funcionamiento adecuado, no retire ni derive de ninguna manera la espiga de conexión a tierra.

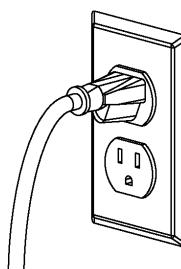


## Conexión de alimentación de CC

¡Inspeccione el cable de alimentación antes de cada uso! El cable de alimentación se debe reemplazar si los daños en su cubierta exterior exponen el cableado.

El cable de alimentación termina en abrazaderas rojas y negras.

1. Conecte primero la abrazadera negra (negativa) al borne negativo de la fuente de alimentación de CC.
2. Conecte la abrazadera roja (positiva) al borne positivo al último.

Las abrazaderas se deben desconectar en el orden inverso.

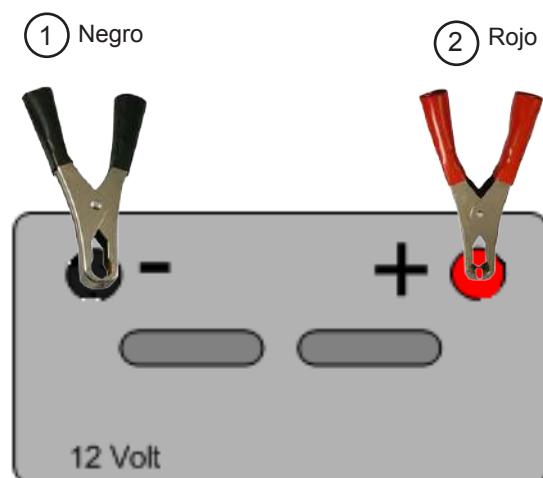

## Funcionamiento de la bomba



**¡PRECAUCIÓN!** La bomba de DEF Fill-Rite posee un ciclo de servicio de 30 minutos. Después de un ciclo de 30 minutos de funcionamiento continuo, apague la bomba durante 30 minutos. No respetar este ciclo de servicio puede dañar el motor de la bomba.




**¡PRECAUCIÓN! NO** haga funcionar la bomba durante más de 3 minutos sin dispensar líquido. Los períodos de funcionamiento prolongado sin dispensación de líquido dañarán la bomba.



**¡PRECAUCIÓN!** Antes de hacer funcionar la bomba, tómese un momento para asegurarse de que todo esté listo. No continúe hasta que haya verificado lo siguiente:

- Verifique que el interruptor de encendido esté en la posición “OFF” (Apagado, O)
- Verifique que el agua en la envoltura de boquilla esté limpia, sin residuos y que tenga la profundidad necesaria para cubrir el tubo
- Inspeccione el tubo de boquilla para asegurarse de que esté limpio y sin residuos ni DEF cristalizado
- Verifique que la conexión del tubo de succión y las mangueras estén despejadas y sin aprietos ni otras restricciones
- Verifique que haya suficiente DEF en el tanque de suministro para hacer funcionar la bomba

1. Conecte la bomba al suministro de alimentación adecuado (120 V CA = tomacorriente de pared / 12 V CC = batería o suministro de alimentación de CC).
2. Gire el interruptor de encendido hasta la posición “ON” (Encendido, I).
3. Retire la boquilla del depósito de boquilla e inserte el tubo de boquilla en el tanque o recipiente que se va a llenar.
4. Apriete el gatillo de la boquilla para dispensar líquido hasta que se dispense la cantidad deseada.
5. Suelte el gatillo de la boquilla y devuélvala a su depósito (asegúrese de que este contenga suficiente líquido para sumergir el tubo de boquilla como se ilustra en la Figura 9c en la página 6).
6. Apague la bomba y enrolle la manguera de descarga en el soporte.

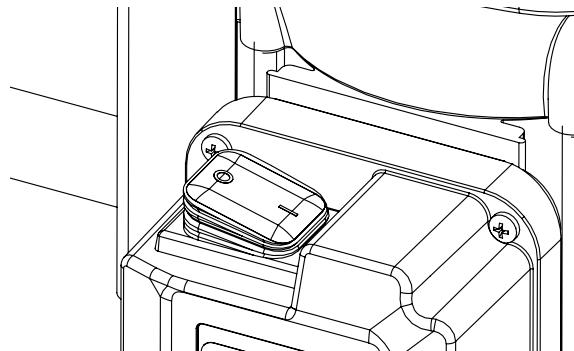

## Solución de problemas

La siguiente guía de “Solución de problemas” ofrece asistencia de diagnóstico básico en caso de que enfrente un funcionamiento anormal de su producto Fill-Rite. Las reparaciones típicas se pueden realizar con herramientas manuales simples y siguiendo la información de diagnóstico básico que se indica a continuación.



**¡ADVERTENCIA! NO** abra ni intente reparar el motor de su bomba Fill-Rite. Devuélvalo al lugar de compra si requiere servicio técnico. Si abre la carcasa del motor pondrá en peligro la integridad de la fabricación y anulará cualquier garantía existente.



**¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de que la bomba esté apagada y desconectada de su fuente de alimentación antes de realizar cualquier servicio técnico o mantenimiento.



**¡PRECAUCIÓN!** Asegúrese de que el sistema de DEF permanezca sellado mientras se realiza cualquier servicio técnico o mantenimiento en la bomba. El líquido DEF se cristaliza cuando entra en contacto con el aire y genera posibles problemas en la bomba, y un sistema abierto crea la oportunidad para que este líquido se contamine.

## Solución de problemas (continuación)

Síntoma	Causa	Solución
La bomba no ceba.	1. Problema de la tubería de succión	Verifique si hay fugas, restricciones o torceduras en la tubería de succión; puede que sea muy pequeña, muy larga o no es hermética. El acoplador RPV no está bloqueado.
	2. El acoplador de bucle cerrado no se enganchó correctamente	El acoplador RPV o similar no se enganchó correctamente. Consulte las instrucciones del fabricante del acoplador.
	3. Bloqueo o apertura de la válvula de derivación	Retire e inspeccione la válvula (página 11, elemento 24); esta se debe mover libremente y no debe tener residuos.
	4. Salida bloqueada	Verifique si hay bloqueos en la salida de la bomba, la manguera, la boquilla y el filtro.
La bomba funciona lento.	1. Voltaje incorrecto	Verifique el voltaje de línea de entrada mientras está funcionando la bomba.
	<b>2. Problema del motor</b>	<b>Devuelva al lugar de compra.</b>
El motor se detiene.	1. Bloqueo de la válvula de derivación	Retire e inspeccione la válvula (página 11, elemento 24); esta se debe mover libremente y no debe tener residuos.
	2. Voltaje bajo	Verifique el voltaje de línea de entrada mientras está funcionando la bomba.
	3. Succión restringida	Retire y limpie la tubería de succión.
	4. Residuos en la cavidad de la bomba	Elimine los residuos de la cavidad de la bomba.
	<b>5. Falla del motor</b>	<b>Devuelva al lugar de compra.</b>
El motor no funciona.	1. No hay energía	Revise la alimentación entrante, el fusible (CC) o disyuntor (CA).
	<b>2. Falla del interruptor</b>	<b>Devuelva al lugar de compra.</b>
	<b>3. Falla del motor</b>	<b>Devuelva al lugar de compra.</b>
	4. Cableado suelto o incorrecto	Revise el cableado y las conexiones.
Filtración de líquido.	1. Junta tórica defectuosa	Verifique las empaquetaduras de la junta tórica.
	2. Líquido incompatible	USE SOLO con líquido DEF o agua.
	3. Sujetadores sueltos	Apriete los sujetadores.
Baja o sin velocidad de flujo.	1. Nivel bajo en el tanque	Rellene el tanque.
	2. Requisitos de succión excesivos	La tubería de succión de 3/4" de diámetro no debe exceder la elevación nominal. La tubería de succión debe estar a 5 cm (2") del fondo del tanque
	3. Funcionamiento de la bomba en derivación	Use una manguera de descarga más corta o de mayor diámetro.
	4. Válvula de derivación abierta	Retire e inspeccione la válvula (página 11, elemento 24); esta se debe mover libremente y no debe tener residuos.
	5. Ingreso de aire en el lado de succión	Revise las conexiones y los sellos del lado de succión.
	6. Restricción de la tubería de succión	Use tuberías adecuadas para trabajar con presión de succión.
	7. Velocidad de giro lenta	Revise el voltaje en la bomba. Ajuste el voltaje o use cables con hilos de mayor calibre.
	8. La tubería de succión está apoyada en el fondo del tanque	Modifique la tubería de succión a la longitud correcta.
	9. Bomba o motor congelados	Descongele la bomba y revise si hay daños. Arrancar una bomba congelada puede dañar el motor y la bomba.

## Solución de problemas (continuación)

Síntoma	Causa	Solución
Baja o sin velocidad de flujo (continuación).	10. Fugas en la plomería de salida de la bomba	Revise el sello en la conexión de la bomba e inspeccione si hay daños.
	11. Bloqueo o apertura de la válvula de derivación	Retire e inspeccione la válvula (página 11, elemento 24); esta se debe mover libremente y no debe tener residuos.
	12. Cristalización en la cavidad de la bomba	Enjuague y limpie la bomba.
	13. Bloqueo de la válvula de retención	Retire e inspeccione la válvula (página 11, elementos 27 y 31); esta se debe mover libremente y no debe tener residuos.
	14. Tanque de transferencia, barril o tanque con ventilación inadecuada	Ventile el sistema adecuadamente.
Aumento del ruido de la bomba.	1. Función de derivación irregular	Retire e inspeccione la válvula (página 11, elemento 24); esta se debe mover libremente y no debe tener residuos.
	2. Presencia de aire en el líquido bombeado	Verifique las tuberías y conexiones de succión. Purgue el aire del sistema.
Errores de funcionamiento de la boquilla automática.	1. Cristalización en el tubo	Sumerja el tubo de boquilla en agua tibia.
	2. Flujo demasiado alto	Disminuya la velocidad de flujo con un ajuste de bloqueo inferior en el mango.

## Piezas y juegos

Se dispone de una amplia variedad de piezas y juegos para mantener y complementar con accesorios su sistema de DEF Fill-Rite. Siempre use piezas Fill-Rite originales cuando realice el mantenimiento de su sistema de DEF, para garantizar un rendimiento adecuado y una prolongada vida útil. Las siguientes páginas incluyen la información de los juegos; puede encontrar información adicional disponible en línea en [fillrite.com](http://fillrite.com). También puede comunicarse con nuestro Equipo de Servicio al Cliente de clase mundial al 1-800-634-2695.



**¡IMPORTANTE!** Siempre tenga a mano el modelo, el número de serie y la fecha de compra cuando solicite juegos o repuestos para su bomba de DEF Fill-Rite.



**¡PRECAUCIÓN!** Siempre use ropa de protección y equipos de seguridad cuando trabaje con líquido de escape diesel. Incluso las cantidades pequeñas con las que pueda tener contacto durante el mantenimiento de su bomba pueden ser cáusticas o dañinas.

La información de número de serie de su sistema de DEF Fill-Rite se encuentra en la bomba. El número de serie se encuentra en la parte delantera de la bomba, en la base del conjunto de carcasa de la misma (Figura 10). Es el número que está sobre la palabra "FLOW" (Flujo).

Consulte la información de nomenclatura en la página 4 para decodificar las especificaciones sobre los componentes que se incluyen en su sistema.


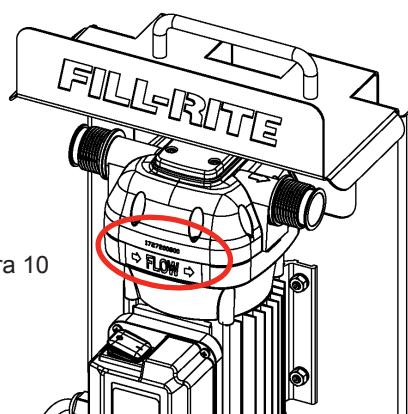


Figura 10

## Piezas y juegos (continuación)

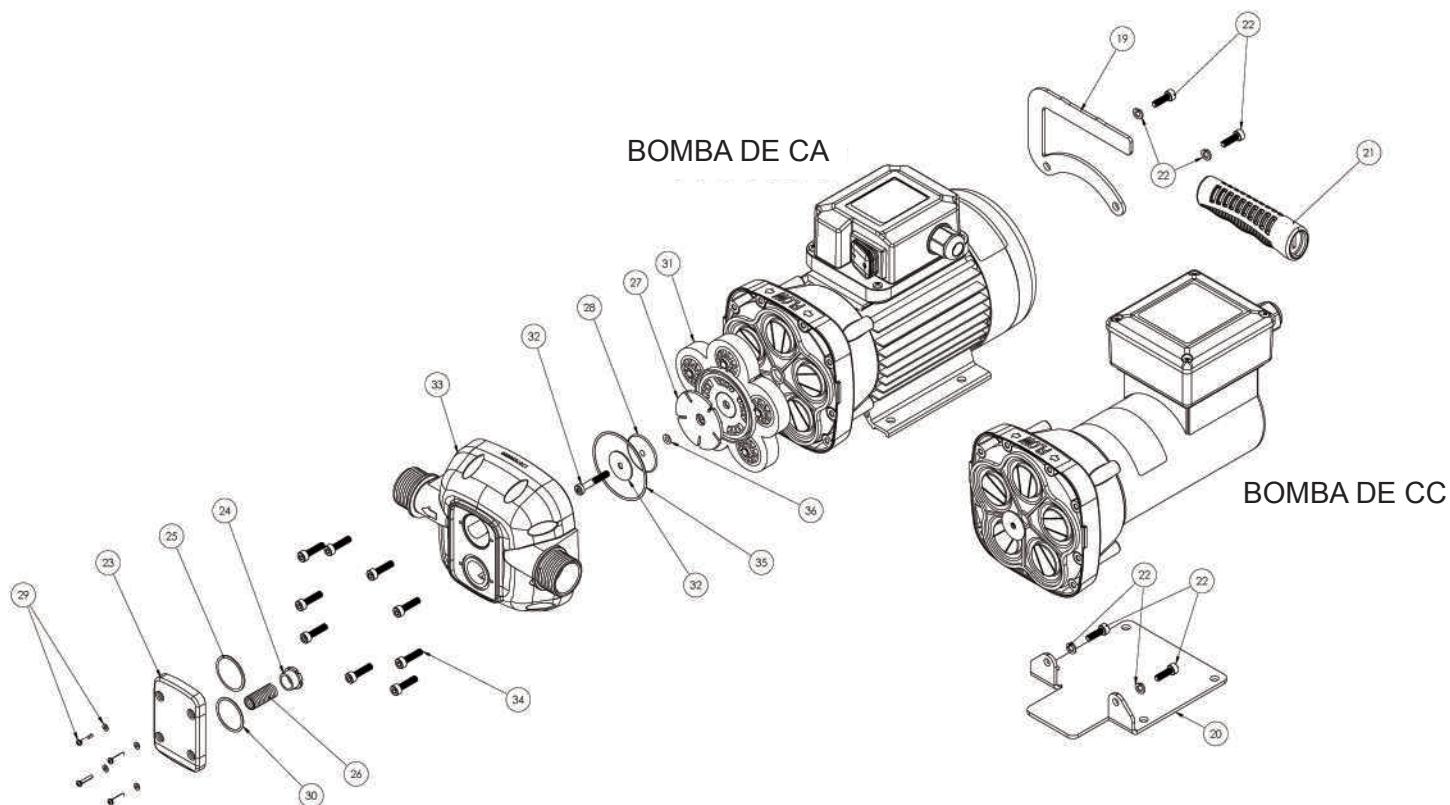


Juego	Descripción	Cant.	Elemento
<b>KITDFHF</b> <b>Soporte de repuesto de bomba de CC</b>	Soporte de mango metálico	1	19
	Soporte de base metálica	1	20
	Empuñadura de goma	1	21
	Piezas metálicas de montaje	12	22
<b>KITDFPK</b> <b>Repuestos de bomba de DEF</b>	Barra de desviación	1	24
	Amortiguador de salida	1	25
	Resorte de desviación	1	26
	Válvula de charnela	1	27
	Arandela de válvula de charnela	1	28
	Piezas metálicas de montaje de derivación	4	29
	Sello de derivación	1	30
	Conjunto de válvula de retención	1	31
	Perno de montaje de válvula de retención	1	32
	Sello del conjunto de válvula de retención	1	35
	Sello del motor	1	36

## Piezas y juegos (continuación)


### Boquillas

Juego	Descripción	Elemento
<b>FRDFM075C</b>	Boquilla manual de DEF	1
<b>FRDFA075B</b>	Boquilla automática de DEF	2
<b>KITDFMN</b>	Boquilla medidora automática de DEF	3

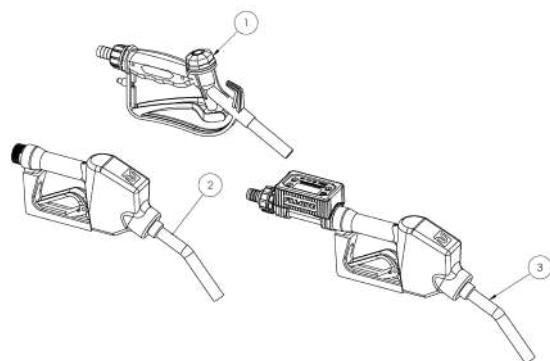

### Mangueras

Juego	Descripción	Elemento
<b>KITDFH20</b>	Manguera de descarga, 6.1 m (20').	4
<b>KITDFH05</b>	Manguera de descarga, 1.5 m (5').	5

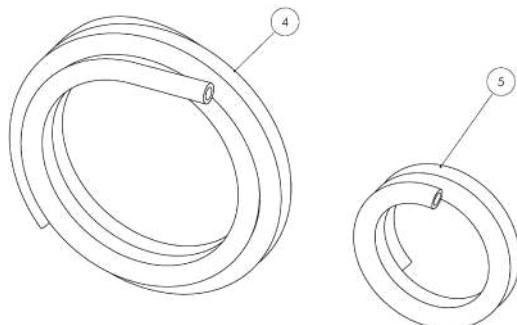


### Tubería de succión

Juego	Descripción	Elemento
<b>KIT180DTPS</b>	Tubería de succión para conexión acanalada para manguera de 3/4"	6




### Conectores

Juego	Descripción	Elemento
<b>KITDFFK</b> <b>Juego para conexión acanalada para manguera de 3/4"</b>	Abrazaderas para manguera	7
	Conectores de codo	8
	Conectores de conexión acanalada recta	9
	Tuercas de retención de conexión acanalada recta	10
<b>MMNM075RPV</b>	Acoplador RPV de 4 pasadores no metálico	11

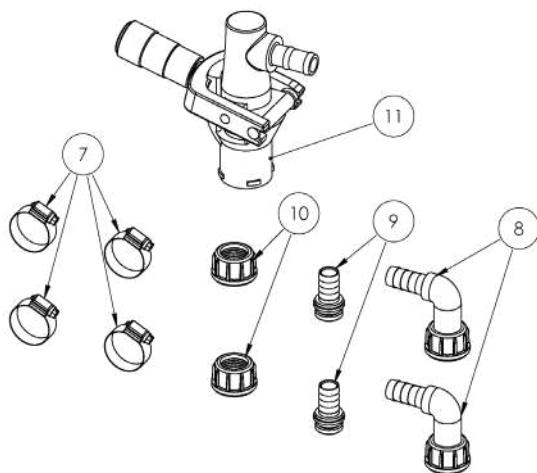

## Piezas y juegos (continuación)

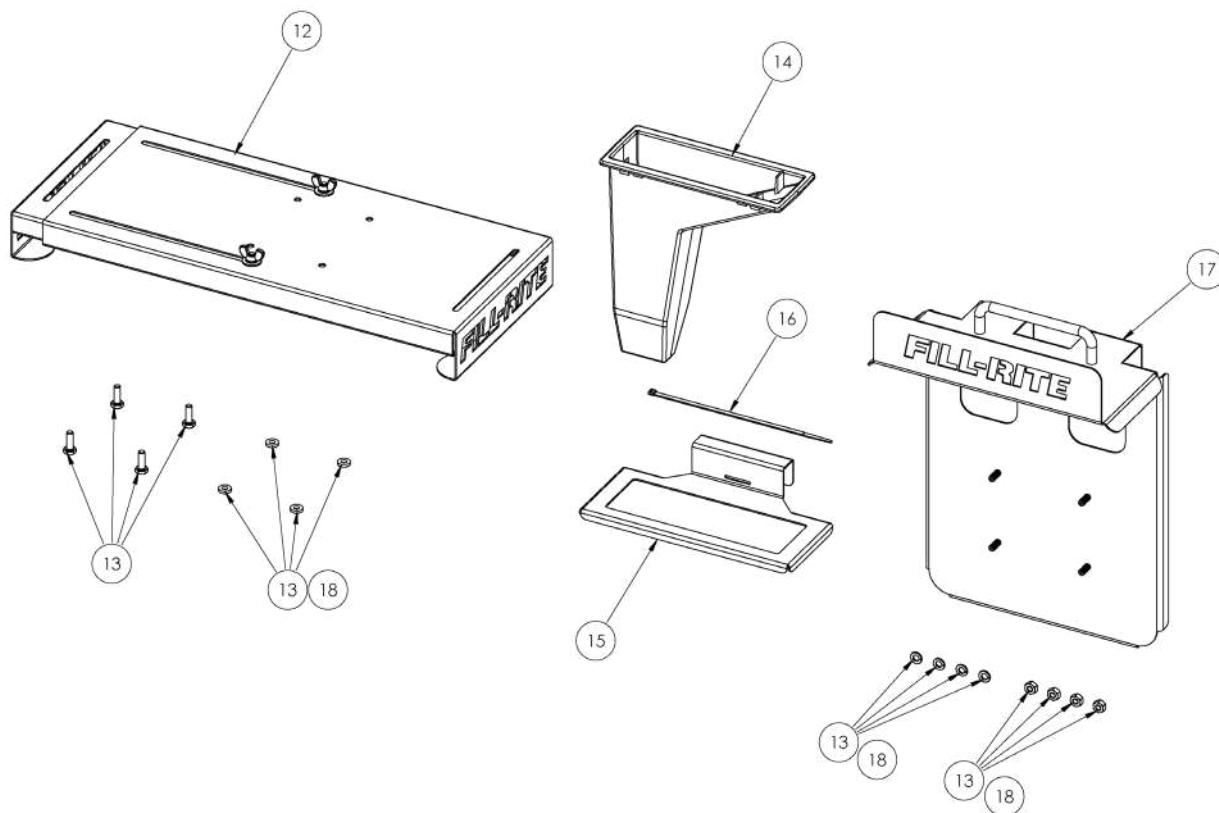

Juego	Descripción	Cant.	Elemento
KITDFDB Juego de DEF de soporte de tambor	Soporte de tambor ajustable Fill-Rite	1	12
	Piezas metálicas de montaje	16	13
	Depósito de boquilla de plástico	1	14
	Soporte de depósito de boquilla	1	15
	Abrazadera plástica	1	16
KITDFCB Juego de DEF de soporte de tanque de transferencia y contenedor IBC	Soporte de tanque de transferencia y contenedor IBC Fill-Rite	1	17
	Piezas metálicas de montaje	12	18
	Depósito de boquilla de plástico	1	14
	Soporte de depósito de boquilla	1	15
	Abrazadera plástica	1	16
KITDFNB Juego de depósito de boquilla	Depósito de boquilla de plástico	1	14
	Soporte de depósito de boquilla	1	15
	Abrazadera plástica	1	16

## Accesorios de DEF

Fill-Rite ofrece una amplia variedad de productos para la manipulación de líquido de escape diesel. Desde medidores, hasta boquillas y bombas manuales, existe un producto Fill-Rite disponible para satisfacer sus necesidades de DEF. Comuníquese con su distribuidor para obtener información adicional o visítenos en [fillrite.com](http://fillrite.com).

Pieza n.º	Descripción
FRNS075A	Boquilla de DEF automática premium (cuerpo de acero inoxidable)
MMSS075RSV	Acoplador dispensador RSV de acero inoxidable
MMSS075EPV	Acoplador dispensador EPV de acero inoxidable
TT10P	Medidor de turbina Tuthill
TS06C	Medidor de pesos y medidas
825/825P	Medidor de disco de nutación
FR1118P	Medidor en línea
FRHP32V	Bomba manual de DEF
FRAP32V	Bomba de aire de DEF
SP100-05N-PP-SSS	AODD de 1/2" de polipropileno o Santoprene
SP100-10F-PP-SSS	AODD de 1" de polipropileno o Santoprene

## Información técnica

Motor	CA	CC
Alimentación:	120 V-CA	12 V-CC
Hz	60 Hz	No disponible
Clasificación de HP (potencia)	1/4 HP	1/4 HP
Longitud del cable de alimentación	1.8 m (6')	6.1 m (20')
Calibre del cable de alimentación	16 / 3	14 / 2
Amperios (FLA)	2.4 A	22 A
RPM	3400 RPM	2800 RPM
Ciclo de servicio	30 minutos ENCENDIDO y 30 minutos APAGADO	30 minutos ENCENDIDO y 30 minutos APAGADO
Protección térmica	Sí	No
Protección del circuito	No disponible	Fusible de 25 amperios
Certificaciones (normativas)	No disponible	No disponible

Bomba	
Tipo	Placa oscilante de diafragma
LPM en la configuración provista (manguera y boquilla)	30 LPM (8 GPM)
LPM en flujo abierto	38 LPM (10 GPM)
Clasificación de presión de derivación (máx.)	2.7 bar (38 psi)
Certificaciones (normativas)	No disponible
Vacio en seco (in-Hg)	6
Materiales húmedos	Nylon, EPDM, acero inoxidable, Santoprene
Compatibilidad con líquidos	Líquido de escape diesel, agua

## Instrucciones de mantenimiento

**NOTA:** Todos los números de elemento hacen referencia a la imagen de la página 11 de los componentes de bomba de CC y CA.

### Herramientas necesarias

- Punta de destornillador hexagonal M4
- Punta de destornillador hexagonal M3
- Punta de destornillador Philips N.º 1
- Taladro eléctrico o destornillador de puntas
- Pinzas de puntas de aguja

### Limpieza e inspección de la derivación

1. Para abrir la cubierta de derivación (elemento 23), use un destornillador o punta Philips N.º 1 para retirar los tornillos y las arandelas (elementos 29).

**NOTA:** La cubierta de derivación está bajo presión de resorte y se abrirá de un salto después de soltar los tornillos de la carcasa de la bomba (elemento 33).

2. Después de retirar los tornillos y las arandelas de la derivación, revise cuidadosamente si hay daños o residuos en la junta tórica de esta (elemento 30) y el amortiguador de salida (elemento 25).
3. Retire el resorte de desviación (elemento 26) de la cavidad de derivación.
4. Con pinzas de puntas de aguja, retire la barra de desviación (elemento 24) de la cavidad de derivación e inspeccione si hay daños o residuos en esta última o la barra de desviación.
5. Invierta el desmontaje para devolver la derivación al funcionamiento normal.

**NOTA:** Verifique que todos los sellos estén correctamente puestos antes de apretar la cubierta de derivación con sus piezas metálicas de montaje.


### Limpieza e inspección de la cámara de líquido

1. Para abrir la cámara de líquido use una punta de destornillador hexagonal M4 en un taladro eléctrico o destornillador de puntas para retirar los nueve pernos de montaje de la carcasa de la bomba (elemento 34).
2. Después de retirar todos los pernos, saque la carcasa de la bomba del motor.
3. Inspeccione si hay daños o residuos en la válvula de charnela (elemento 27) y las cinco válvulas de retención negras en el elemento 31.
4. Para continuar la inspección, use una punta de destornillador hexagonal M3 en un taladro eléctrico o destornillador de puntas para retirar los pernos de montaje de la carcasa de la válvula de retención (elemento 32).
5. Saque las arandelas de montaje de la válvula de retención (elemento 28 y 32) y la válvula de charnela (elemento 27) del motor. Verifique que la junta tórica pequeña del motor (elemento 36) no tenga daños ni residuos y que siga montada en el perno de montaje de la válvula de retención (elemento 32).
6. Revise cuidadosamente si hay daños o residuos en la válvula de charnela (elemento 27).
7. Saque el conjunto de válvula de retención (elemento 31) del motor y verifique que no haya residuos al interior del mismo. Inspeccione si hay residuos o daños en cualquiera de las cinco válvulas de retención incluidas en el elemento 31.
8. Después de finalizar la inspección daños y residuos, invierta el desmontaje para devolver las válvulas de retención y la carcasa de la bomba al funcionamiento normal.

**NOTA:** Vuelva a alinear la válvula de charnela (elemento 27) con los puertos de la válvula de retención del conjunto de válvula de retención (elemento 31).



**NOTA:** Verifique que todos los sellos estén correctamente puestos antes de apretar las piezas metálicas.

## Información de dimensiones

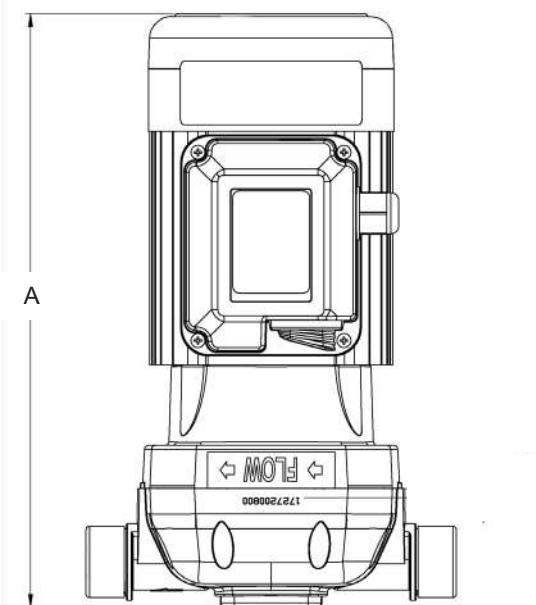


Dimensión	Bomba de CA	Bomba de CC
A	295 mm / 11.6"	318 mm / 12.5"
B	183 mm / 7.2"	183 mm / 7.2"
C	74 mm / 2.9"	74 mm / 2.91"
D	17 mm / 6.7"	183 mm* / 7.2**
E	23 mm / 0.9"	23 mm / 0.9"

\* La altura general incluye el mango de transporte (solo modelos de CC, no se muestra)

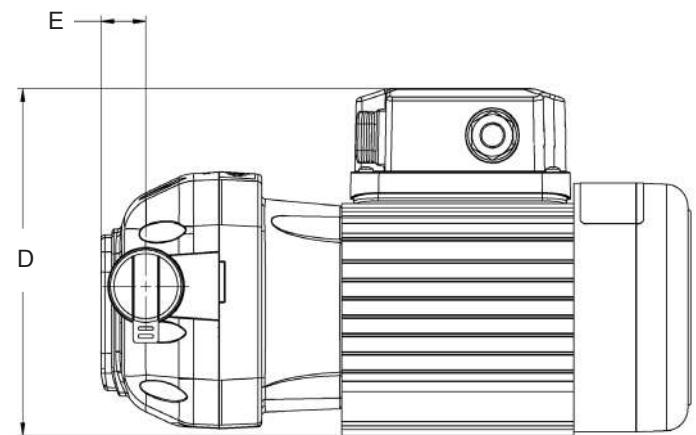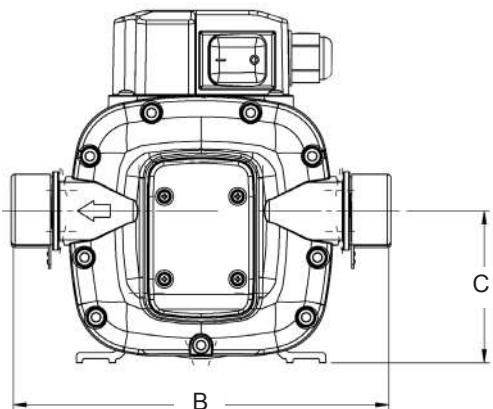

## Soporte de montaje

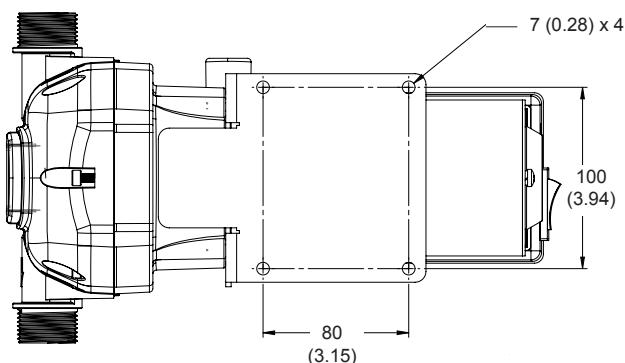

Oficinas corporativas de Tuthill  
 8825 Aviation Drive | Fort Wayne, Indiana 46809  
 T (800) 634-2695 | (260) 747-7524  
 F (800) 866-4681

Tuthill UK LTD.  
 Birkdale Close Manners Industrial Estate  
 Ilkeston, Derbyshire  
 DE7 8YA  
 Reino Unido  
 T +44 0 115 932 5226  
 F +44 0 115 932 4816



## Manuel d'installation et d'utilisation

Pompe à FED 30 l/min (8 gal/min)



Traduction en français de l'original en anglais



## Table des matières

Merci / À propos de ce manuel.....	2
Information sur la sécurité .....	3
À propos des fluides d'échappement diesel .....	3
Nomenclature des modèles.....	4
Installation .....	4
Pose sur réservoir portatif / IBC .....	5
Pose sur fût / baril.....	6
Câblage électrique.....	7
Raccordement de l'alimentation CA .....	7
Raccordement de l'alimentation CC .....	7
Fonctionnement de la pompe .....	8
Dépannage .....	8
Pièces et trousse .....	10
Information technique .....	14
Instructions d'entretien .....	15
Données dimensionnelles .....	16

## Merci!

Nous vous remercions d'avoir acheté une pompe à FED série DFI! Votre produit Fill-Rite® bénéficie de plus de 80 années d'expérience dans la fabrication de pompes, vous offrant les avantages liés à des performances supérieures, une conception fonctionnelle, durabilité exceptionnelle et une ingénierie simple et solide. Une expérience qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille.

*Tuthill. Pompez de tout cœur*

## À propos de ce manuel

Du concept initial jusqu'à la fabrication finale, votre pompe Fill-Rite est construite pour vous offrir des années d'utilisation sans problème. Pour assurer ces résultats et pour écarter les risques de blessure ou de mort, il est impératif que vous lisiez entièrement ce manuel avant de tenter d'installer ou de faire fonctionner votre nouvelle pompe. Familiarisez-vous avec les termes utilisés et les schémas et accordez une attention particulière aux sections mises en évidence comme suit :



**DANGER!** Souligne des circonstances qui **entraîneront** des blessures corporelles, voire la mort, si les instructions ne sont suivies comme il se doit. Des dommages mécaniques sont également possibles.



**AVERTISSEMENT!** Souligne des circonstances qui **peuvent entraîner** des blessures corporelles, voire la mort, si les instructions ne sont suivies comme il se doit. Des dommages mécaniques sont également possibles.



**ATTENTION!** Mise en garde qui doit être observée pour éviter d'endommager le matériel.



**IMPORTANT!** Ces encadrés contiennent des informations qui illustrent un point susceptible de faire gagner du temps ou essentiel au bon fonctionnement ou qui clarifient une étape.

Chez Tuthill, votre satisfaction vis-à-vis de nos produits est primordiale. Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide concernant votre produit, communiquez avec nous au 1-800-634-2695 (lun-ven, 8h00-17h00 HNE).

# Information sur la sécurité



**DANGER!** Le câblage électrique doit être exécuté avec toutes les précautions de rigueur et en conformité avec le code de l'électricité en vigueur, NEC/ANSI/NFPA-70, NFPA 30 et NFPA 30A, comme il se doit en fonction de l'utilisation prévue de la pompe. La pompe doit être correctement reliée à la terre. Si l'installation s'écarte des instructions du présent manuel, elle devra être confiée à un électricien agréé. Une installation ou utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort!



**DANGER!** Pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement du matériel, il est essentiel de lire et de respecter toutes les mises en garde et précautions suivantes. Le non-respect des instructions ci-dessous ou une installation ou utilisation incorrecte de ce produit entraîneront des blessures corporelles graves ou la mort!

- **NE PAS** utiliser la pompe à proximité de liquides inflammables! Cela peut provoquer un incendie!
- Ne pas utiliser ce produit pour transférer des liquides dans un quelconque type d'avion.



**AVERTISSEMENT!** L'étanchéité des joints et raccords de tuyauterie filetés doit être assurée au moyen d'une pâte ou d'un ruban d'étanchéité adapté afin de minimiser les risques de fuite. Les fuites de liquides peuvent présenter un danger.



**AVERTISSEMENT!** Sur les pompes à FED Fill-Rite équipées d'un moteur à courant alternatif (CA), le moteur de pompe est équipé d'une protection contre la surcharge thermique. En cas de surchauffe, le moteur s'arrête pour éviter d'endommager les bobinages. Si cela se produit, **ARRÊTER LA POMPE!** Une fois que le moteur a refroidi, il redémarre sans avertissement s'il est sous tension.



**ATTENTION!** Ce produit ne convient pas à une utilisation avec des fluides destinés à la consommation humaine. Ses matériaux de fabrication ne sont pas de qualité alimentaire.

## À propos des fluides d'échappement diesel (FED / AdBlue)

La pompe à FED Fill-Rite est conçue pour pomper de l'AUS32 (solution d'urée aqueuse à 32,5 %), plus connue sous le nom de fluide d'échappement diesel, ou plus souvent « FED » ou « AdBlue ».

Le FED / AdBlue est utilisé dans les moteurs diesel modernes équipés d'un système de réduction catalytique sélective, ou SCR (Selective Catalytic Reduction). Une idée fausse courante est qu'il s'agit d'un additif pour carburant, alors que le FED / AdBlue ne vient jamais au contact du carburant. Le FED / AdBlue est transporté à bord du véhicule dans son propre réservoir. Il est injecté dans les gaz d'échappement dans le cadre d'un processus post-combustion au moyen d'un système de réduction catalytique sélective, ou SCR, où il décompose les émissions nocives de NOx (oxyde nitreux) essentiellement en azote et en oxygène.

Comme la pureté particulière de la solution de FED / AdBlue est essentielle à la bonne réaction catalytique, la pompe à FED Fill-Rite est conçue pour préserver son intégrité par l'emploi de pièces fabriquées dans des matériaux qui ne perturbent ou n'altèrent pas la structure chimique de la solution.



**IMPORTANT!** Pour maintenir la pureté du FED / AdBlue, il est important que le système de distribution soit un « circuit fermé » ou hermétique. Le FED / AdBlue se cristallise au contact de l'oxygène c'est pourquoi l'utilisation de contenants étanches, des conduites étanches et d'équipements et pistolets de distribution immergés dans l'eau sont essentiels au maintien de l'intégrité de la solution de FED / AdBlue.



**IMPORTANT!** Après l'assemblage initial et l'installation, rincer le système de distribution entier en pompant 19 à 38 litres (5 à 10 gallons) de FED à travers le circuit. Cela purge l'air du circuit et assure l'élimination de toutes les impuretés éventuellement présentes. Éliminer le FED utilisé pour purger le système suivant des méthodes agréées pour la manutention des FED; ne pas renvoyer le liquide vers le fût ou la cuve sur palette ni l'utiliser dans un véhicule.



**AVERTISSEMENT!** Pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement du matériel, il est essentiel de lire et de respecter toutes les mises en garde et précautions suivantes.


- Une installation ou une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort!
- Le maintien de la pureté du fluide d'échappement diesel est essentiel; il est impératif de préserver l'étanchéité du système une fois assemblé afin d'assurer l'intégrité de ce liquide. La perte d'étanchéité du système peut provoquer une contamination du liquide.
- Après le transfert de FED, veiller à bien vidanger tout le liquide du pistolet, en s'assurant qu'il pointe vers le bas avec l'embout de pistolet plongé dans l'eau lorsqu'il est rangé dans la gaine de pistolet. Le FED restant dans l'embout du pistolet est exposé à l'air et peut cristalliser et obstruer le pistolet.
- NE PAS** poser le pistolet sur le sol ou sur une quelconque surface susceptible de contaminer son embout et de porter atteinte à la pureté du FED.
- Les filetages d'admission et de refoulement sont de type BSPP et comportent des joints toriques, par conséquent aucun produit d'étanchéité particulier n'est nécessaire.
- Les cuves de stockage devront être solidement ancrées afin d'empêcher tout déplacement ou basculement lorsqu'elles sont vides ou pleines.
- Sur les pompes à FED Fill-Rite équipées d'un moteur à courant alternatif (CA), le moteur de pompe est équipé d'une protection contre la surcharge thermique. En cas de surchauffe, le moteur s'arrête pour éviter d'endommager les bobinages. Si cela se produit, **ARRÊTER LA POMPE!** Une fois que le moteur a refroidi, il redémarre sans avertissement s'il est sous tension.

## Nomenclature des modèles

Les systèmes de distribution de FED Fill-Rite sont proposés dans un large éventail d'ensembles préconfigurés. Les numéros de modèle identifient le contenu de ces ensembles. Se reporter au tableau ci-dessous pour déterminer quelle pompe et quels accessoires sont inclus dans le système :

	DF (FED)	XXX (Alim. moteur)	X (Config. montage)	X (Pistolet)	X (Compteur)	X (Aspiration)	XX (Refoulement)	XX (Accessoires supplémentaires)
Système de distribution de FED Fill-Rite	012	Pompe 120 Vcc	N	Pompe seule	A	Buse automatique	N	Pas de compteur
	120	Pompe 120 Vca	C	Support pour cage IBC	M	Pistolet manuel	T	Compteur à turbine
			D	Support pour fût				

Par exemple, les caractéristiques du modèle DF012CAT520 sont les suivantes :

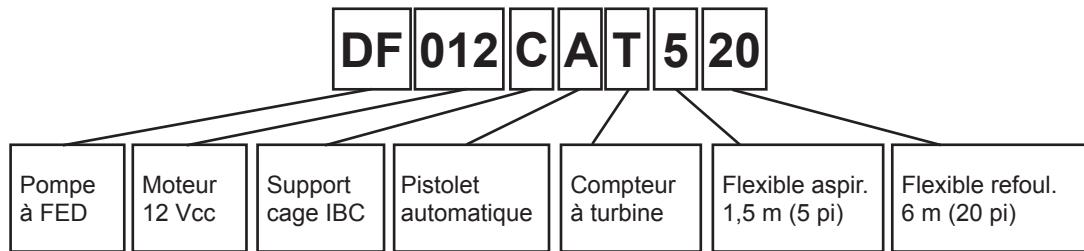

## Installation

Si la pompe fait partie d'un système plus complet, qu'elle soit à courant alternatif ou continu, elle sera fournie déjà montée sur un support pour réservoir portatif / IBC ou sur un support pour fût. Ces deux systèmes sont conçus pour permettre un montage et un démontage rapides sur soit des réservoirs portatifs et IBC, soit des fûts standard de 114 à 208 litres (30 à 55 gallons). Les deux systèmes permettent une fixation sécurisée, le rangement des flexibles et du pistolet et un raccordement facile au fluide.

Les systèmes de pompe seule peuvent être montés de façon sécuritaire au moyen du pied-support sous la pompe. Les dimensions de placement des trous de fixation sont illustrées à la page 16.

## Pose sur réservoir portatif / IBC







**IMPORTANT!** Après l'assemblage initial et l'installation, rincer le système de distribution entier en pompant 19 à 38 litres (5 à 10 gallons) de FED à travers le circuit. Cela purge l'air du circuit et assure l'élimination de toutes les impuretés éventuellement présentes. Éliminer le FED utilisé pour purger le système suivant des méthodes agréées pour la manutention des FED; ne pas renvoyer le liquide vers le fût ou la cuve sur palette ni l'utiliser dans un véhicule.





**AVERTISSEMENT! NE PAS** serrer les colliers filetés à un couple excessif pour assurer l'étanchéité des raccords cannelés sur les orifices d'entrée et de sortie de la pompe. Les raccords comportent un filetage BSPP et un joint torique qui ne nécessite pas de serrage excessif pour assurer un assemblage étanche à l'air et aux liquides.

1. Accrocher le support de pompe au réservoir IBC.
2. Poser le flexible d'aspiration sur le côté aspiration de la pompe à l'aide des raccords cannelés et du collier de serrage fournis (Figure 4). Le côté aspiration est le côté gauche lorsqu'on est face à la pompe montée.
3. Raccorder l'autre bout du flexible d'aspiration à un dispositif d'aspiration en circuit fermé au moyen de raccords adaptés (les modèles DF120CAT520, DF012CAT520, DF120CAN520-RP, and DF012CAN520-RP comprennent un coupleur RPV pour l'attacher) (Figure 4).
4. Poser le flexible de refoulement avec pistolet sur le côté refoulement de la pompe à l'aide des raccords cannelés et du collier de serrage fournis (Figure 4).
5. Serrer les colliers de serrage pour sécuriser les flexibles d'aspiration et de refoulement aux raccords cannelés de façon à éviter toute fuite (Figure 5a à 5c).

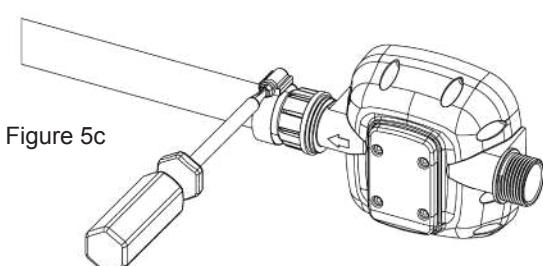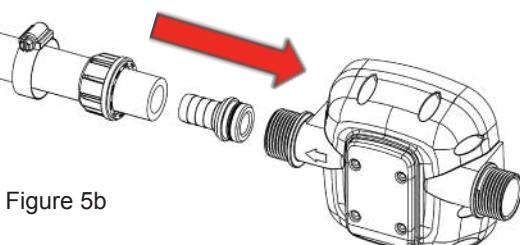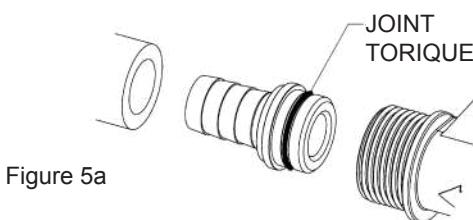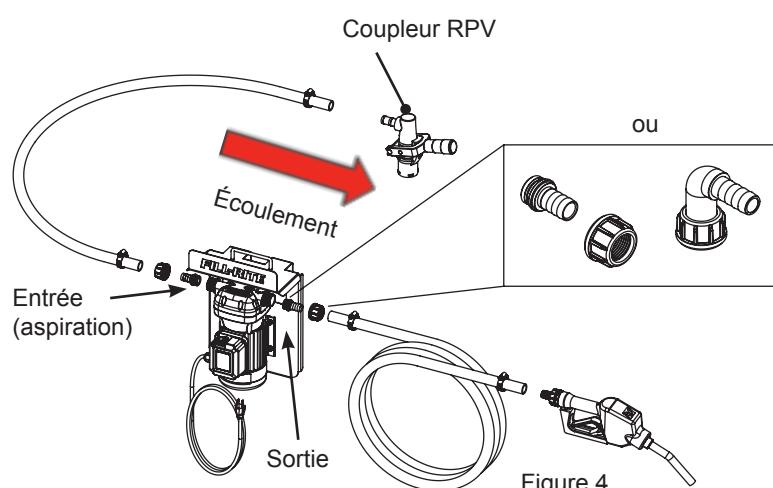

6. Accrocher le support de pistolet à la cage IBC à l'emplacement souhaité. Fixer à la cage avec le serre-câble fourni (Figure 6a).
7. Insérer le godet de pistolet dans le support de pistolet et l'enclencher dans l'ouverture. Mettre de l'eau dans le godet pour empêcher l'urée de cristalliser dans le pistolet (Figure 6a).
8. Enrouler le flexible de refoulement autour du support de pompe derrière le rebord Fill-Rite. L'installation finale doit ressembler à l'illustration ci-dessous (Figure 6b) :

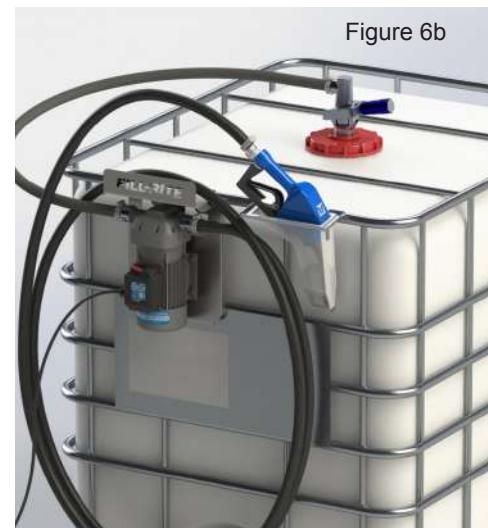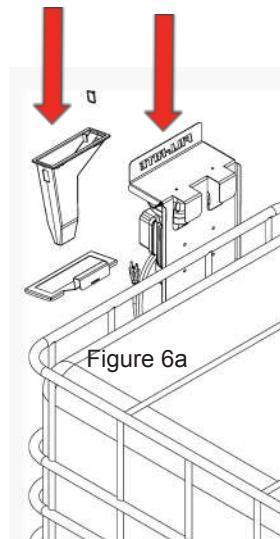

## Pose sur fût / baril



**IMPORTANT!** Après l'assemblage initial et l'installation, rincer le système de distribution entier en pompant 19 à 38 litres (5 à 10 gallons) de FED à travers le circuit. Cela purge l'air du circuit et assure l'élimination de toutes les impuretés éventuellement présentes. Éliminer le FED utilisé pour purger le système suivant des méthodes agréées pour la manutention des FED; ne pas renvoyer le liquide vers le fût ou la cuve sur palette ni l'utiliser dans un véhicule.



**AVERTISSEMENT! NE PAS** serrer les colliers filetés à un couple excessif pour assurer l'étanchéité des raccords cannelés sur les orifices d'entrée et de sortie de la pompe. Les raccords comportent un filetage BSPP et un joint torique qui ne nécessite pas de serrage excessif pour assurer un assemblage étanche à l'air et aux liquides.

1. Pour ajuster l'ensemble pour fût en fonction de la taille du fût (114 à 208 litres [30 à 55 gallons]), desserrer les écrous à oreilles et faire coulisser le plateau comme il se doit pour le diamètre du fût (Figure 7).
2. Ajuster la longueur du tube d'aspiration pour qu'il débouche à moins de 5 cm (2 po) du fond du fût une fois qu'il est serré dans l'adaptateur de bonde. Enfiler le tube d'aspiration de fût (vendu séparément, repère 6, page 12). Placer la pompe montée sur le support pour fût sur le rebord du fût. Serrer le plateau coulissant pour l'engager solidement autour du rebord du fût. Serrer les écrous à oreilles pour bloquer le support coulissant (Figure 8).

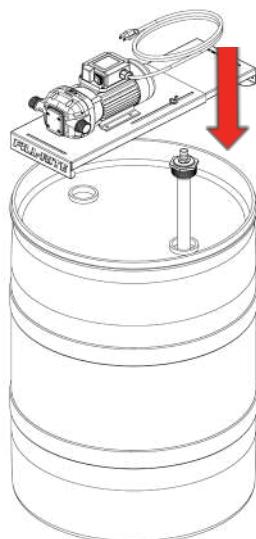


Figure 8


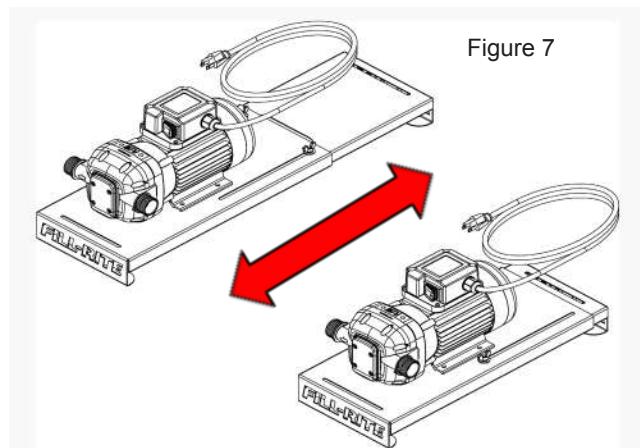


Figure 7

3. Poser le flexible d'aspiration sur le côté aspiration de la pompe à l'aide des raccords cannelés et du collier de serrage fournis (voir Figure 4 à la page 5).
4. Raccorder l'autre bout du flexible d'aspiration à un dispositif d'aspiration au moyen de raccords adaptés (voir Figure 4, page 5).
5. Poser le flexible de refoulement avec pistolet sur le côté refoulement de la pompe à l'aide des raccords cannelés et du collier de serrage fournis (voir Figure 5a et b, page 5).
6. Serrer les colliers de serrage pour sécuriser les flexibles d'aspiration et de refoulement aux raccords cannelés de façon à éviter toute fuite (Figure 5c, page 5).

7. Poser le support de godet de pistolet et le godet de pistolet (Figure 9a à 9c).
8. Enfiler le support de godet de pistolet dans la rainure sur le dessus du plateau-support pour fût. Utiliser un serre-câble pour attacher le support au plateau (Figure 9a).
9. Insérer le godet de pistolet dans le support de pistolet et l'enclencher dans l'ouverture.
10. Remplir à moitié d'eau pour empêcher la cristallisation du FED dans le pistolet (Figure 9c).

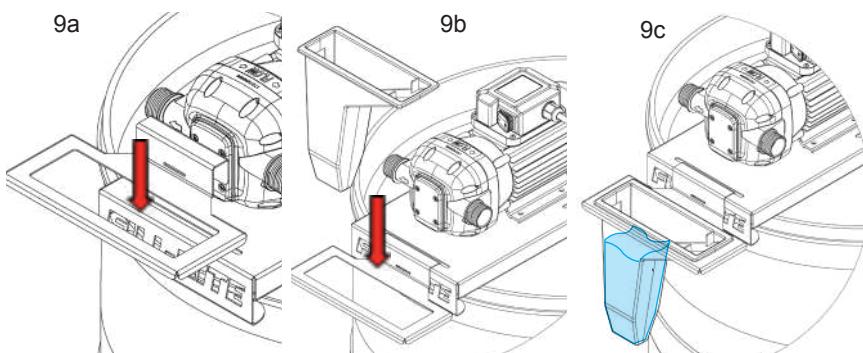

# Câblage électrique

## Procédure de câblage



**AVERTISSEMENT!** Le câblage électrique doit être exécuté UNIQUEMENT par un électricien qualifié en conformité avec le code de l'électricité en vigueur, NEC/ANSI/NFPA-70, NFPA 30 et NFPA 30A, comme il se doit en fonction de l'utilisation prévue de la pompe. La pompe doit être correctement reliée à la terre. Une installation ou une utilisation incorrecte de cette pompe peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort!



**ATTENTION!** La pompe doit être utilisée sous sa tension nominale. L'alimentation doit être fournie à la pompe par l'intermédiaire d'un disjoncteur de 15 A. Aucun autre appareil ne doit être alimenté par ce circuit électrique. Le câblage doit être de section suffisante pour transporter le courant nécessaire à la pompe. La chute de tension varie en fonction de la distance à la pompe et de la section du câble; voir les compensations de chute de tension dans le NEC (National Electric Code) ou dans les codes locaux et vérifier que le câble utilisé est de section correcte pour l'application.




**AVERTISSEMENT** Vérifier que l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt avant le raccordement à la source d'alimentation (CA ou CC) afin d'éviter un démarrage intempestif du moteur. Un démarrage inattendu du moteur peut provoquer une décharge imprévue de liquide, ce qui présente un danger potentiel.

## Raccordement de l'alimentation CA



**AVERTISSEMENT! CE PRODUIT DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE! NE PAS** rendre la broche de terre inopérante par l'emploi d'un adaptateur ou par une quelconque modification de la fiche. **NE PAS** brancher cet appareil sur une prise de courant non reliée à la terre.

Les pompes à courant alternatif (CA) sont fournies précâblées pour une alimentation de 120 Vca, 60 Hz. Ces pompes sont équipées d'une fiche 3 broches traditionnelle de 120 Vca avec terre qui peut être branchée dans toute prise de courant traditionnelle reliée à la terre. Pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement, ne pas supprimer ni contourner que quelque façon la broche de terre.

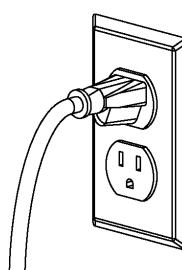


## Raccordement de l'alimentation CC

Contrôler le câble d'alimentation électrique avant chaque utilisation!  
Tout dommage à la gaine extérieure qui expose les conducteurs nécessite le remplacement du câble.

Le câble est équipé de pinces noire et rouge.

1. Raccorder la pince noire (négative) à la borne négative de la source de courant continu.
2. Raccorder la pince rouge (positive) à la borne positive en dernier.

Les pinces doivent être débranchées en sens inverse.

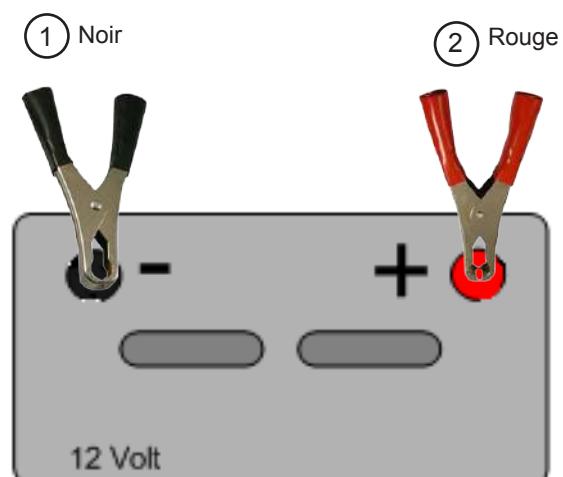

## Fonctionnement de la pompe



**ATTENTION!** La pompe à FED Fill-Rite a un cycle d'exploitation de 30 minutes. Au bout d'un cycle de 30 minutes de fonctionnement en continu, mettre la pompe à l'arrêt pendant 30 minutes afin d'éviter les risques de dommages au moteur de la pompe.




**ATTENTION! NE PAS** faire fonctionner la pompe pendant plus de 3 minutes sans distribuer de fluide. Les durées de fonctionnement étendues sans distribution de fluide peuvent endommager la pompe.



**ATTENTION!** Avant de faire fonctionner la pompe, prendre un moment pour s'assurer que tout est prêt. Ne pas poursuivre avant d'avoir vérifié ce qui suit :

- Vérifier que l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt (O)
- Vérifier que la gaine de pistolet est propre et exempte de corps étrangers et qu'elle est suffisamment profonde pour couvrir l'embout du pistolet
- Contrôler l'embout du pistolet pour s'assurer qu'il est propre et exempt de corps étrangers et de FED cristallisés
- Vérifier que les flexibles et le raccordement au tube d'aspiration ne présentent pas de pincements ni autres restrictions
- Vérifier qu'il y a suffisamment de FED dans le réservoir d'alimentation pour faire fonctionner la pompe

1. Raccorder la pompe à l'alimentation électrique qui convient (120 Vca = prise murale / 12 Vcc = batterie ou alimentation à courant continu).
2. Mettre l'interrupteur d'alimentation de la pompe en position de marche (I).
3. Retirer le pistolet du godet de pistolet et placer l'embout du pistolet dans le réservoir ou le récipient à remplir.
4. Actionner la gâchette du pistolet pour distribuer le fluide jusqu'à ce que la quantité souhaitée de fluide ait été distribuée.
5. Relâcher la gâchette du pistolet et remettre le pistolet dans son godet (s'assurer que le gode contient suffisamment de liquide pour immerger l'embout du pistolet comme illustré dans la Figure 9c à la page 6).
6. Mettre la pompe à l'arrêt et enrouler le flexible de refoulement sur son crochet.

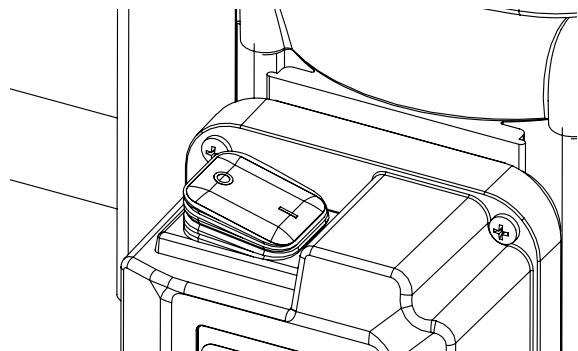

## Dépannage

Le guide de dépannage qui suit a pour objet d'offrir un diagnostic de base dans l'éventualité d'un fonctionnement anormal de ce produit Fill-Rite. Les réparations peuvent généralement se faire à l'aide de simples outils à main en suivant les informations de diagnostic ci-dessous.



**AVERTISSEMENT! NE PAS** ouvrir ni tenter de réparer le moteur de la pompe Fill-Rite. Le renvoyer au lieu d'achat pour réparation. L'ouverture du carter de moteur compromet l'intégrité de sa structure et annule toute garantie existante.



**AVERTISSEMENT!** Avant toute opération d'entretien ou de réparation, s'assurer que toute alimentation de la pompe a été coupée et qu'elle est débranchée de sa source d'alimentation.



**ATTENTION!** S'assurer que le circuit de FED reste fermé de façon étanche durant toute opération d'entretien ou de réparation de la pompe. Le FED cristallise au contact de l'air, ce qui peut provoquer des problèmes dans la pompe, et l'ouverture du circuit peut présenter un risque de contamination du FED.

## Dépannage (suite)

Symptôme	Cause	Remède
Le pompe ne s'amorce pas.	1. Problème de conduite d'aspiration	Vérifier l'absence de fuite et restriction/pincement sur la conduite d'aspiration; celle-ci peut être trop petite, trop longue ou non étanche. RPV non bloqué.
	2. Coupleur de circuit fermé pas correctement engagé	RPV ou coupleur semblable par correctement engagé. Voir les instructions du fabricant du coupleur.
	3. Soupape de dérivation ouverte / grippée	Déposer et contrôler la soupape (page 11, rep. 24); elle doit bouger librement et être propre.
	4. Sortie obstruée	Voir si le refoulement de la pompe, le flexible, le pistolet ou le filtre sont obstrués.
La pompe tourne lentement.	1. Tension incorrecte	Contrôler la tension d'alimentation à l'entrée durant la marche de la pompe.
	<b>2. Problème de moteur</b>	<b>Renvoyer au lieu d'achat.</b>
Le moteur cale.	1. Soupape de dérivation grippée	Déposer et contrôler la soupape (page 11, rep. 24); elle doit bouger librement et être propre.
	2. Tension insuffisante	Contrôler la tension d'alimentation à l'entrée durant la marche de la pompe.
	3. Restriction de l'aspiration	Démonter et nettoyer la conduite d'aspiration.
	4. Débris dans la cavité de la pompe	Nettoyer les débris de la cavité de la pompe.
	<b>5. Panne de moteur</b>	<b>Renvoyer au lieu d'achat.</b>
Le moteur ne fonctionne pas.	1. Pas de courant	Vérifier l'entrée d'alimentation / le fusible (CC) / le disjoncteur (CA).
	<b>2. Défaillance de l'interrupteur</b>	<b>Renvoyer au lieu d'achat.</b>
	<b>3. Panne de moteur</b>	<b>Renvoyer au lieu d'achat.</b>
	4. Câblage incorrect / desserré	Vérifier le câblage et les raccordements.
Fuite de liquide.	1. Joint torique défectueux	Contrôler tous les joints toriques.
	2. Fluide incompatible	UTILISER UNIQUEMENT avec du FED ou de l'eau.
	3. Visserie desserrée	Resserrer la visserie.
Peu ou pas de débit.	1. Bas niveau dans le réservoir	Remplir le réservoir.
	2. Aspiration requise excessive	Conduite d'aspiration de diamètre 3/4 po minimum ne dépassant pas la hauteur nominale d'aspiration. Conduite d'aspiration à 5 cm (2 po) du fond du réservoir.
	3. Pompe fonctionnant en dérivation	Utiliser un flexible de refoulement plus court ou de plus grand diamètre.
	4. Soupape de dérivation ouverte	Déposer et contrôler la soupape (page 11, rep. 24); elle doit bouger librement et être propre.
	5. Pénétration d'air du côté aspiration	Vérifier les joints et raccords du côté aspiration.
	6. Restriction de la conduite d'aspiration	Utiliser du tuyau adapté à la pression d'aspiration.
	7. Vitesse de rotation basse	Contrôler la tension aux bornes de la pompe. Ajuster la tension ou utiliser des câbles de plus grand calibre.
	8. Tube d'aspiration reposant sur le fond du réservoir	Modifier le tube d'aspiration pour corriger la longueur.
	9. Pompe ou moteur gelés	Dégeler la pompe et vérifier l'absence de dommages. Le démarrage d'une pompe gelée peut endommager le moteur et la pompe.

## Dépannage (suite)

Symptôme	Cause	Remède
Peu ou pas de débit (suite).	10. Fuites dans la tuyauterie de sortie de la pompe	Vérifier l'étanchéité du raccordement à la pompe et l'absence de dommages.
	11. Soupape de dérivation ouverte / grippée	Déposer et contrôler la soupape (page 11, rep. 24); elle doit bouger librement et être propre.
	12. Cristallisation dans la cavité de la pompe	Purger et nettoyer la pompe.
	13. Clapet antiretour grippé	Déposer et contrôler le clapet (page 11, rep. 27 et 31); il doit bouger librement et être propre.
	14. Cuve / fût / réservoir mal mis à l'air	Aérer le système comme il se doit.
Pompe bruyante.	1. Fonction de dérivation irrégulière	Déposer et contrôler la soupape (page 11, rep. 24); elle doit bouger librement et être propre.
	2. Présence d'air dans le liquide pompé	Vérifier les raccordements d'aspiration et la conduite d'aspiration. Purger l'air du système.
Le pistolet automatique fonctionne mal.	1. Cristallisation dans l'embout du pistolet	Tremper l'embout dans de l'eau tiède.
	2. Débit trop élevé	Réduire le débit par un réglage inférieur du blocage sur la poignée.

## Pièces et trousse

Un large éventail de pièces et de trousse est proposé pour permettre l'entretien et compléter l'équipement du système pour FED Fill-Rite. Pour assurer son bon fonctionnement et sa durabilité, veiller à toujours utiliser des pièces d'origine Fill-Rite pour l'entretien du système pour FED. Les pages suivantes contiennent des informations sur les trousse de pièces; des renseignements supplémentaires sont également disponibles en ligne à [fillrite.com](http://fillrite.com). Le cas échéant, consulter notre service à la clientèle de classe mondiale au 1-800-634-2695.



**IMPORTANT!** Veiller à toujours avoir le numéro de modèle, le numéro de série et la date d'achat à disposition lors de la commande de trousse et pièces de rechange pour la pompe à FED Fill-Rite.



**ATTENTION!** Toujours porter une tenue de protection et un équipement de sécurité pour travailler avec du fluide d'échappement diesel. Même les petites quantités auxquelles on peut être exposé durant l'entretien de la pompe peuvent s'avérer caustiques et nocives!

Le numéro de série du système pour FED Fill-Rite se trouve sur la pompe. Le numéro de série est placé sur l'avant de la pompe, au bas du corps de pompe (Figure 10). Il s'agit du numéro situé au-dessus du terme « FLOW ».

Se reporter à l'information sur la nomenclature à la page 4 pour décoder les particularités des composants inclus dans le système.


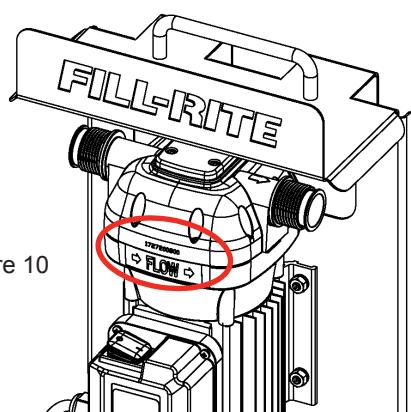


Figure 10

## Pièces et trousse (suite)

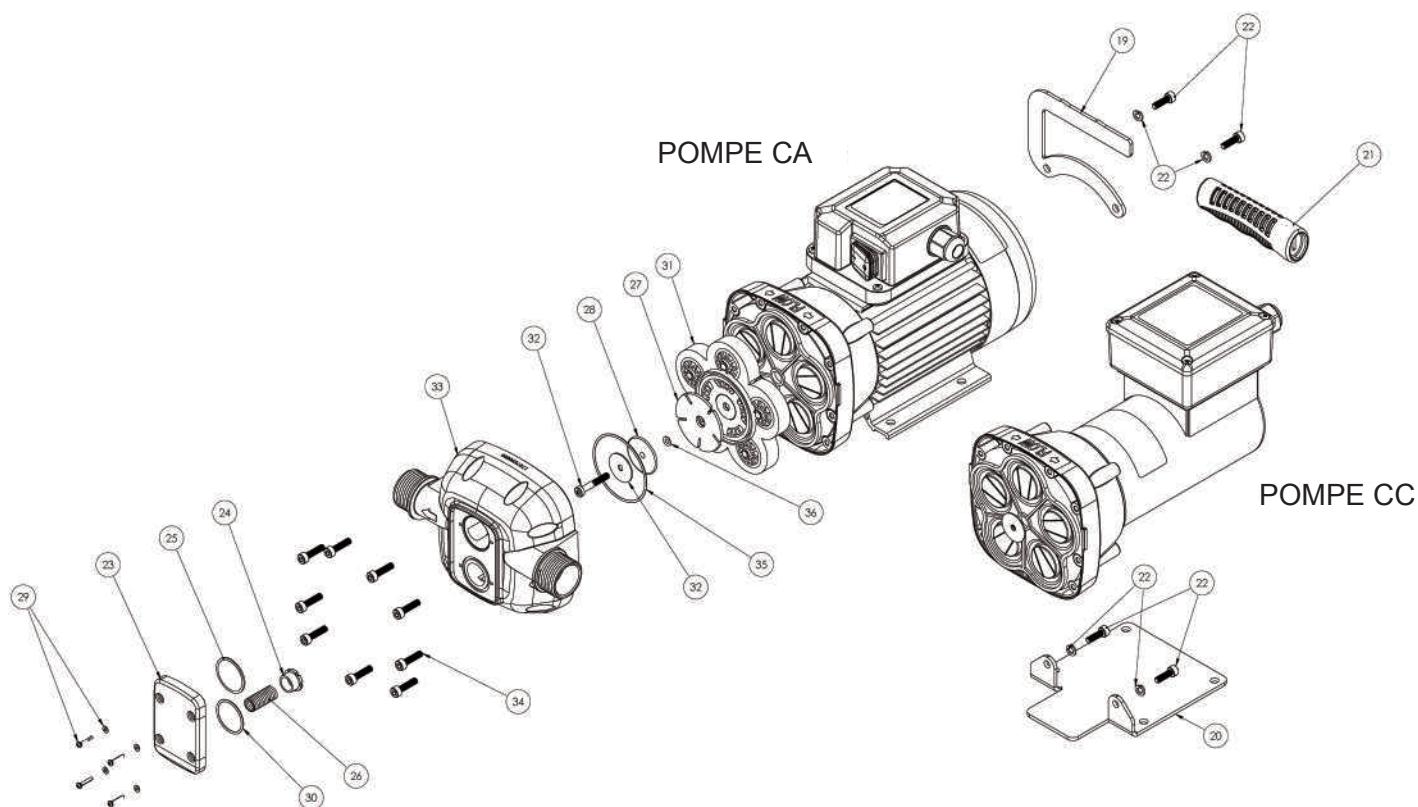


Trousse	Description	Qté	Rep.
KITDFHF Support de rechange pour pompe CC	Poignée métallique	1	19
	Pied métallique	1	20
	Prise caoutchouc	1	21
	Vissérie de fixation	12	22
KITDFPK Pièces de rechange pour pompe à FED	Champignon de dérivation	1	24
	Amortisseur de sortie	1	25
	Ressort de dérivation	1	26
	Clapet à battant	1	27
	Rondelle de clapet à battant	1	28
	Vissérie de fixation de dérivation	4	29
	Joint de dérivation	1	30
	Clapet antiretour complet	1	31
	Vis de fixation de clapet antiretour	1	32
	Joint de clapet antiretour	1	35
	Joint de moteur	1	36

## Pièces et trousse (suite)


### Pistolets

Trousse	Description	Rep.
<b>FRDFM075C</b>	Pistolet à FED manuel	1
<b>FRDFA075B</b>	Pistolet à FED automatique	2
<b>KITDFMN</b>	Pistolet à FED automatique à compteur	3

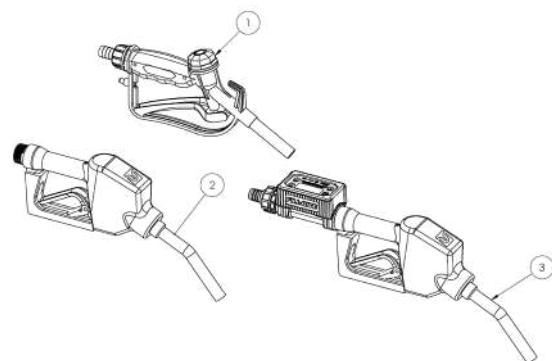


### Flexibles

Trousse	Description	Rep.
<b>KITDFH20</b>	Flexible de refoulement, 6 m (20 pi)	4
<b>KITDFH05</b>	Flexible d'aspiration, 1,5 m (5 pi)	5

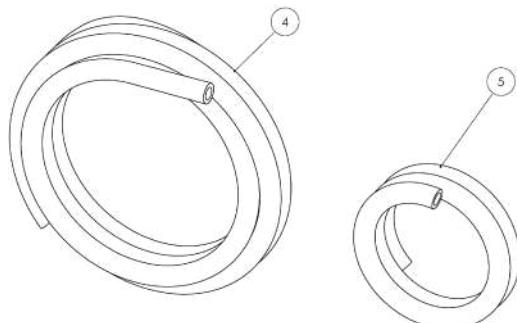


### Tubes d'aspiration

Trousse	Description	Rep.
<b>KIT180DTPS</b>	Tube d'aspiration à raccord cannelé 3/4 po	6

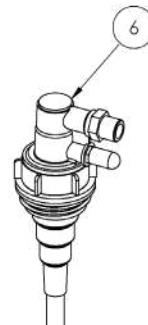


### Raccords

Trousse	Description	Rep.
<b>KITDFFK</b>	Colliers de serrage	7
<b>Trousse raccords cannelés FED 3/4 po</b>	Raccords coudés	8
	Raccords cannelés droits	9
	Écrous pour raccords cannelés droits	10
<b>MMNM075RPV</b>	Coupleur RPV 4 broches, non métallique	11

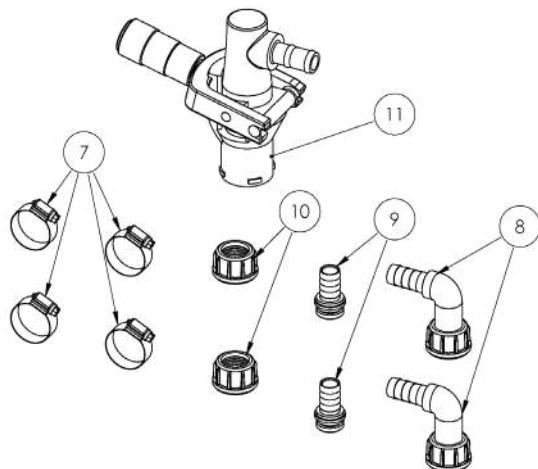

## Pièces et trousse (suite)

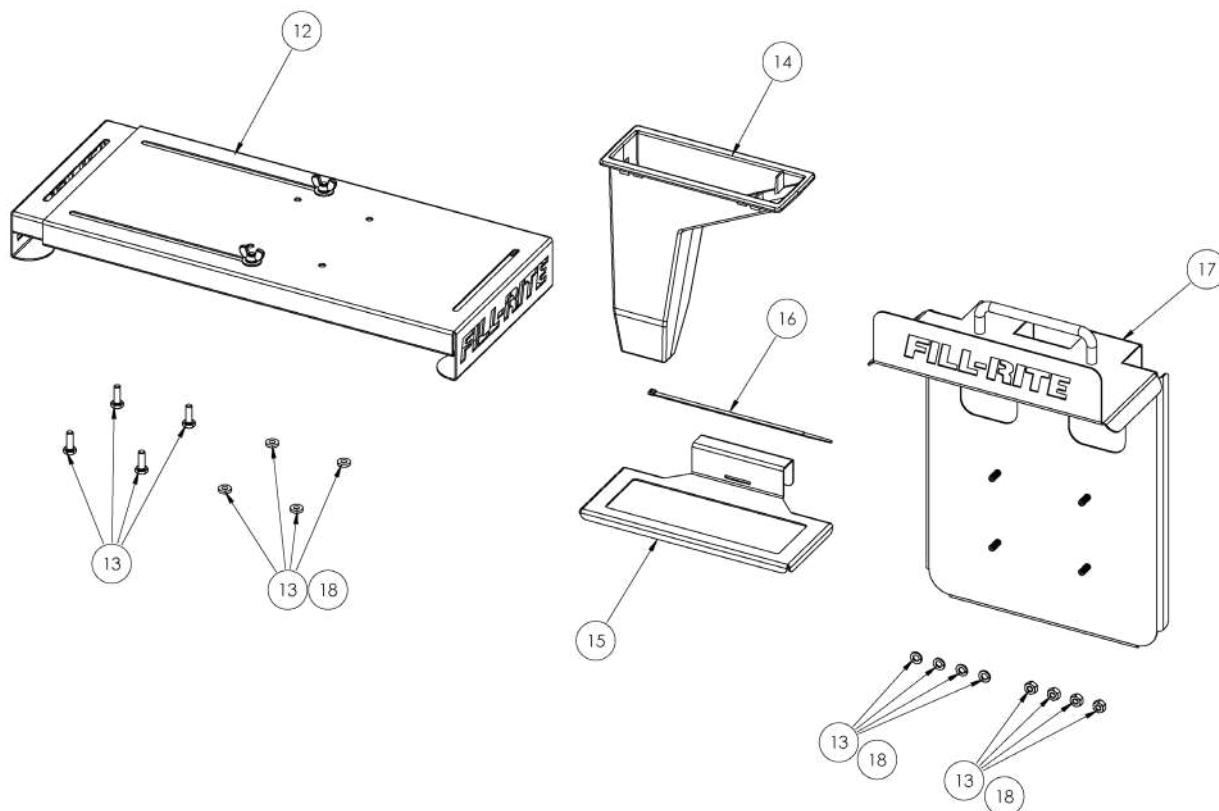

Trousse	Description	Qté	Rep.
KITDFDB Trousse support pour fût FED	Support pour fût réglable Fill-Rite	1	12
	Visserie de fixation	16	13
	Godet de pistolet en plastique	1	14
	Support de godet de pistolet	1	15
	Serre-câble	1	16
KITDFCB Trousse support pour réservoir portatif/IBC FED	Support pour réservoir portatif/IBC Fill-Rite	1	17
	Visserie de fixation	12	18
	Godet de pistolet en plastique	1	14
	Support de godet de pistolet	1	15
	Serre-câble	1	16
KITDFNB Trousse godet de pistolet	Godet de pistolet en plastique	1	14
	Support de godet de pistolet	1	15
	Serre-câble	1	16

## Accessoires pour FED

Fill-Rite propose un large éventail de produits pour la manutention du fluide d'échappement diesel. Compteurs, pistolets, pompes manuelles, il y a un produit Fill-Rite pour répondre à tout besoin en matière de FED. Pour de plus amples renseignements, s'adresser au distributeur ou visiter notre site Web à [fillrite.com](http://fillrite.com).

Réf. pièce	Description
FRNS075A	Pistolet DEF auto supérieur (corps en acier inoxydable)
MMSS075RSV	Coupleur de distribution RSV en acier inoxydable
MMSS075EPV	Coupleur de distribution EPV en acier inoxydable
TT10P	Compteur à turbine Tuthill
TS06C	Compteur poids et mesures
825/825P	Compteur à disque oscillant
FR1118P	Compteur en ligne
FRHP32V	Pompe à FED manuelle
FRAP32V	Pompe à FED pneumatique
SP100-05N-PP-SSS	AODD (pneumatique à deux membranes) 1/2 po polypropylène / Santoprene
SP100-10F-PP-SSS	AODD (pneumatique à deux membranes) 1 po polypropylène / Santoprene

## Information technique

Moteur	CA	CC
Alimentation	120V-ca	12V-cc
Fréquence	60 Hz	s.o.
Puissance nominale	1/4 HP	1/4 HP
Longueur du cordon d'alimentation	1,8 m (6 pi)	6,1 m (20 pi)
Calibre du cordon d'alimentation	16 / 3	14 / 2
Intensité maximale admissible	2,4 A	22 A
Régime	3400 tr/min	2800 tr/min
Cycle d'exploitation	30 min de marche / 30 min d'arrêt	30 min de marche / 30 min d'arrêt
Protection thermique	Oui	Non
Protection de circuit	s.o.	Fusible 25 A
Certifications (réglementaires)	s.o.	s.o.

Pompe	
Type	Membrane plateau oscillant
Débit dans la configuration fournie (flexible et buse)	30 l/min (8 gal/min)
Débit libre	38 l/min (10 gal/min)
Pression de dérivation nominale (max)	38 psi
Certifications (réglementaires)	s.o.
Aspiration sèche	152 mmHg (6 poHg)
Matériaux mouillés	Nylon, EPDM, acier inoxydable, Santoprene
Liquides compatibles	Fluide d'échappement diesel, eau

## Instructions d'entretien

**REMARQUE :** Tous les numéros de repère renvoient à l'illustration des pièces de pompe CA et CC à la page 11.

Outilage nécessaire

- Embout hexagonal M4
- Embout hexagonal M3
- Embout Philips n°1
- Visseuse ou tournevis porte-embouts
- Pince à bec fin

### Nettoyer / contrôler la dérivation

1. Ouvrir le capot de dérivation (rep. 23) à l'aide d'un tournevis à embout Philips n° 1 pour déposer les vis et les rondelles (rep. 29).

**REMARQUE :** Le capot de dérivation est repoussé hors du corps de pompe (rep. 33) par le ressort une fois que les vis sont retirées.

2. Une fois que les vis et les rondelles de la dérivation sont retirées, vérifier soigneusement le bon état et la propreté du joint torique de dérivation (rep. 30) et de l'amortisseur de sortie (rep. 25).
3. Retirer le ressort de dérivation (rep. 26) de la cavité de dérivation.
4. À l'aide d'une pince à bec fin, extraire le champignon de dérivation (rep. 24) de la cavité de dérivation et contrôler le bon état et la propreté du champignon et de la cavité de dérivation.
5. Inverser l'ordre de démontage pour remettre la dérivation en service.

**REMARQUE :** Vérifier que tous les joints sont correctement en place avant de serrer la visserie de fixation du capot de dérivation.


### Nettoyer / contrôler la chambre à fluide

1. Ouvrir la chambre à fluide à l'aide d'un embout hexagonal M4 monté dans une visseuse ou un tournevis porte-embouts pour retirer les neuf vis de fixation (rep. 34) du corps de pompe.
2. Une fois que les vis sont retirées, séparer le corps de pompe du moteur.
3. Contrôler la propreté et le bon état du clapet à battant (rep. 27) et des cinq clapets antiretour noirs dans rep. 31.
4. Pour poursuivre le contrôle, utiliser un embout hexagonal M3 monté dans une visseuse ou un tournevis porte-embouts pour retirer la vis de fixation (rep. 32) du clapet antiretour.
5. Dégager les rondelles de fixation de clapet antiretour (rep. 28 et 32) et le clapet à battant (rep. 27) du moteur. Vérifier que le petit joint torique du moteur (rep. 36) est propre/en bon état et toujours monté sur la vis de fixation de clapet antiretour (rep. 32).
6. Contrôler soigneusement la propreté et le bon état du clapet à battant (rep. 27).
7. Dégager l'ensemble à clapets antiretour (rep. 31) du moteur et vérifier la propreté à l'intérieur. Contrôler la propreté et le bon état de chacun des cinq clapets antiretour noirs du rep. 31.
8. Une fois l'évaluation de l'état et la propreté terminée, inverser l'ordre de démontage pour remettre les clapets antiretour et le corps de pompe en service.

**REMARQUE :** Réaligner le clapet à battant (rep. 27) de façon à couvrir tous les orifices de clapet antiretour de l'ensemble à clapets (rep. 31).



**REMARQUE :** Vérifier que tous les joints sont correctement en place avant de serrer la visserie.

## Données dimensionnelles

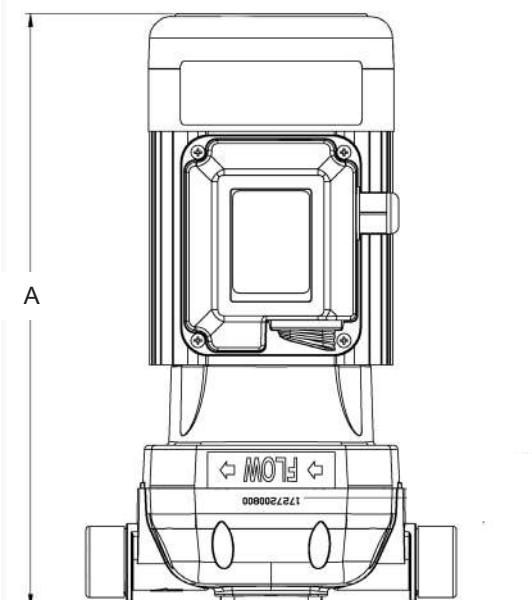


Dimension	Pompe CA	Pompe CC
A	295 mm / 11,6 po	318 mm / 12,5 po
B	183 mm / 7,2 po	183 mm / 7,2 po
C	74 mm / 2,9 po	74 mm / 2,91 po
D	17 mm / 6,7 po	183 mm* / 7,2 po*
E	23 mm / 0,9 po	23mm / 0,9 po

\* La hauteur haute hors tout comprend la poignée de transport (modèles CC seulement - non illustrée)

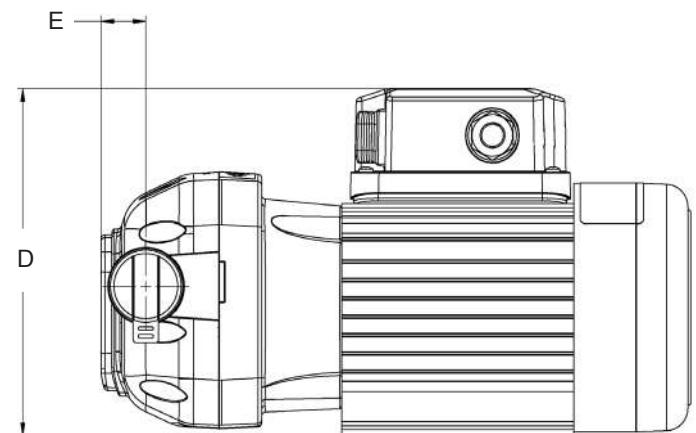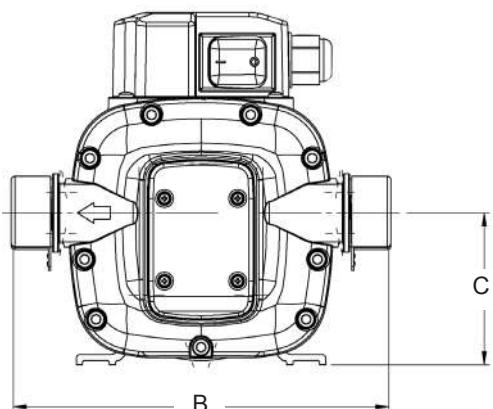

## Support de fixation

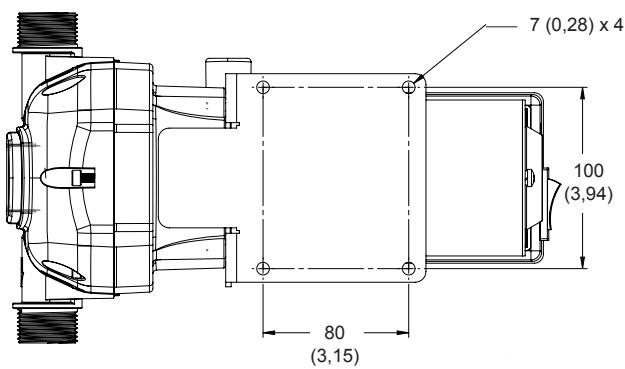

 **Tuthill**  
PUMP YOUR HEART INTO IT

Tuthill Corporation  
8825 Aviation Drive | Fort Wayne, Indiana 46809  
T (800) 634-2695 | (260) 747-7524  
F (800) 866-4681

Tuthill UK LTD.  
Birkdale Close Manners Industrial Estate  
Ilkeston, Derbyshire  
DE7 8YA  
UK  
T +44 0 115 932 5226  
F +44 0 115 932 4816